



***VOGE GRUBU***  
*Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu*



## SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmelliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizinle birlikte, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

**YUKİ** | **VOGE**

## GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmalıdır. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

## GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüler uyararak dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcuda, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

## DOĞRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süsansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gazvermeye, ters drumda gaz elciğinin zamanında kapatılmamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmanızı engeller.

- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub hariç tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.

- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakersa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

## VİRAJ VE EĞİMLİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.

- Eğimli bir yolda yukarı doğru hareket ederken motor eğimin etkisi ile normal olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate alarak vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirme zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimli bir yolda aşağı doğru hareket ederken artan hıza ve motor devrine bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için frenleme yardımı ile vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

## KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikler kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

## MODİFİKASYON


Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir


2. Arkâ port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinize yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.
3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.
4. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

## MOTOR KİMLİK NUMARASI


Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motosiklet Marka Plakası Motor tipi ve Tanım numarası

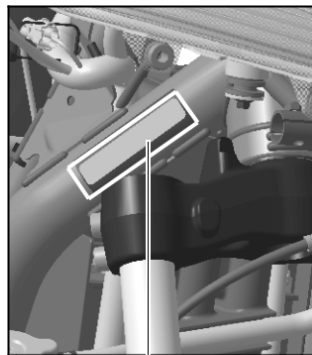

Araç Kimlik Numarası (VIN)

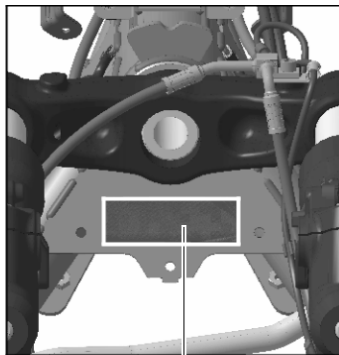


Motosiklet Markası Plakası

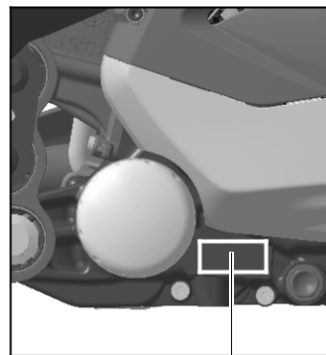

Motor tipi ve Tanım numarası

## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

1. Arka fren kolu
2. Sol anahtar takımı.
3. Arka fren yağı kabı
4. Enstrüman
5. Kontak anahtarı
6. Ön ana fren yağı kabı
7. Sağ anahtar takımı ve gres tabanı
8. Ön fren kolu
9. Yakıt deposu kilidi (Kapak)
10. Bagaj çantası kancası

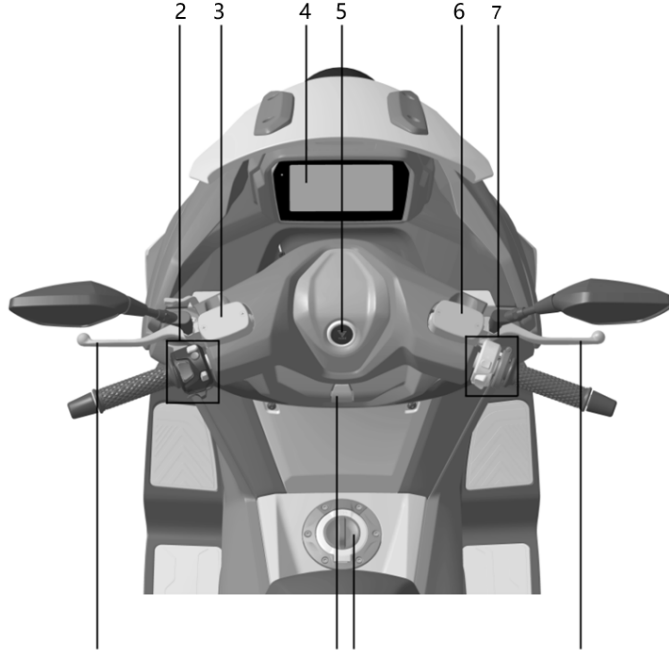

1


109

8




## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 11.Sol eldiven kutusu anahtarı
- 12.Sol eldiven kılıfı
- 13. Yay basıncı ayarlayıcı
- 14. Koltuk için acil durum kilit açma cihazı
- 15.Ana sehpa
- 16.Yan sehpa
- 17.Pil kaplama plakası;
- 17-1. Sigorta kutusu
- 17-2.0BD soketi
- 17-3.Anten
- 17-4. Pil
- 18.Soğutucu genişleme kabı (Sol ön yan kapının altında)
- 19.Sol yan reflektör

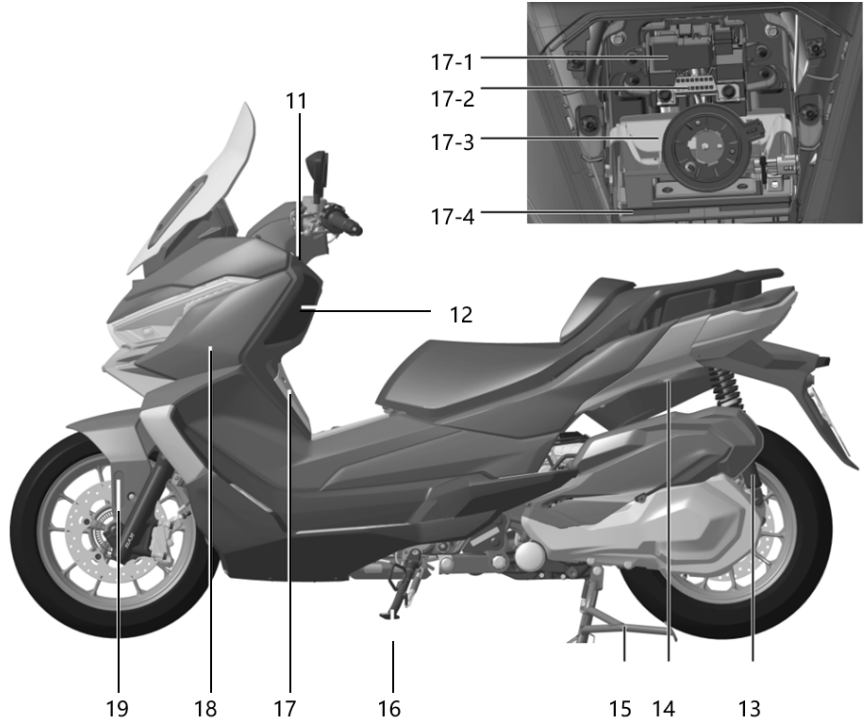


## ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- 20.Sağ eldiven kılıfı
- 21.Sağ eldiven kutusu anahtarı
- 22.Far
- 23.Sağ reflektör
- 24.Işık döndürme düğmesi (Sağ ön yan kapının altında, Ayar için S35'e bakın)
- 25.Yağ doldurma ağzı ve yağ göstergesi
- 26. Arka lamba
- 27.Arka reflektör
- 28. Arka tescil plakası
- 29.Kamera

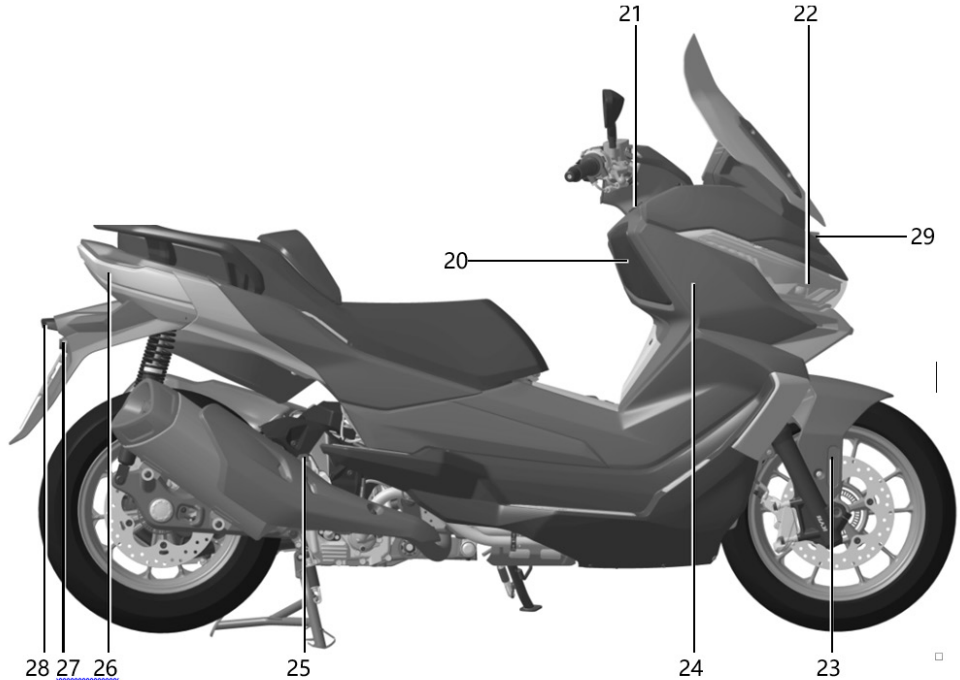

## KOLTUĞUN ALT TARAFI

- 30. Alet kutusu
- 31. Kullanım kılavuzu
- 32. Arka bagaj kasası lambası

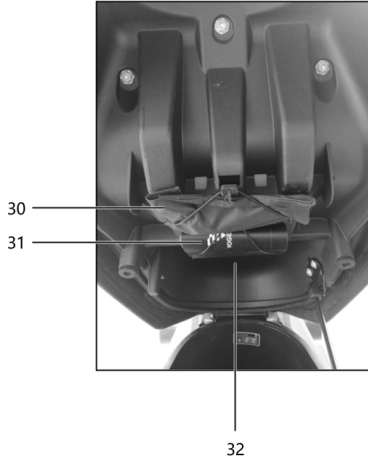

## YÜKLEME VE AKSESUARLAR

Motosiklet ağırlığının değişmesi performans üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yani yükleme, yolcu ve aksesuarlar önerinize uyacaktır.

Lütfen sürmeden önce motosikletin aşırı yüklenmediğinden emin olun. Yanlış yükleme, yeniden takma, aksesuarlar veya bakım, sürüş için kötü ve tehlikelidir.

Lütfen sadece bizim tarafımızdan üretilen parça ve aksesuarları kullanın.

Parçalar veya aksesuarlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır, yanlış kurulum veya yükleme, yasalara aykırı olsa bile performans için kötüdür, lütfen kendiniz veya başkaları için sorumluluk alın.

Bu motosikletin parçaları veya aksesuarları özel olarak tasarlanmış ve test edilmiştir, bu nedenle şiddetle tavsiye ettiğimiz parçalardır.

## ARAÇ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Herhangi bir sürücü motosiklet hakkında iyi bilgi sahibi olmalıdır, sürüş sırasında yanlış oturma pozisyonu veya sapma motosikletin çalışması veya kontrolü için kötü olabilir; Sürüş sırasında, yolcu gerekir. sürücünün etkisi olmadan koltuğuna sabit bir şekilde oturun. Yolcuya hayvan kabul edilmemektedir.
  2. Odak üzerindeki etkiyi azaltmak için bagajı alçak tutun, ayrıca bagajın ağırlığının her iki tarafa eşit şekilde dağılması gerekir, lütfen bagajın çok uzun süre uzamasından kaçının.
  3. Bagaj motosiklete sıkıca sabitlenmeli, sürüşten önce hareket edemeyeceğinden emin olun, sürüş sırasında dengesiz olması durumunda lütfen sabitlemesini bir kez daha kontrol edin ve gerekirse ayarlayın.
  4. Çok ağır veya büyük bagaja izin verilmez, aşırı yükleme sürüş ve performans için kötü olmalıdır.
  5. Aksesuarlar veya bagajlar motosiklet performansını düşürebilir, aşırı yüklenmeyin, yaptığınız her şeyin aydınlatma sistemi, yerden yükseklik, fren performansı, yan aç, çalışma, lastiğin sıkıştırma mesafesi, ön şok için çalışma mesafesi için kötü olmamasına dikkat edin. emici veya sürüşle ilgili diğer performans.
  6. Gidon veya ön çatal üzerinde daha fazla ağırlık olabilir ve bu da güvenli olmayan sürüşe neden olabilir.
  7. Kaplama kapağı, rüzgarlık camı, arkalık veya büyük boyutlu diğer parçalar sürüş sırasında stabilite veya çalışma üzerinde etkili olabilir, bunlar sadece ağırlığı değil aynı zamanda boyutu da arttırarak gücü düşürür. Tasarımlarının test edilmemesi durumunda, güvenli olmayan sürüşe yol açabilirler.
  8. Sepetli üç tekerlekli bisikletin yeniden takılmasına izin verilmez, diğer araçlar için çizim yapılmasına da izin verilmez ve izinsiz olarak yeniden takma konusunda sorumluluk kabul etmeyiz.
- Maksimum yükleme: sürücü, bagaj ve aksesuarlar dahil 201 kg.

## ARAÇ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Kontak anahtarı gidonun üst kapağındadır. Bu model uzaktan kumandalı ve plastik anahtar (Mekanik bir anahtar içerir). Lütfen yedek anahtar için bir anahtar bulundurun. bu kontak anahtarı, koltuk kilidi, direksiyon kilidi ve yakıt deposu kilidi aynı anahtarı paylaşır.

1. Motosikleti sürerken ve uzaktan kumanda anahtarı ile anten arasındaki mesafe 1.3 m'den uzun olmayacaktır.
2. Motosiklet kapalıyken, kilitlemek için kontak anahtarına uzun basın. sonra kilitlendiğini doğrulamak için başı hafifçe çevirin. kafadan sonra Kısmi kilitliyse, kilidi açmak için kontak anahtarına kısaca basın.
3. Tekerlek çalışırken baş kısmı kilitlenemedi.
4. Kafayı kilitlerken, baş kısmını en sola çevirin, aksi takdirde baş kısmı kilitlenemez kilitli.
5. Motosikletin açılması gerektiğinde, baş kısmı kilitliyse, kontağa kısaca basın anahtarı açın, başlığın kilidini açın, ardından gücü açmak için kısaca basın.
6. Kafa kilitlendiğinde, kontak anahtarına 3 saniye basılması durumunda kilit açma ve güç Başlığın kilidinin açılması/kilitlenmesi durumunda sesli ikaz çalabilir.
8. Motosikletin açık olması durumunda, anahtardaki mavi gösterge ışığı 1 dakika boyunca yanar. durumunda kontak anahtarındaki kırmızı gösterge ışığı yanıp sönüyor, bu da aralarında kablosuz iletişim olduğu anlamına geliyor. Anahtar ve motosiklette sorun var, lütfen anahtar ile anten arasındaki mesafenin 1.3m içinde.
9. Uzaktan anahtarın gücü bittiğinde, lütfen uzaktan kumandayı veya yedek anahtarı ön kapağa yapıştırın. yakıt deposu kapağı, bu arada gücü açmak ve motoru 1 dakika içinde çalıştırmak için kontak anahtarına kısaca basın veya motosiklet otomatik olarak kapanabilir.
10. Motosiklet 0 hızdayken, gücün kapatılması gerekirse, kontağa kısaca basın. Kontak anahtarına 3 saniye basılması durumunda, güç kapatma ve kafa kilitleme bir seferde tamamlanabilir.
11. Hız 0'dan yüksek olduğunda, kontağa kısaca basın, motosiklet çalışmayabilir. Basmak kontak anahtarı 3 saniye sonra motosiklet zorla durdurulabilir.
12. Antene olan mesafe 1,3 m içinde olsa bile, uzaktan kumanda anahtarını motosikletin herhangi bir yerine koyun. motosikletle anormal iletişime yol açar ve ardından elektrik kesintisine veya motorun çalıştırılmamasına yol açar motor, sadece sağ eldiven kutusu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, yakındaki direksiyon mili, aletin yüzeyi ve kask kılıfı.




Bu model ana ve yan ayakla donatılmıştır, yan ayak kullanıldığında stabiliteyi korumak için lütfen gidonu en sola çevirin, gidonu kilitlemek için en sağa değil.

Sürüş sırasında kontak anahtarına uzun süre basılmasına izin verilmez, aksi takdirde motosiklet gücü verebilir kapatın ve gücü kaybedin.

## ALET VE GÖSTERGE İŞİĞİ

1. Işık sensörü
2. Tarih/saat
3. Motor arıza alarmı
4. Yüksek ışın göstergesi
5. Sola dönüş gösterge ışığı
6. Van sehpa
7. Çevreleyen düşük sıcaklık hatırlatıcısı
8. Hız
9. Yağ seviye göstergesi
10. Motor dönüşü
11. Alçak gerilim alarmı
12. WiFi
13. Mavi dişler
14. Sağa dönüş göstergesi
15. Sürüş kaydedici göstergesi
16. Çevre sıcaklığı
17. Yakıt hacmi
18. Düşük yakıt hatırlatıcısı
19. Km
20. TCS gösterge ışığı
21. Arka lastik basıncı
22. Ön lastik basıncı
23. Lastik basıncı alarmı
24. Yakıt deposu kapağı açma hatırlatıcısı
25. Tek kilometre
26. Soğutucu alarmı
27. Soğutucu sıcaklığı
28. Yağ sıcaklığı ve alarmı
29. Bakım
30. ABS arıza göstergesi

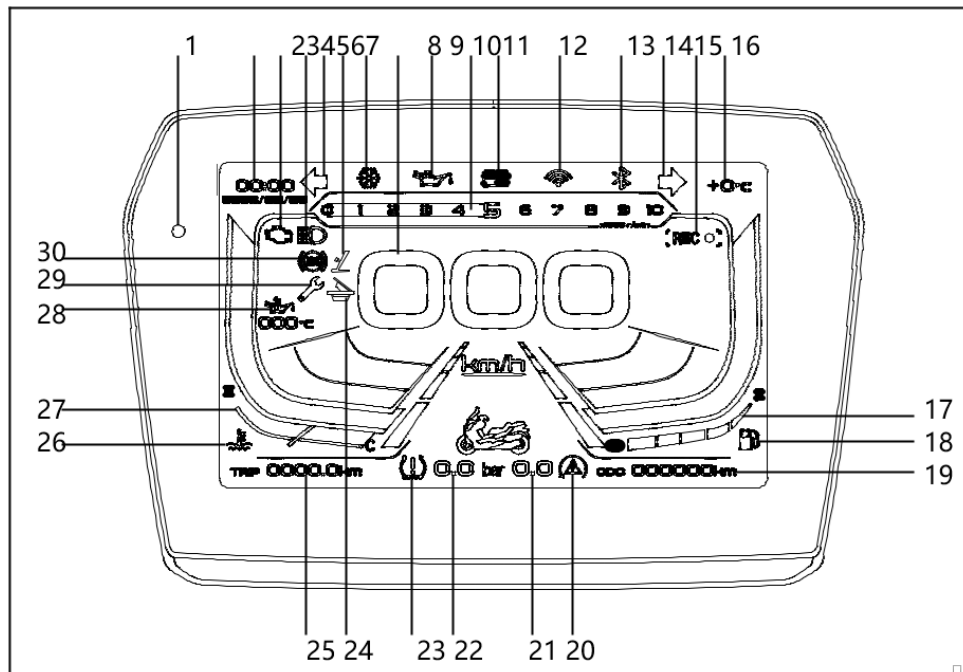

Alet üzerinde yüksek basınçlı su ile doğrudan yıkamaya izin verilmez. Aletin benzin, etanol veya organik çözücü ile silinmesine izin verilmez, aksi takdirde alet kısmen çatlayabilir veya rengi solabilir.

Sola dönüş lambası "←"

Sol düğmeyi "←" konumuna ittiğinizde, gösterge "←" yanar.

Dönüş ışığının hasar görmesi veya başka bir arıza olması durumunda, bu gösterge ışığı "←" normal durumdan daha hızlı yanıp söner ve bu da size dönüş sinyal ışığının arızasını hatırlatır.

Motor arızası alarmı "⚠"

Motorun yönetim sistemi arızalandığında, alarm ışığı "⚠" yanar.

Motosiklet yeni çalıştırıldığında, gösterge ışığı "⚠" sürekli yanar, Motor çalıştıktan sonra, gösterge ışığı "⚠" hemen söner.

Motor çalıştıktan sonra gösterge ışığı "⚠" yanar veya yanıp söner, bu anda motosiklet normal şekilde gösterilmeyebilir ve yakıt sistemi çalışmayabilir. Motosiklet sürerken gösterge ışığının "⚠" yanması veya yanıp sönmesi durumunda lütfen kullanmayı bırakın ve ardından VOGÉ bayileri ile iletişime geçin.

ABS arıza göstergesi "(ABS)"

Motosiklet açıldığında, ABS arıza göstergesi yanıp söner, motosiklet ileri doğru hareket ettiğinde, gösterge ışığı "(ABS)" hemen söner.

ABS arızalandı, gücü kapatmak için kontağa uzun basın.

Sürüş sırasında gösterge lambası "(ABS)" sürekli yanıp sönüyor, sürüşü durdurun ve hemen VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

TCS gösterge ışığı 

Motosiklet açıkken, TCS gösterge ışığı  yavaşça yanıp sönüyor, motosiklet sürüş halindeyken, gösterge ışığı sönüyor.

TCS alet ayarında kapalı olabilir, kapatıldıktan sonra, TCS  gösterge ışığı sürekli yanar.

Motosiklet her seferinde güç bir olduğunda, TCS varsayılan olarak açıktır.

TCS açıkken, sürüş sırasında, arka tekerlek patinaj yaptığında, TCS motor torkunu ve lastik patinajını azaltabilir.

TCS çalışırken, gösterge ışığı TCS  hızla yanıp sönür.

TCS açıkken, sürüş sırasında, TCS  gösterge ışığının sürekli yanması durumunda, yani TCS işlevi arızalıysa, lütfen VOGE bayisi ile iletişime geçin.



## TFT EKРАН

Mavi dişlerin bağlantısı: Cep telefonu mavi dişler aracılığıyla cihaza bağlandığında, cihaz çağrı numarasını görüntüleyebilir. (Numara+isim)

Dönüş hızı: Motorun dönüş hızı. (d/dak-krank milinin o anki bir dakikadaki dönüş daireleri)  
Hız: Motosikletin çalışma hızı. (km/h-kilometre/saat veya mph-mil bölü saat)

Su sıcaklığı: Şu anda soğutma sıvısının sıcaklığı. (Birim: C, sıcaklık  $\geq 105^{\circ}\text{C}$  olduğunda, alarm ışığı yanar ve gösterge şeridi tamamen kırmızı olur).

Yakıt seviyesi: Size şu anda kalan yakıtı gösterir.

Yakıt deposundaki yakıt bitmek üzereyken, alarm ışığı size yakıt doldurmayı hatırlatmak için sarıya dönebilir.



Depodaki yakıt çalışırken dalgalanıyor, az miktarda yakıt olduğunda gösterge ışığı yanmayabilir, bu normaldir, merak etmeyin. Sürüş sırasında alarmin sarı olması durumunda, bu, kalan yakıtın yaklaşık 3L olduğu anlamına gelir.

Sürüş sırasında aleti dikkatli bir şekilde kullanın, çünkü bu, enerjinizi azaltabilir. motosiklet üzerinde kontrol.

## SAĞA DÖNÜŞ GÖSTERGE IŞIĞI "⇨"

Sağ anahtar grubunun sağa dönüş sinyali anahtarına "⇨" konumuna basıldığında, ışık "⇨" yanar.

Dönüş sinyali lambası hasar gördüğünde veya başka bir arıza nedeniyle yanmadığında, Gösterge ışığı "⇨" genel koşullardan daha hızlı yanıp söner, bu da size dönüş sinyal lambasındaki arızaları kontrol etmenizi hatırlatır

## UZUN FAR GÖSTERGE IŞIĞI "≡D"

Sol anahtar grubundaki far anahtarına basıldığında, yukarı, gösterge ışığı "≡D" yanar. Sol anahtar grubundaki sollama ışığı anahtarına basıldığında, siz anahtarı bırakana kadar gösterge ışığı "≡D" yanar.

## YAĞ SEVİYESİ GÖSTERGE IŞIĞI "🛢"

Yağ normalden düşük olduğunda gösterge ışığı "🛢" yanar.

Yağ seviyesini kontrol etmenin tek yolu, yağ göstergesindeki yağ işaretidir.

Motor çalıştığında yağ gösterge ışığının "🛢" sürekli olarak yanması durumunda, yani sürüşü devam etmek yetersiz yağlamaya yol açabilir hatta düşük yağ nedeniyle motora zarar verebilir. Bu durumda, sürüşü ve motoru durdurun, ardından yağ seviyesini kontrol edin.

## LASTİK BASINCI GÖSTERGESİ

Ön lastik basıncı <1,9bar olduğunda basınç kırmızıyı gösterir, lastik alarm ışığı yanarken, lastik basıncı >2,0bar olduğunda basınç beyazı gösterir ve alarm ışığı söner. Ön lastik basıncı >2,9 bar olduğunda basınç kırmızıyı gösterir, lastik alarm ışığı yanarken, lastik basıncı <2,7 bar olduğunda basınç beyazı gösterir ve alarm ışığı söner. Arkı lastik basıncı <2,1 bar olduğunda basınç kırmızıyı gösterir, lastik alarm ışığı yanarken, lastik basıncı >2,2 bar olduğunda basınç beyazı gösterir ve alarm ışığı söner. Arkı lastik basıncı >3,1 bar olduğunda basınç kırmızıyı gösterir, lastik alarm ışığı yanarken, lastik basıncı <2,9 bar olduğunda basınç beyazı gösterir ve alarm ışığı söner. Basınç verilerinin konumu size veri yerine kırmızı bir çizgi gösterdiğinde, bu, lastik basıncı monitörünün arızalı olduğu anlamına gelir, lütfen inceleme için servis istasyonu ile iletişime geçin, yalnızca çalışma hızı 25km/s'den yüksek olduğunda veya basınç değiştiğinde, kablosuz gönderir alıcıya sinyal. Alıcı yalnızca motor çalıştığında çalışabilir.

Alıcıda görüntülenen lastik basıncı, lastik basıncının son başarılı alımıdır, yani çalışma hızı 25km/s'den düşükken basınç verileri gerçek olmayabilir, bu süre zarfında lastik basıncının değişmesi durumunda, gerçek basınç örneğin motosiklet park halindeyken hava şarjı veya tahliyesi cihazda görüntülenmeyebilir, şu anda en son basınç görüntülenmeyebilir, çalışma hızı 25km/s'den yüksek olduğunda, en son lastik basıncı güncellenebilir.

Lütfen yalnızca VÖGE lastik basıncı sensörünü kullanın.

Lastik basıncı sensörü, BCM veya kontrol cihazı değiştirildiğinde, lastik basıncının bir kez daha ayarlanması gerekir. Eşleştirenken, ön veya arka tekerlek arasında yanlış tanımlamayı önlemek için lütfen hedef tekerleği onaylayın.

## BU ALARM IŞIĞI SİZE YAKIT DOLDURMAYI HATIRLATIR

Yetersiz yakıt, motorun çalışmamasına veya kötü güç performansına neden olabilir. Bu durumda, kullanıma devam edilmesi yakıt pompasına zarar verebilir. Depodaki yakıtın tamamen bitmesine izin verilmez, alarm ışığı sarı yanmadan önce yakıtı doldurun.


## YAKIT DOLDURMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Motosiklet çalışırken yakıt deposu kapağını açın. Kapat. Kapağın açılması gerektiğinde, uzaktan kumanda anahtarı motosiklete 1,3 m mesafede, yavaşça çevirin depo kapağını bir kez veya hızlı bir şekilde iki kez çevirin, olabilir açıldı.


Yakıt deposu kilidini yüksek basınçlı suyla yıkayın. su girmesine önlemek için izin verilmez. Lütfen 92# veya kurşunsuz benzin kullanın 92# üzeri benzin.

Lütfen yakıtı doldururken motoru durdurun ve kıvılcım, duman, ateş veya ısı kaynağından uzaklaşın.

- Yakıt boya yüzeyini aşındırır, renginin solmasına veya görünümünün bozulmasına neden olur. Boya yüzeyinde yakıt olması durumunda lütfen hemen silin.
- Yakıt ısıyla karşılaştığında genleşebilir, bu nedenle depodaki yakıtın çok dolu olması yüksek basınca neden olabilir ve yakıt deposunun bozulmasına veya yakıtın dışarı akmasına neden olabilir.
- Yakıt deposunu doldururken çok fazla dolu olmasına izin verilmez, yakıt seviyesinin yakıt deposunun sallama halkasının alt yüzeyine ulaşması yeterlidir.

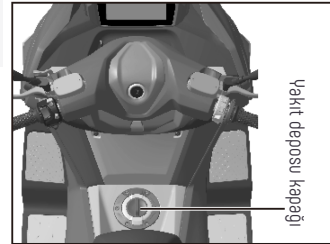

Yakıt deposu kapağındaki  
cıvatanın sıkma torku:2N.m

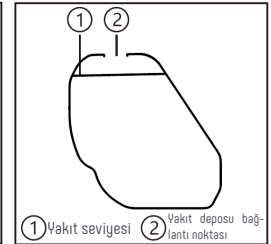

Yakıt deposu kapasitesi: 12.8L



### YAKIT DOLDURMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu alarm ışığının yanması, soğutma suyu sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir.

Motor aşırı ısındığında, sürüşe devam etmek motora zarar verebilir, bu nedenle lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

Gösterge ışığı sönene kadar sürmeyi ve motoru durdurun. Motosiklet tamamen soğuduğunda soğutma sıvısını ve ısı radyatörünü kontrol edin.

–Soğutma sıvısı seviyesinin çok düşük olması durumunda, doldurun.

–Soğutucu sıcaklık ışığı yandığında, bu ısı radyatörünün fanının çalışmadığı anlamına gelir, sorun giderme için lütfen servis istasyonuyla iletişime geçin, bizim tarafımızdan yetkilendirilmiş istasyon daha iyidir.

### YETERSİZ SOĞUTMA SIVISI


Soğutucu yeterli olmadığına veya ısı radyatörü çamur veya kumla tıkanmış olduğunda aşağıdaki işlemi öneririz:

–Motor ısını azaltmak için yüklemeyi azaltın.

–Trafikteyken motoru rölantide çalıştırın, motor sıcaklığının yükselmesini önlemek için gaza basmayın. –Yukarıdaki işlemin soğumaması durumunda, lütfen motoru durdurun ve sorun giderme için servis istasyonuyla iletişime geçin.

## ENSTRÜMAN İÇİN OPERASYON

## Anahtarlar

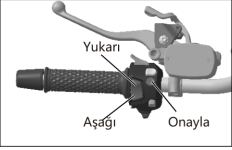

Cihazın ilk ekranı



Cihazın ikinci ekranı

1. Arayüze girmek için üst tuşa kısa basın.
2. Kurulum arayüzüne girmek için onaylama tuşuna uzun basın.
3. Mavi dişleri bağlayın, aramayı duymak için aşağı tuşuna kısa basın, kapatmak için yukarı tuşuna kısa basın, telefon görüşmesini gerçekleştirmek için önce mavi diş kulaklığını cep telefonuna bağlayın.
4. 1. menü: Motosiklet seti, Motosikletim, Çık.
5. Motosiklet ayarı için 2. menü: Dil seçimi, metrik/İngiliz kaydırma, arayüz kaydırma, tek kilometre sıfırlama, saat ayarı, mavi diş bağlantısı, lastik basıncı eşleştirme ve telefon rehberi senkronizasyonu.
6. Motosikletimin 2. menüsü: Motosikletimle ilgili bilgiler, tüm sürüm numaraları.
7. Motosikletime girin, bakım için sembolü kaldırmak için üst tuşa uzun basın.

Kısa basma 0,5 saniye ve uzun basma 2 saniyedir.

## 2. KURULUM SAYFASINA GİRİN

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. sıraya gir<br>Menü | Tuşa uzun basarak 1. menüye girin<br>enstrümanda onaylayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |
| My vehicle            | <p>1. menüye girdiğinizde, kısa basın<br/>Aracımı seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın, ardından<br/>girmek için onay tuşuna kısa basın<br/>Seçim modu, imleç<br/>sayfa, tuşa kısa basın onaylayın Sonraki<br/>sayfa Kaydırmaya başlanacak son sayfa, ne zaman<br/>imleç geri alma sayfasını seçin,<br/>geri dönmek için onay tuşuna kısa basın<br/>arayüzün 1. menüsü.</p> |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| settings | <p>Ayarları seçmek için tuşa yukarı veya aşağı basın;<br/>girmek için onay tuşuna kısa basın.<br/>2. menü.</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Language | <p>2. menüye girildiğinde, tuşuna kısa basın<br/>Dil seçmek için yukarı ve aşağı, kısa<br/>Dili girmek için onayla tuşuna basın, tuşuna basın<br/>Çince'yi değiştirmek için yukarı ve aşağı tuşlarını kullanın ve<br/>İngilizce, imleç öğenin üzerindeyken, kısa<br/>düzeltmek için basın, ardından onaylamak için tuşa uzun basın<br/>2. menüye dönmek için</p> |  |
| Unit     | <p>2. menüye girildiğinde, tuşuna kısa basın<br/>Birime girmek için yukarı ve aşağı, tuşa kısa basın<br/>Birime girmek için onaylayın, tuşa yukarı ve aşağı basın<br/>Metrik ve İngiliz ölçülerini kaydırmak için, imleç<br/>öge üzerinde, düzeltmek için kısa basın, ardından uzun basın<br/>2'ye dönmek için onayla tuşuna basın<br/>Menü.</p>                 |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| UI         | <p>2. menüye girildiğinde, tuşuna kısa basın<br/>         UI'ye girmek için yukarı ve aşağı, tuşa kısa basın<br/>         kullanıcı arayüzüne girmek için onaylayın, tuşa yukarı ve aşağı basın<br/>         Klasik ve Sportif arasında geçiş yapmak için, imleç öge üzerinde, düzeltmek için kısa basın, ardından uzun basın<br/>         2.'ye dönmek için onayla tuşuna basın Menü.</p>                                                                           |  |
| Trip reset | <p>2. menüye girildiğinde, tuşuna kısa basın<br/>         Trip reset'e girmek için yukarı ve aşağı, kısa basın<br/>         Trip reset'e girmek için onaylayın, yukarı tuşa basın<br/>         ve aşağı kaydırarak Onayla ve Geri'ye geçin.<br/>         öğenin üzerindeki imleç, geri dönmek için uzun basın üst sınıfa, ardından imleci üzerinde sabitleyin<br/>         Geri dönün, ardından onaylamak için tuşa kısa basın<br/>         2. d menüsüne dönün.</p> |  |



Time

2. menüye girdiğinizde, Saati seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın, Saati girmek için onaylama tuşuna kısa basın, saatin onlar yerine geçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın, girmek için onaylama tuşuna kısa basın, ardından tuşuna basın parametreleri ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşları; Ardından başa dönmek için onay tuşuna kısa basın; Saatin yerini seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın, girmek için onay tuşuna kısa basın, parametreyi ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşuna basın, ardından başa dönmek için onay tuşuna kısa basın; dakikanın onlar yerine geçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın, girmek için onay tuşuna kısa basın, ardından parametreleri ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşlarına basın; Ardından başa dönmek için onay tuşuna kısa basın; Dakikada bir yeri seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın, girmek için onay tuşuna kısa basın, parametreyi ayarlamak için yukarı ve aşağı tuşuna basın, ardından en başa dönmek için onay tuşuna kısa basın; Ayar bittiğinde, 2. menüye dönmek için onay tuşuna uzun basın. Alete bağlanan mobil APP'den sonra, alet cep telefonuyla aynı saati gösterir.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Blue tooth | <p>2. menüye girince yukarı tuşuna basın ve Bluetooth'u seçmek için aşağı, tuşa kısa basın Bluetooth'a girmek için onaylayın, yukarı tuşa basın Açık ve Kapalı arasında geçiş yapmak için aşağı ve aşağı, imleci öğenin üzerine getirin, düzeltmek için kısa basın, ardından 2.'ye geri dönmek için onay tuşuna uzun basın Menü.</p>                               |  |
| WIFI       | <p>İkinci Menüye girdikten sonra, WIFI'ı seçmek için Yukarı ve Aşağı tuşlarına basın, kısa basın anahtar WIFI'a girmeyi onaylar , anahtar Yukarı ve Aşağı, AÇIK ve KAPALI, simge seçildikten sonra, kısa basın tuşu düzeltmek için onaylayın, ardından uzun basın ikinci Menüye dönmek için onaylayın.</p>                                                         |  |
| TPMS       | <p>2. menüye girince yukarı tuşuna basın ve TPMS'yi seçmek için aşağı, tuşa kısa basın TPMS'ye girmek için onaylayın, yukarı tuşa basın ve Ön ve Arka lastiği kaydırmak için aşağı öğe üzerinde imleç, lastiği sabitlemek için kısa basın eşleştirme, hatırlatana kadar lastiği boşaltma başarı, ardından onaylamak için tuşa uzun basın 2. menüye dönmek için</p> |  |


|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Page Up<br/>Page Down</p> | <p>2. menüye girildiğinde, kısa basın<br/>Sonraki sayfayı seçmek için yukarı ve aşağı tuşlarına basın veya Son sayfa.</p>                                                                                                                                                                                           |  |
| <p>TCS</p>                   | <p>2. menüye girince yukarı tuşuna basın ve TCS'yi seçmek için aşağı, onay tuşuna kısa basın<br/>TCS'ye girmek için tuşa yukarı ve aşağı basarak geçiş yapın<br/>Açık ve Kapalı, imleç öğenin üzerindeyken,<br/><br/>Düzeltilmek için kısa basın, ardından tuşa uzun basın<br/>2. menüye dönmek için onaylayın.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Phonebook sync                                                                                                                                                                                       | <p>2. menüye girince yukarı tuşuna basın ve telefon rehberi senkronizasyonunu seçmek için aşağı, kısa telefon rehberi senkronizasyonuna girmek için onayla tuşuna basın, Açmak ve Kapatmak için tuşa yukarı ve aşağı basın, İmleç öğenin üzerindeyken, kısa basın indirmeyi onaylamak için düzeltme, ne zaman indirme kayboldu, uzun basın 2. menüye dönmek için onay tuşuna basın.</p> |  |
| Ayar ve enstrüman arayüzüne geri dönmek                                                                                                                                                              | <p>2. menüde onaylamak için tuşa uzun basın.<br/>1. menüye dönün, ardından yukarı tuşuna basın ve Çıkmak için aşağı, ardından onaylamak için kısa basın geri dönmek için kurulum modundan çıkın.</p>                                                                                                                                                                                    |  |
| <p>2. menüde onaylamak için tuşa uzun basın.<br/>1. menüye dönün, ardından yukarı tuşuna basın ve Çıkmak için aşağı, ardından onaylamak için kısa basın geri dönmek için kurulum modundan çıkın.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |

## USB'nin GÜÇ SOKETİ " " "


Bu model, 5V 2A çıkış özelliğine sahip USB güç soketi ile donatılmıştır. USB güç soketi, üzerinde " " " işareti bulunan kauçuk su geçirmez kapaklıdır. kapağı, USB güç soketi kullanılabılır.

Soket fişi ve teller kullanıcının kendisi tarafından hazırlanmalıdır, kullanıldıktan sonra, çalışma hayatı için kötü olan su veya tozun girmesini önlemek için lastik kapağı iyice kapatın. Akünün çalışma ömrünü korumak için motor dururken bu işlevi kullanmayın.

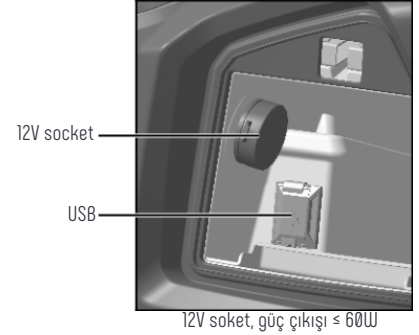

## DİREKSİYON ANAHTARI TAKMA

1. Arka fren kolu
- 2.Yüksek ve Kısa far ve sollama anahtarı
- 3.Yukarı ve Aşağı düğmesi
- 4.Koltuk açma düğmesi
5. ENTER onay tuşu
6. Sürüş kaydedici fotoğraf düğmesi
7. Ön fren kolu
8. Elektrikli başlatma ve kapatma anahtarı
- 9.Acil ışık anahtarı
10. Dönüş sinyal ışığı anahtarı
- 11.Korna anahtarı

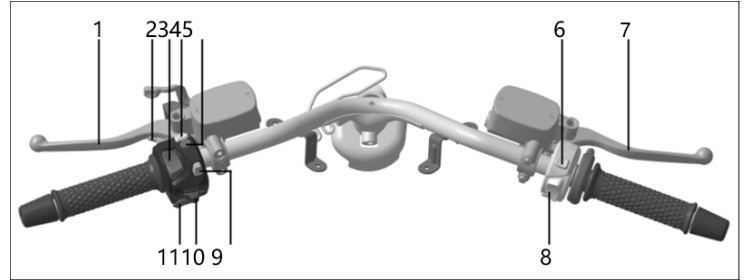

## UZUN/KISA FAR VE SOLLAMA ANAHTARI

Bu modelde yalnızca kısa far anahtarı yoktur, motosiklet açıkken kısa far kapalıdır, uzun far/sollama anahtarı ileri veya geri hareket ettirilirse veya motor çalışıyorsa, kısa far otomatik olarak açılır motor durana kadar.

Uzun huzmeli far/sollama düğmesi ileri "≡☐" konumuna basıldığında, uzun huzmeli far yanarken alet üzerindeki "≡☐" gösterge ışığı da yanar.

Uzun huzmeli far/sollama düğmesi "≡☐" konumuna geri döndüğünde, uzun huzmeli far söner ve alet üzerindeki gösterge lambası "≡☐" söner.

Düğmeyi "≡☐" geri hareket ettirdiğinizde, uzun huzmeli far yanarken alet üzerindeki gösterge ışığı "≡☐" yanar ve düğme bırakıldığında eski haline döner.

Motor durduğunda far yanık olabilir, ışık bataryaya bağlıdır, bu yüzden lütfen uzun süre beklemeyin motor durduğunda ışığı açın.

Pil voltajı daha düşük olduğunda  
12V, uzun/kısa far otomatik olarak kapanabilir.

Pil voltajı daha düşük olduğunda

12V, kısa far anahtarı, voltajın 12V'un üzerine çıkmasına izin vermek için motoru çalıştırmadıkça açık olamaz.

## KORNA ANAHTARI "🔊"

"🔊" tuşuna basıldığında korna çalar.

## DÖNÜŞ SİNYALİ İŞIK ANAHTARI

Sol anahtar grubundaki dönüş sinyali ışığı anahtarına bastığınızda, solda "↩", sol taraftaki hem ön hem de arka dönüş sinyal ışığı yanıyor, alet üzerindeki "↩" gösterge ışığı da yanıyor. Anahtar açıkken sol anahtar takma. sağa "↪" itin, hem ön hem de arka sağ taraftaki dönüş sinyal lambası yanıyor ve gösterge lambası da yanıyor.

Dönüş sinyali ışığı anahtarı sol anahtar grubundayken, orta konuma getirin ve içeri doğru bastırın, dönüş sinyal lambaları sönerken alet üzerindeki gösterge lambası da söner.

## ACİL IŞIK DÜĞMESİ "△"

Bu butona "△" basıldığında, tüm çalışan sinyal lambaları ve alet üzerindeki gösterge lambaları yanıp söner. Şu anda, dönüş lambası anahtarını başka bir tarafa çevirmeniz durumunda, bu taraftaki sadece dönüş sinyal lambası yanar, diğer taraftaki lamba kapalı olabilir. Dönüş sinyali anahtarı ortadayken ve aşağı basıldığında, sol ve sağ sinyal lambaları aynı anda yanıp söner (Bu, ilk dönüş sinyali lambasının performansıdır).

Lütfen motosikletinizin acilen durması gerektiğinde veya kaza anında diğer araçlara haber vermek için acil durum ışığını kullanın.

## ELEKTRİKLİ BAŞLATMA VE DURDURMA ANAHTARI

Kapatma anahtarını "⌘" konumuna getirirken, motor çalıştırılmaz.

Motor çalışırken, durdurma anahtarını "⌘" konumuna getirin, motor hemen durur.

Elektrikli kapatma anahtarı, motoru durdurmanın en hızlı ve en kolay yoludur.

Sürüş sırasında durdurma düğmesine "⌘" basılması durumunda, arka tekerlek kilitlenebilir ve kazaya neden olabilir.

## FREN KOLU

Arka fren kolu sol tarafta, sağ taraf ise ön fren içindir. Fren kolunu sıkıca tuttuğunuzda arka fren lambası yanar.

## SÜRÜŞ KAYIT CİHAZINDA SAMİMİ FOTOĞRAF DÜĞMESİ

Arka fren kolu sol tarafta, sağ taraf ise ön fren içindir. Fren kolunu sıkıca tuttuğunuzda arka fren lambası yanar.

Sürüş kayıt cihazında samimi fotoğraf düğmesi

Sağ anahtar grubundaki düğmeye kısa basın. Fotoğrafı Micro SD kartta saklanabilen samimi bir fotoğraf çekmek için.

Motosiklet acil durum frenlemesindeyken, ESS sistemi arkadaki araçları hatırlatmak için fren lambasının hızlı yanıp sönmelerini kontrol edebilir.

## KOLTUĞUN AÇILMASI

Uzaktan kumanda anahtarı motosikletin yanındaysa, motosiklet açık veya kapalı olsun, anahtar tertibatındaki düğmeye basın. koltuğu açmak için

Motosiklet seyir halindeyken koltuk açma düğmesine basın, koltuk açılmadı.

Koltuğu kapatmayı unuturken motosikletin gücü kesilirse, anahtar bırakıldığında sesli uyarı size üç kez hatırlatmak için çalabilir, ardından kask kasası ışığı otomatik olarak sönebilir.


Uzaktan kumanda anahtarındaki sağ düğmeye uzun süre basmak, koltuğu 30 m içinde açabilir, koltuk açıldıktan 1 dakika sonra, koltuğun kapanmaması durumunda, kask kasesinin ışığı otomatik olarak kapanabilir.

Bagajda eşya olması durumunda beyaz alan geçilmez, aksi halde koltuk elektrikle açılmaz.

Arka bagaj kasası, hırsızlığa karşı güçlü bir yeteneğe sahip değildir, bu nedenle pahalı malzemeleriniz saklanamaz.

Arka bagaj çantasındaki ışık, koltuk ışığı ile birlikte yanar ve koltuk kilitlendiğinde söner, bu nedenle, malzemeyi çıkarırken veya koyarken, lütfen koltuğu kilitli tutun.

Elektrikli koltuk kilidi arızalandığında, lütfen uzaktan kumanda anahtarındaki iç anahtarı veya yedek anahtarı sol arkadaki deliğe sokun, ardından anahtarı elinizle çevirerek koltuğu açın.

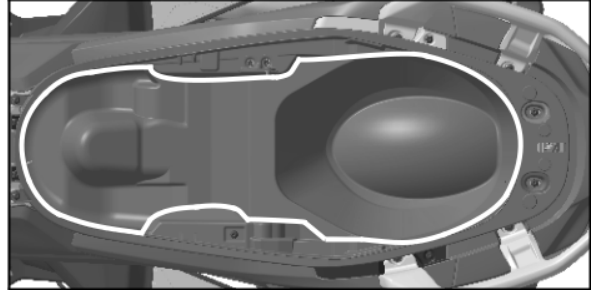

## ÖN BAGAJ KASASININ KULLANIMI

Sadece motosiklet açıkken, düğmeye basıldığında ön bagaj kasası açılabilir



## YAKIT DEPOSU KAPAĞI İÇİN AÇIKLIK

Yakıt deposu kapağı yalnızca motosiklet kapalıyken açılabilir.

Yakıt deposu kapağını açarken, uzaktan kumanda anahtarı yanında olmalıdır, kapağı 1 kez yavaşça çevirin veya 2 kez hızlı çevirin, yakıt deposu kapağı açılabilir.

Yakıt deposu kapağının arızalı veya arızalı olması durumunda, lütfen kapaktaki 2 ön civatayı motosiklet üzerindeki aletlerle söküp ve ardından motosikleti servis istasyonuna götürün.

## UZAKTAN ANAHTAR VE YEDEK ANAHTAR

Uzak anahtarın sol düğmesi araç aramak içindir:

Arama düğmesine kısa basın, ardından dönüş sinyali 10 kez yanıp sönerken zil 10 kez çalar.

Açık alanda arama mesafesi 30 m'dir, aksi takdirde mesafe 30'dan kısa olabilir.

Uzaktan kumanda anahtarındaki sağ tuş koltuk içindir:

Koltuk için tuşa uzun basmak koltuğu açabilir.


Yalnızca koltuk kilidini açan koltuğu uzaktan açın, kullanıcının açmak için yine de sabit konuma kaldırmaması gerekir.

Uzaktan anahtarın gücü bittiğinde, Veya sadece yedek anahtarı getirin:

1.Uzaktan kumandalı anahtarı veya yedek anahtarı antene 30 mm'den daha yakın bir yere koyun, aracı çalıştırmak için kontağa basın,

ardından anahtarı antene yakın tutarken motoru çalıştırın, daha sonra anahtar alınabilir, sonra siz araç kullanabilir.

Araç açıkça, anahtar hala antene yakındır ve başka bir işlem yapılmazsa araç açık kalır, motor her an çalıştırılabilir.

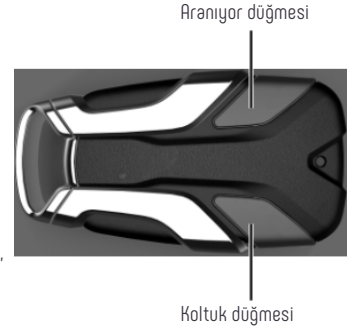


Şekil 1

## SÜRÜŞ KAYDEDİCİ

Sürüş kayıt cihazının arayüzü, ön bagaj kutusunun sağ tarafının içindedir. Kartın, her dakikası yaklaşık 80M olan, sınıf 10'un üzerinde, 128 GB Micro SD'den büyük olmamasını öneriyoruz.

Kart Micro SD dolduğunda, yeni video yağı olan yerini alabilir. Mikro SD kartın kayıt cihazında kullanılmaması durumunda, yuvaya yerleştirildikten sonra, önce APP'de kart formatını yapın.


Depolama kartının kullanıcının kendisi tarafından hazırlanması gerekir. Orijinal fabrikadan gelen kayıt cihazı yalnızca ön tarafta fotoğraf çekebilir.

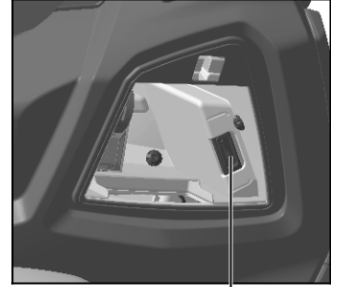

Sürüş kaydedici için arayüz

## YAN DURUŞ

Yan sehpanın kapatma anahtarı, motorun çalıştırılması için elektrik devresinin bir parçası olan güvenlik için tasarlanmıştır.

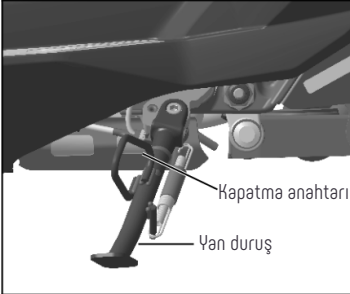

1. Lütfen motosikleti sağlam ve düz bir zemine park edin, aksi takdirde park yeri sabit olmaz.
2. Motosikletin yokuşta park edilmesi gerekiyorsa, yan sehpanın dönmesi nedeniyle devrilmemesi için başını öne doğru yokuş yukarı doğru çevirin.
3. Yan sehpanın tasarımı, motosikletin ağırlığını daha fazla dikkate alır, bu nedenle aşırı kilo nedeniyle bozulmayı önlemek için yan sehpayı kullanırken vücudunuzu motosiklete binmeyin.

1. Yan ayak çalışırken motor çalıştırılmaz.
2. Yan ayak tamamen kaldırıldığında ve kolu hızlı tuttuğunuzda, motor çalıştırılabilir, Motor çalışıyorsa yan ayağı yatırın, motor durur.

## SÜRÜŞ ÖNCESİ AYAR

**ARKA GÖRÜŞ AYNASI İÇİN AYAR**

Sürüş duruşunuza ve boyunuza göre arka dikiz aynasını doğru konuma ayarlayın.


Arkadan görünüm ellerinizle ayarlanabilir. Ayna çubuğunu 2 motosiklet üzerindeki aletlerle ayarlamak için somunu 3 ayarlayın, ardından somunu 3 kilitleyin.

Ayna çubuğunu 2 ayarlamak için somunu 3 sabit anahtarla 17# gevşetin ve ayna tabanını 4 ayarlamak için somunu 5 14# sabit anahtarla gevşetin.

Konumları onaylandıktan sonra, somunu 3 ve somunu 5 kilitleyin.

Aynalar ayarlandıktan sonra, sınırlarına dönün ve ön cam camıyla paraziti onaylayın, aksi durumda, paraziti ortadan kaldırmak için lütfen tekrar ayarlayın, aksi takdirde sürüş ve kontrol için kötü olur.

Sürüş sırasında aynaların ayarlanması kontrolünüz için kötüdür, buna izin verilmez.

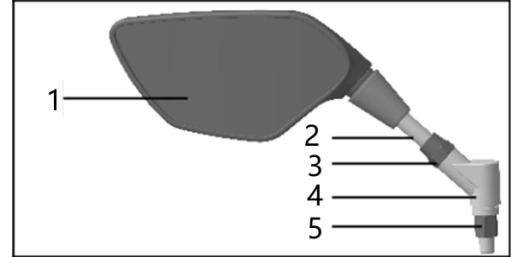

Somun 3 için sıkma torku: 15-20N.m

Somun için sıkma torku 5 22 N.m

## GAZ KOLU AYARI

- Gaz kolu motor dönüşünü kontrol etmek içindir.
- Kendi yönünüze dönüş hızlanma, ters yön ise yavaşlamadır.
- Gaz kablosunun açıklığı için ayar.
- Lastik kılıfı 1 çıkarın.
- Kilitleme somununu 2 gevşetin.
- Ayarlayıcıyı 3 çevirerek gaz kablosunun açıklığının Gaz kablosunun serbestçe hareket etmesine izin verin 2-4mm - 2-4mm arası.
- Somunu 2 kilitleyin.
- Lastik ceketini yeniden monte edin 1.



- Gaz kablosunun açıklığı ayarlandıktan sonra, gaz kolunun geri dönebileceğinden emin olun. rölati hızı artmaması gereken otomatik olarak.
- Gaz kablosunun açıklığı ayarlandıktan sonra gidonu sol ve sağ sınıra çevirin, rölati hızı yükselmemelidir.

## ARKA AMORTİSÖR AYARI


Arka amortisör ayarı, farklı sürücülere, yüklemeye ve sürüş tarzına göre yapılır.

- Yay yüklemesi ayarlanabilir.
- Ayarlayıcıyı 1 yukarıdan aşağıya saat yönünün tersine çevirin, yay yumuşar.
- Yukarıdan aşağıya bakın, ayarlayıcıyı 1 saat yönünde çevirin, yay sertleşir.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Arka yay basıncı için temel referans  |
| 1. sınıf (Tam yakıt, sürücü ile 85kg) |
| 1. sınıf (Yüksüz sürücü )             |
| 3. sınıf (Yüklemeli sürücü)           |
| 5. Sınıf (Yolcu ve bagaj durumu)      |

Motosiklettaki aletler arka amortisörü ayarlayabilir, bu iş VOGÉ bayisi tarafından da yapılabilir.

- Arka amortisörü istediğiniz gibi ayarlamaya izin verilmez, yanlış ayarlama kontrolünüz için kötüdür.
- Gerektiğinde VOGÉ bayisi ile iletişime geçiniz.

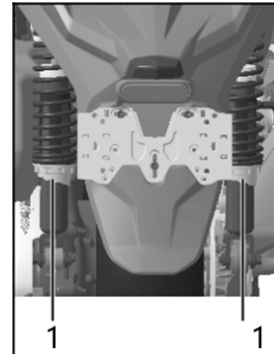

## FAR AYARI

- Herhangi bir amortisör yüklemesi altında farın tüm yüksekliği doğru olmalıdır.
- Güvenli gece sürüşü sağlamak için farın ışık açısını farklı yüklerle uyacak şekilde ayarlayın.

- Ayar vidası farın arka alt kısmındadır, lütfen şekil 1'deki ayar deliğini çapraz tornavida ile hizalayın.
- Yukarı çıkmak için saat yönünde çevirin.
- Aşağı indirmek için saat yönünün tersine çevirin.

İşığın yüksekliği hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız, lütfen VOGE bayisi ile iletişime geçin.

## YARDIMCI DÖNÜŞ IŞIĞI

Yardımcı dönüş ışığı, gece dönüşünü daha güvenli hale getirmek için ışık açısını genişletir.



Yardımcı dönüş ışığı yalnızca kısa far açıkken çalışır. Kısa far açıkken, dönüş lambası anahtarını açın, karşılık gelen yardımcı ışık yanar.

## MOTOSİKLET TAŞLAMA

Öğütme süresi çalışma ömrü ve yakıt tüketimi için önemlidir, bu nedenle aracı sürmeden önce Kullanım Kılavuzu-nu dikkatlice okuyun. (İlk 1000km içinde doğru sürüş, motosiklet performansı için iyidir ve size sürüş keyfi getirir.

## MOTOR TAŞLAMA

- Motor sıcak veya soğuk olursa olsun, çalıştırmadan önce, yağın yağlanması gereken tüm konumlara yayılmasını sağlamak için motoru yeterli süre rölantide çalıştırın.
- Acil durum dışında taşıma süresi içinde, lütfen ani hızlanma veya fren yapmaktan kaçının ve ayrıca lütfen dönüş veya hafif eğimi seçin, hızlı sürüş veya ağır yüklemeye izin verilmaz.
- Lütfen taşıma sırasında çok fazla sürmeyin, motorun yeterince dinlenmesine izin verin.

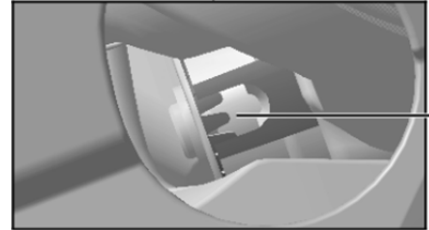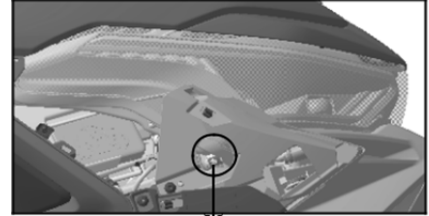

İşık ayarı için görünüm

## LASTİKLER TAŞLAMA

- Yeni lastiğin yüzeyi pürüzsüzdür, bu nedenle çok hızlı sürmek veya dönüşlerde tehlikelidir. En güçlü kavrama kuvvetini elde etmek için bileme önemlidir.
- İlk 200km'de, lastiğin tüm diş açılırları tamamen taşana kadar düşük hızda dönebilirsiniz.
- Lastik sırtındaki çıkıntı tehlikelidir, taşlama, lastik sırtındaki çıkıntıyı önlemek için iyi bir yoldur.

## FREN SİSTEMİ TAŞLAMA

İlk 500 km'de, yeni fren plakası en iyi sürtünmeye ulaşmadı, frenleme kaybını telafi etmek için fren kolunu daha güçlü bir şekilde çekebilirsiniz.

En iyi lastiği elde etmek için ilk 200 km'de ani hızlanmaya, dönüşe veya frenlemeye izin verilmez.

## SÜRÜŞ

Sürüşten önce, kaza veya hasarı azaltmak için aşağıdaki kontrolleri yapın:

### -DİREKSİYON SİSTEMİ

- Sıkışma olmadan esnek dönüş.
- Direksiyon milinde aşınma veya esneklik yok.

### -KISMA

- Doğru gaz kablosu açıklığı.
- Sıkışma olmadan düzgün çalışır.

### -FREN TAKIMI

- İşlem normal.
- Yağ kabında doğru fren hidroliği seviyesi
- Frenlemede net baskı noktası.
- Fren plakasında ve sürtünme balatasında su ve yağ kalıntısı yok.

### -AMORTİSÖR

- Aşağıya basın ve normal şekilde geri dönün.

### -YORULMAK

- Doğru lastik basıncı.
- Lastik sırtında aşınma yok.
- Hasar veya çatlak veya lastik yüzeyi yok.

### -MOTORDA YAĞ

- Doğru yağ seviyesi.

### -SOĞUTMA SİSTEMİ

- Doğru soğutma sıvısı seviyesi.
- Soğutucu sızıntısı yok.

### -IŞIK

- Far/Ön konum lambası, Kuyruk lambası/Fren lambası, dönüş sinyali lambası, arka tescil plakası lambası ve gösterge üzerindeki aydınlatma lambası normal olarak yanabilir.

### -GÖSTERGE IŞIĞI

- Anahtar grubu aracılığıyla kontrol, dönüş sinyali, uzun far gösterge ışığı normal olarak çalışabilir. Motor çalıştığında yağ alarm lambası, motor arıza lambası, su sıcaklığı lambası ve yakıt alarm lambası yanmıyor veya yanıp sönüyor.

### -KORNA

- İyi performans.

### -MOTOR DURDURMA ANAHTARI

- İyi performans.

### -YAN DURUŞ

- Normalde kaldırın ve yatırın.
- Kontak anahtarıyla normal kilitleme.

### -GERİ GÖRÜŞ AYNASI

- Motosikleti dik tutmak için üzerine oturun ve bir malzeme görün
- arkadan bakıldığında motosikletin kuyruğuna kadar 4m ve 10m genişliğinde ayna.
- Net bir şekilde görünmemesi durumunda lütfen dikiz aynasının açısını ayarlayınız.

## MOTOR ÇALIŞTIRMA

Yan sehpa alınır.

Kapatma anahtarı "  " konumunda. !

Motor devri 1000 rpm'den az. Yukarıdaki tüm koşullara ulaşıldığından emin olmak için sol/sağ eliniz fren kolunu sıkıca tutun

Güvenli, sağ elinizle elektrikli çalıştırma düğmesine "basın, ardından gaz kolunu hafifçe çevirin. Motor çalıştığında elektrik düğmesini hemen bırakın. Motoru çalıştırın ve tamamen ön ısıtma yapmak için rölantide çalışmaya devam edin.

Motosikletin emisyon gazı renksiz, kokusuz fakat zehirli bir gaz olan CO içerir. İdli, motoru havalandırmaz veya yetersiz havalandırmalı odalarda çalıştırarak zehirlenmekten kaçınılmasına izin verilmez.

Veterli ön ısıtma daha iyi yağlama sağlar, motor aşınmasını azaltmak için hava ne kadar soğuksa o kadar fazla ön ısıtma dakikası gerekir. Motorun uzun süre rölantide çalışması- na izin verilmez, çünkü zayıf ısı yayılımı motorun aşırı ısınmasına ve iç parçaların hasar görmesine neden olur.

Soğuk koşullarda, çalıştırmayı kolaylaştırmak için çalıştırma düğmesine basarken gaz kolunu uygun şekilde çevirin.

Yağlama sadece motor çalışırken çalışır, bu nedenle motor dururken motosikleti uzun süre ileri itmeyin. Motor çalıştıktan sonra, gösterge lambalarının yanıp sönmelerini veya anormal şekilde yandığını kontrol edin, eğer öyleyse, lütfen motoru doldurun ve ilgili denetimi yapın.

## YOLDA SÜRÜŞ

- Sol taraftan motosiklete binin ve sürün.
- Yan sehpayı alın
- Motosikleti dik olarak yere indirin, gidonu öne alın, tekerleğini öne doğru tutun.
- Fren kolunu sıkıca tutun.
- Hızlanmak için gaz kolunu yavaşça çevirin, fren kolunu yavaşça bırakırken motosiklet yavaşça çalışır.
- Kısa bir sürüş için bile sürüşten önce kask, eldiven, sürüş botları, koruyucu giysiler ve pançolar giyin.
- Hızlı araç kullanıyorsanız, lütfen aşağıdaki faktörlerin sürüşünüze zarar verdiğine dikkat edin.
  - Amortisör yayının yanlış ayarlanması.
  - Gevşek bezler.
  - Aşırı yük veya dengesiz yük sürüş ve kontrol için kötü olabilir.
  - Şarap, uyuşturucu hatta ilaç içtikten sonra arabâ sürmeyin, birkaç alkol veya ilaç bile duyularınız ve düşünceniz için kötüdür.

Bu modelde yan sehpa/Ateşleme kilidi bulunur, yan sehpayı yatırdığınızda motor hemen durur.

Başlamadan önce lütfen yan ayağı kaldırın, aksi takdirde sola döndüğünüzde yan ayak yere değebilir ve kazaya neden olabilir.

## FRENLEME VE PARK ETME

- Hızı azaltmak ve ön ve arka freni aynı anda kullanmak için fren yaparken lütfen önce yavaşlayın.
- Fren yaparken, vücudunuz öne çıkar ve ön amortisörü aşağı doğru bastırır, böylece ön tekerleğe aniden daha fazla ağırlık verilir, bu nedenle ön fren daha güvenilirdir, bu nedenle ön fren arka frenden daha güçlü ve daha kolay olur motosikleti durdurun.
- Bakım yolunda sürerken, yalnızca arka freni kullanmak tehlikelidir, bazı sınırlı koşullar altında fren aşırı ısınabilir ve hasar verebilir, lütfen yavaşlamak için ön, arka frenleri ve motoru koordineli olarak kullanın.
- Suda ve yağmurda sürerken fren plakası ıslanabilir ve fren performansını azaltabilir, bu durumda dikkatli olun.

Yüksek hızda yavaşlarken, ön veya arka freni tek başına kullanmanız durumunda, motosiklet kolayca patinaj yapabilir, bu nedenle lütfen bunları dengeli bir şekilde kullanın.

Uzun bir sürüşten sonra, park ederken, motor şu anda çok sıcak olduğundan, yaralanmamak için çocuklardan uzak tutun.

Yumuşak bir yokuşta park etmeniz durumunda, devrilmeyi önlemek için motosikleti yumuşak zemine park etmeyin, yan sehpanın dönmesini ve devrilmesini önlemek için başını yokuş yukarı bakacak şekilde bırakın.

Üç yollu katalizör yanıcı maddeleri yakmak çok kolay olan çok yüksek sıcaklıkta çalıştığından, kuru çim gibi yanıcı maddeler üzerinde park etmek veya üzerinde koşmak yasaktır.

## ABS SİSTEMİ

### Alarm ışığı

Kontak anahtarı açıkken gösterge panelindeki ABS alarm ışığı yanıp sönerek kendi kendini kontrol etmeye başlar, hız 5 km/saatine üzerine çıktığında ABS alarm ışığı sönür.

ABS alarm ışığının sürekli yanması durumunda, bu ABS sisteminde bir arıza olduğu anlamına gelir, o anda ABS sistemi başlatılamaz ve arızalanır, ancak temel fren sistemi hala çalışır, yani bu, bu olmadan komple bir modeldir. ABS sistemi bu durumda hız hala kontrol altında ise motosikleti VOGÉ bayisine sürün, mümkünse tır ile veya sürükleyerek motosikleti VOGÉ bayisine gönderin.



Normalde arıza nedeniyle alarm ışığının sürekli yanması durumunda, bu anda motosikleti kapatın ve ardından açın. Hız 5km/h'den daha yüksekken ışığın sönmesi durumunda, bu ABS'nin normal çalıştığı anlamına gelir, ABS'nin arızalı olduğunu gösteren alarm ışığının hala sürekli yanması durumunda, lütfen onarın.

## ABS Sisteminin Kullanılması

Lütfen motosikleti ABS sistemi yokmuş gibi frenleyin, gerektiğinde ön veya arka fren kolunu sonuna kadar kuvvetlice tutun veya aynı anda ön veya arka tekerlek kilitlenmez veya yana kaymaz, patınaj

Modelin ABS sistemine sahip olması durumunda, ön veya arka frende nokta frenine izin verilmez.

ABS çalışmaya başladığında, ön veya arka fren kolunda hafif bir sekme olabilir, bu da ABS'nin zaten çalışmaya başladığı anlamına gelir, bu normal bir durumdur.

Asfalt olmayan yolda sürün, ABS asfalt yola göre daha sık çalışır ve elden veya ayakta sekme daha güçlü olabilir, bu arada fren mesafesi daha uzun olur.



Kullanım, ABS çalışma hissini ve ABS çalışırken fren mesafesini ayarlamak için güvenli alanda ABS'yi uygulayabilir, bu, acil durumlarda karşılaştığınızda ABS'yi tam olarak kullanmanızı sağlayabilir. Dengeleme akrobasi, ön veya arka tekerleğin kalkması veya arka tekerleğin patınaj yapması gibi büyük hız diferansiyeli durumunda, ABS arızalanırken ABS'nin alarm ışığı yanabilir, ancak 1 dakika durduktan ve ardından kontak anahtarını açtıktan sonra, ABS normal performansına geri dönebilir.

Amortisörün hareketinin veya sertliğinin, ön ve arka tekerleklerin jantlarının veya lastiklerinin boyutunun veya lastiğin dışının, fren balatalarının teknik özelliklerinin veya ön veya arka lastiklerin yanlış basıncının değiştirilmesi gibi kullanıcının tercihine göre yenileme yapılması durumunda tekerlekler, her şeyden önce ABS'nin en iyi performansını gösterememesine neden olabilir, bu nedenle yukarıdaki parçaların değiştirilmesi gerekiyorsa, bu işleri yaptırmak için lütfen VOGE bayisi ile iletişime geçin.

Daha güçlü elektrikli parçaların takılmasına izin verilmez, bu da ABS güç kaynağının yeterli olmamasına yol açabilir ve ayrıca ABS'nin çalışması için kötü olan zayıf tekerlek hızı sinyali üreten elektromanyetik parazitte yol açabilir.

Her iki tekerlekteki hız sensörünün kafası manyetiktir, lütfen çevre dışısının ve hız sensörünün yüzeyinin temizliğini, çevre dışısı ile sensörün dedektif kafası arasındaki boşluğu ve normal sinyalin olduğundan emin olmak için halka dışısının düzlüğünü kontrol edin. tekerlek hızı, özellikle kötü yol koşullarında sürüşten sonra.

Çevre dişli 1 ile hız sensörü 2 arasındaki boşluk: 0,2 mm~1,2 mm

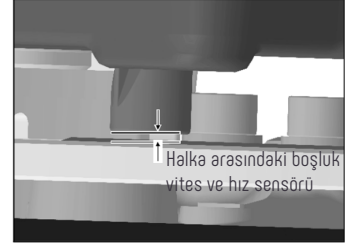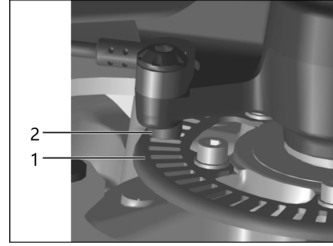

### TCS ÇEKİŞ KONTROL SİSTEMİ

Patinaj diferansiyelini hız farkına göre onaylayın, ardından ön ve arka tekerlek arasındaki hızı karşılaştırın, son olarak arka tekerleğin denge payını sabitleyin. Stabilite marjından fazla olması durumunda, kontrol sistemi motor torkunu ayarlayabilir.

TCS'nin bazı özel yol koşullarındaki operasyonları:

Ön tekerleğin çok yüksek hızda yerden kalkması durumunda, TCS ön tekerlek tekrar yere değene kadar motor torkunu azaltabilir. Bu durumda, mümkün olan en kısa sürede yeniden dengeli sürüşe geçmek için gaz kolunu hafifçe döndürmenizi öneririz.

Düzgün zeminde tam gaz altında ani hızlanmaya izin verilmez, çünkü motor torku arka tekerleğin kaymasına neden olabilir ve TSC tarafından kontrol edilemeyen dengesiz hale getirebilir.

Kum veya kar gibi çok yumuşak zeminde, TCS arka tekerleğin sürüş gücünü büyük ölçüde azaltabilir, hatta onu durdurabilir, bu durumda, TCS'yi o anda durdurmanızı öneririz. Yukarıdaki yol koşulları dışında güvenli sürüş için lütfen TCS'yi her zaman açınız.

TCS'nin AÇIK/KAPALI değişimi lütfen P12'ye bakın.

## YAKIT

Motosikleti satın alırken yakıt parametresi, en fazla yakıt tasarrufu sağlayan yoldur veya gerçek sürüşünüzden oldukça farklı olan sabit bir hızın altındadır ve bu, yalnızca referans için yakıt parametresinden daha yüksek olabilir.

- Aşağıdaki işlemler, doğru sürüş durumunda yakıt tüketimini azaltabilir:

- Sürüş yumuşak, dengeli ve mümkün olduğunca ani fren yapılmamalıdır, yeniden çalıştırma ve hızlanma daha fazla yakıt tüketebilir.
- Şehir içinde araç kullanmak yakıt tüketimi açısından kötüdür, sık sık durup hareket etmek, motorun sık sık çalışması anlamına gelir.
- Motosiklet genellikle 50Km/h ekonomik hızda gidecektir, hızın 60Km/h'den 90Km/h'ye yükseltilmesi yakıt tüketimini %86 oranında artırabilir.
- Cihaz, yalnızca referans amaçlı olarak sürüş alışkanlığı, motosiklet ve yol koşullarıyla ilgili ortalama yakıt tüketimini gösterir.
- Kısa mesafe için araç kullanmaktan kaçının. Çalıştırdıktan sonraki ilk km'deki yakıt tüketimi, motosiklet en iyi çalışma sıcaklığına ulaşmadığı için normal durumun iki katıdır.
- Lastikteki hava basıncının yeterli olmaması, tekerleğin yuvarlanma direncini artırabilir ve ardından yakıt tüketimini artırabilir.
- Periyodik Bakım tablosuna kesinlikle uyulması yakıt tasarrufu için önemlidir.

Yukarıdaki nedenler dışında, kilometre artışı konusunda daha becerikli hale gelebilirsiniz, daha fazla sürüş keyfi için genellikle ani hızlanma veya yavaşlamalar yapabilirsiniz, bu anda, yakıt tüketimi önceki dengeli ve yumuşak sürüşünüze kıyasla yükselir, bu aslında bunun nedeni sürüş stilineki değişikliğiniz.



## ÜÇ YOLLU KATALİZÖR

Hava tahliye sisteminde, emisyon gazındaki zararlı maddeyi azaltan üç yollu katalizör vardır. Motorun kötü çalışması üç yollu katalizöre zarar verebilir, bu nedenle aşağıdaki eylemlerin izlenmesi gerekir:

- Motor dengersiz çalışıyorsa, lütfen en kısa sürede VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.
- Yakıt alarm ışığı yandığında, yakıtı olabildiğince çabuk doldurun, çok düşük yakıt seviyesi yakıt beslemesinin dengersiz olmasına neden olabilir.
- Motoru motosikleti iterek veya sürükleyerek çalıştırmayın.
- Sadece rölantideyken kontağı kesiniz.

## SORUN GİDERME

Sorun giderme içeriği, normal arızaları kontrol etmenize yardımcı olur, tabii ki bunlar sadece temel yargılardır, hala arıza olması durumunda, lütfen motosikleti VOGÉ bayisine gönderin.

## MOTOR ÇALIŞTIRMA HATASI

Lütfen kapatma anahtarının açık olup olmadığını, fren kolunun sıkıca tutulup tutulmadığını veya yan sehpanın kaldırılıp kaldırılmadığını kontrol edin.

Yakıt yeterliyse.  
Bataryadaki güç yeterliyse.

## ZOR MOTOR ÇALIŞTIRMA

- Eğer soğuktaysa, çalıştırırken gazı hafifçe çevirin.
- Pil güç kaybı: Pili değiştirmesi gerekip gerekmediğini onaylayın.
- Yağ çok kalın; Yağın değiştirilmesi gerekip gerekmediğini onaylayın.

## ZAYIF MOTOR GÜCÜ

- Hava filtresi elemanının temiz olup olmadığını kontrol edin.
- Motosiklet yüksekteyse.
- Yanlış kontrol ve ayar motosikletinize zarar verebilir.
- Doğru çalışma hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız, lütfen VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

Üç yollu katalizör kırılgan ve pahalıdır, lütfen kurşunsuz benzin kullanın, kurşunlu benzin kullanılması durumunda, üç yollu katalizöre ve diğer önemli parçalara zarar verebilir.

Kuru çim gibi yanıcı maddeler üzerinde araç sürülmesine veya park edilmesine izin verilmez, üç yollu katalizörün çalışma sıcaklığı çok yüksektir, yanıcı malzeme üzerine sürülür veya park edilirse alev alabilir.

## TEFTİŞ VE BAKIM

### MOTOSİKLETTEKİ ALETLER

Aletler koltuğun altındaki çantada, koltuk kilidini açın, alet çantası görülebilir.

Kötü koşullarda araç kullandıktan sonra, yıkadıktan sonra veya yağmurda araç sürdükten sonra yağlama yapın.

Güvenli sürüş için hareketli parçalarda iyi yağlama, daha uzun çalışma ömrü sağlar.

Günlük muayenenin yağlama noktası aşağıdaki gibidir:

–Fren kolu mili.

–Yan sehpa mili ve yayı için kanca.

### AKÜ İÇİN BAKIM

Bu modeldeki pil tamamen bakım gerektirmez ve elektrolit seviyesini ve oranını kontrol etmesi gerekmez, ancak güç şarjını periyodik olarak kontrol etmesi gerekir.

Mümkünse, yeni pili ilk seferde 30 dakika şarj edin, bu çalışma ömrünü etkili bir şekilde uzatabilir.

Akü hidrojen üretebilir, bu nedenle parkın ısı kaynağından uzak tutun.

Kuru bezle silin, statik elektrik kıvılcımı üretebilir, bunu önlemek için lütfen ıslak bezle silin.

## PİL İÇİN GÜÇ ŞARJI

Akü voltajı 12,6V'tan düşükken kontak kilidi kapalıysa, aküyü şarj etmenizi öneririz.

· Pili kararlı DC güç kaynağı ile şarj edin veya uygun güç şarj cihazını kullanın ve talimatlarına kesinlikle uyun.

- DC şarj voltajı DC (14,5±0,3)V olmalıdır ve akım 1A'dan fazla olmamalıdır.
- Şarj saatleri 6 ila 8'dir, akımın maksimum limiti geçmesine izin vermeyin.
- Aşırı şarj, pilin çalışma ömrünü kısaltabilir, bu yüzden bu şekilde benimsemeyin.
- Şarj etmeden önce motosikletin güç devresini kesin.
- Genellikle terminal veya kablo bağlantısının temizliğini kontrol edin, zaten paslanmış veya oksitlenmişse lütfen temizleyin.
- Motosikletin genellikle sürüş halinde olması durumunda, motosiklet aküyü otomatik olarak şarj edebilir.

Sadece birkaç kez veya kısa süreli sürüş durumunda, pildeki güç yeterli olmayabilir. Pil, hızı pil özelliklerine veya ortam sıcaklığına bağlı olarak kendi kendine boşalabilir. Ortam sıcaklığı yükseldiğinde, boşaltma hızlanır, örneğin, her 15°C'lik sıcaklık artışında boşaltma hızı %100 artar.

- Soğuk havada akünün uygun şarjı olmaması durumunda, elektrolit donarak akünün hasar görmesine veya terminalinin bozulmasına neden olabilir, akünün tam dolu olması düşük sıcaklıkta daha güçlü olmasını sağlayabilir.
- Uzun süre araç kullanmadan park etmek için önce akünün eksi kutbunu kesmeniz gerekir, aksi takdirde devredeki elektrikli parçalar yavaş yavaş gücün bitmesine neden olabilir.
- 1 aydan fazla araç kullanmadan park etmek, aküyü aylık olarak şarj etmelidir. Pilin uzun süre şarj edilmemesi doğal olarak arızaya yol açabilir.
- Birakılan pil veya elektroliti doğru bir şekilde atın, çevreyi kirlletmesine izin vermeyin.

Bataryayı ters koymayın, aksi takdirde elektrolit solunum deliğinden dışarı akabilir.

## AKÜ İÇİN SÖKME VE YENİDEN TAKMA

- Sökme ve yeniden takma işlemlerinden önce kontak anahtarını kapatınız.
- Pili sökerken önce eksi kutbu, sonra artı kutbu çıkarın.
- Yeniden monte ederken önce pozitif terminali, ardından negatif terminali takın.
- Pili çıkarırken somunun düşmesini önlemek için pili çıkarmadan önce civatayı pilin somununa çevirin.
- Aküyü tekrar bağladıktan sonra, önceden kaydedilen lastik basıncı silinebilir, hız 25Km/s'den fazla olduğunda lastik basıncı otomatik olarak güncellenir, bu nedenle aynı zamanı korumak için sürüş kaydedicinin APP'sine bağlanması gerekir. Aynı zamanı korumak için cihazın WIFI'ni bağlayın.

## DİŞ GÜÇ KAYNAĞININ KULLANIMI


- Aküdeki güç motoru çalıştıramadığında, motorun çalıştırılması için dış güç kaynağı kullanılabilir.

Dış güç kaynağı kullanıldığında, kılavuz teller arasında kısa devreyi veya sıçramayan kıvılcımı önlemek için yay için tel tutucuyu yalnızca tamamen yalıtılmış olarak kullanın.

Batarya A, motosikletteki güç kaynağıdır, batarya B ise dış bataryadır.

Dış güç kaynağı B üzerindeki pozitif terminal 1, motosiklet üzerindeki güç kaynağı A üzerindeki pozitif terminal 2'ye bağlanırken, negatif terminal 3, toprağı bağlamak için motordaki metalik parça C'ye bağlanır. Motoru çalıştırın, arızalanması durumunda dakikalarca bekleyin ve ardından motoru ve aküyü korumak için tekrar çalıştırın.


Dış güç kaynağının kılavuz telini çıkarmadan önce, motoru birkaç dakika çalıştırın, ardından önce negatif kabloyu ve topraklama kabloğunu, ardından pozitif kabloyu kesin.

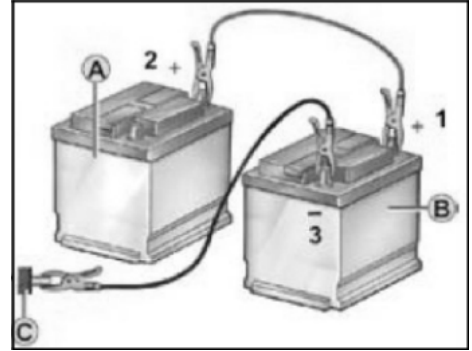



## HAVA FİLTRESİ BAKIMI

- Hava filtresi bagaj kasesinin altındadır, tozla tıkanırsa hava girişi sertleşebilir, bu da güç çıkışını azaltır ve yakıt tüketimini artırır.
- Tozlu koşullarda araç kullanıyorsanız, elemanı daha sık temizleyin ve değiştirin.
- Hava filtresi elemanının temizlenmesi ve değiştirilmesi
  - Önce hava filtresinin koruyucu plakasını çıkarın.
  - Elemanın presleme plakasını çıkarın.
  - Öğeyi kaldırın.
  - Hava filtresi elemanını basınçlı hava ile dikkatlice temizleyin.
- Kırık eleman motora toz girmesine ve motora zarar vermesine neden olabilir, bu yüzden lütfen kırık olanı değiştirin.
- Elemanın yanlış konumda takılması durumunda, toz elemanı atlayarak motora girebilir ve motora zarar verebilir, bu nedenle lütfen yerine takın.

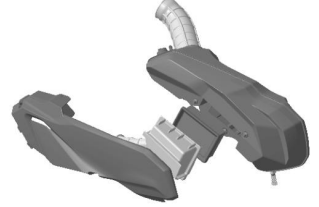

Elemanı temizlerken, üfleme havası, elemanın yan tarafından hava filtresindeki odasına girmelidir, başka bir taraftan girmesi durumunda, toz elemanın boşluğunda kalabilir, bu da temizleme etkisini büyük ölçüde azaltır.

## MOTORDAKİ YAĞIN BAKIMI


Yağ, motordaki parçaların etkili bir şekilde yağlanması sağlayabilir, ayrıca yağın motorun soğumasına yardımcı olur, ayrıca yağ, motorun sızdırmazlığını sağlamak için de iyidir, bu nedenle yağın bakımı çok önemlidir.

· Yağı boşaltın

–Yağ seviyesinin çok yüksek olması durumunda, lütfen lokma anahtarla yağ boşaltma cıvatası (Cıvata konumu resimde, motorun sol alt tarafında gösterilmektedir).

–Bir miktar yağı boşaltın ve ardından yağ tahliye cıvatasını tekrar takın. Yağ seviyesinin çok yüksek veya düşük olması motora zarar verebilir.

Lütfen yağın doğru seviyede olduğundan emin olun.

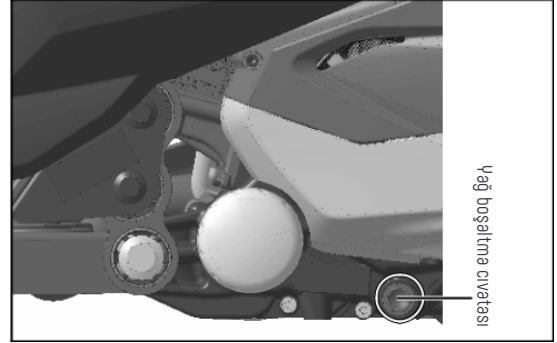

Yağ, sıcaklık artışıyla genleşebilir, dolayısıyla seviyesi de değişir.


Motor ne kadar sıcaksa yağ seviyesi o kadar yüksek, motor ne kadar soğuksa yağ seviyesi o kadar düşüktür ve her ikisi de normaldir.

Yağ seviyesini kontrol ederken motosikleti dik, yani yere dik konumda tutunuz.

## MOTOR YAĞI İÇİN VEDEK

- Bakım süresi dolduğunda motor yağını değiştirin.
- Eski yağı tamamen boşaltmak için yağı motor sıcakken değiştirin.
- Yağın değiştirilmesi.
- Ayakta rafla motosikleti dik tutun.
- Yağ doldurma ağzının kapağını saat yönünün tersine çevirin.
- Yağ boşaltma civatasının altına bir yağ tepsisi yerleştirin, ardından civatayı aletlerle çıkarın ve eski yağı boşaltın.

Yeni yağ doldurmadan önce yağ boşaltma civatasını sıkın.

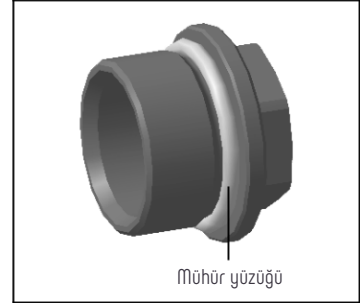


Yeniden monte ederken yağ tahliye civatasını ve conta halkasını yenisiyle değiştirin, eskisini kullanmaya devam etmeniz durumunda yağ sızıntısı yapmak kolaydır.

Yağı motor sıcakken boşaltmak tamamen boşaltmayı sağlar, ancak sıcak yağ ve susturucu kullanıcıya zarar verebilir, bu nedenle boşaltmadan önce civata ve susturucunun tamamen soğumasını bekleyin.

## -BAKIM SÜRESİ DOLDUĞUNDA YAĞ ELEMANINI DEĞİŞTİRİN.

Motorun yağ elemanının değiştirilmesi:

1. Motordaki yağ boşaldığında değiştirin.
2. Motorun yağ elemanını özel aletlerle çıkarın ve ardından yağı boşaltın.
3. Yağ elemanını yenisiyle değiştirin.
4. Yağ elemanını tekrar monte edin, lütfen conta halkasını ve çevresini yağ ile kaplayın, bu önemlidir, aksi takdirde bu konumda yağ sızıntısı olabilir.

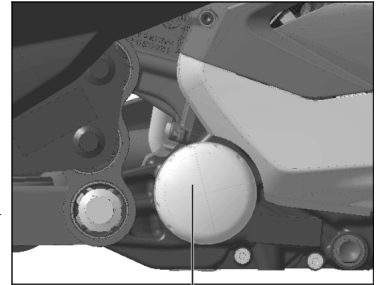

Yanlış yağ elemanı motora ciddi şekilde zarar verebilir, bu nedenle lütfen yalnızca OYLAMA'da yapılan parçaları kullanın.

### **YAĞ DOLDURMA**

- Yağ elemanının değiştirildiğini doğrulayın.
- Yağ tahliye civatasının ve conta halkasının değiştirildiğini ve yeniden monte edildiğini onaylayın.

-İlk seferde 1800 ml VOGÉ marka yeni yağ doldurun, ardından yağ görüş deliğini kontrol edin, yağ seviyesi MAX ve MIN skala çizgileri arasında olmalıdır, ardından doldurma ağzı ise kapağı vidalayın. Daha sonra motor çalışırken kaçağı kontrol ederken motoru 5 dakika farklı devirlerde çalıştırın.

-Son olarak yağ seviyesini kontrol edin.

Yağ özelliği SAE 5W-40-SJ veya üstü Değiştirilen eski yağı ve elemanı atın çevre dostu bir şekilde Doldurma hacmi: 1,8L

Yanlış yağ özelliği veya kötü yağ motora, EFI sistemine zarar verebilir ve susturucudaki buji ve katalizörün çalışma ömrünü kısaltabilir.

## SOĞUTMA SIVISI İÇİN KONTROL VE BAKIM

Soğutma sıvısı, motordaki sıcak parçalar için ısıyı yayabilir ve normal çalışma sıcaklığını koruyun.

-Soğutma sıvısının kontrolü ve dolumu alt tankta yapılır.


Soğutma sıvısı kontrolü:

1. Motor soğukken kontrol edin, çünkü soğutma sıvısı ısındığında genişleyebilir.
2. Motoru durdurun.
3. Motosikleti dik tutun.
4. Seviyesi ALT ve ÜST ölçek çizgisi arasında olması gereken alt tanktan soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.


Soğutucu bakımı:

1. Soğutma suyu seviyesinin LOWER ölçek işaretinin altında olması durumunda, alt tank ağzından doldurun.
2. Soğutma sıvısı seviyesinin ÜST ölçek işaretinden yüksek olması durumunda, soğutma sıvısı ısındığında tüpten taşabilir ve çalışırken genişleyebilir, sıcak soğutma sıvısının zarar vermesini önlemek için çok fazla doldurmaya izin verilmez.
3. Motosikletin sık sık soğutma sıvısı doldurması gerekiyorsa, bu da soğutma sisteminde arıza olduğu anlamına gelir, bu durumda lütfen VÖGE bayisi ile iletişime geçin.


Alt depo tamamen kurduğunda, soğutma sıvısını kendiniz doldurmayın, çünkü bu durumda hava zaten soğutma sistemine girebilir ve boşaltılması gerekebilir, bu nedenle lütfen bakım için VÖGE bayisi ile iletişime geçin.

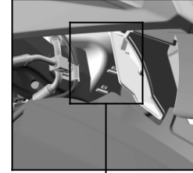

Alt tank

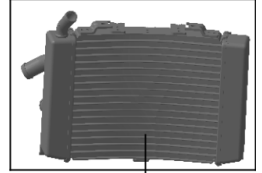


Tank

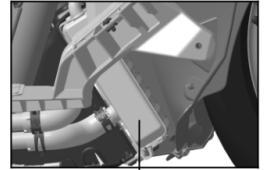

Tank


## SOĞUTMA SIVISININ DEĞİŞTİRİLMESİ

- Soğutucu drenajı
- Motosikletinizi rafta dik tutun.
- Motorun altına bir sıvı tepsisi yerleştirin.
- Su tahliye civatasını çıkarın (Şekil 1), çünkü tüm ısı yayma sistemi bağlıdır, böylece tüm soğutma sıvısı bu porttan dışarı akatDrenaj Cıvatası
- Eski soğutma sıvısı boşaldıktan sonra, su tahliye civatasını yerine takın ve sıkın.



Doldurma ağzı Şekil 2

- Soğutucu dolumu
- Soğutma sıvısının ısı radyatöründen ve genleşme deposundan iki pozisyonunda doldurulması gerekir.
- Isı radyatörünün depo kapağını (Şekil 2) açın ve soğutucuyu doldurun.
- Isı radyatörünün depo kapağından soğutma sıvısının tamamen doldurulup doldurulmadığını kontrol edin, sıkıştırın

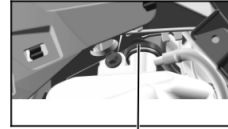

Lastik kapak



Şekil 4 Giriş borusu Çıkış borusu

su borusunu (Şekil 4) doldururken tamamen dolana kadar boşaltın, ardından depo kapağını iyice kapatın.

- Tankın ısı radyatörü kapağı kapatıldıktan sonra, soğutma karıncasının ihtiyaç duyduğu her konuma tam olarak ulaşmasını sağlamak için motoru çalıştırın ve 30 saniye çalıştırın.
- Motoru durdurun, motor soğuduktan sonra, deponun ısı radyatör kapağını bir kez daha açın, soğutucunun zaten dolu olup olmadığını kontrol edin, seviye düşmüşse, lütfen doluncaya kadar bir kez daha doldurun, ardından kuyu kapağını kapatın Isı radyatörü deposunun kapağı dolana kadar bu işlemi tekrarlayınız, gerekmesi halinde iki veya daha fazla kez tekrarlamamız gerekebilir.
- Genleşme deposunun beyaz lastik kapağını (Şekil 3) çıkarın, ardından özel bölmeden soğutma sıvısı ile doldurun.
- lastik boruyu UPPER ve LOWER ölçek işaretleri arasındaki seviyeye getirin.

Akan su ile doldurulmasına izin verilmez, aksi takdirde soğutma sistemine zarar verebilir, farklı marka özellikteki soğutma sıvılarının karışımına izin verilmez.

- Hava sıcaklığının etikette belirtilenden düşük olması durumunda, lütfen daha düşük sıcaklık için soğutma suyu kapaklarını kullanın.
- VOGE soğutma sıvısı, etilen glikol ile -45°C buzlanma noktasına sahiptir, bu nedenle satın almanızı veya Made in VOGÉ ile değiştirmenizi öneririz.

Soğutma sıvısı performansını korumak için iki yılda bir değiştirin.  
Soğutma sıvısı özelliği: VOGÉ soğutma sıvısı, etilen glikol ile -45°C buzlanma noktasına sahiptir  
Doldurma hacmi: 14L  
Değiştirilen eski soğutma sıvısını çevre dostu bir şekilde atın.


Soğutma sıvısını doldururken, motor çalıştıktan sonra radyatör deposunun kapağını açmanız durumunda, lütfen önce motorun soğumasını bekleyin, aksi takdirde radyatör kapağını açtığınızda sıcak soğutma sıvısı dışarı sızabilir ve canınızı yakabilir.

## FREN SIVISI BAKIMI

Fren sıvısı, güç aktarımı için hidrolik sistemde önemli bir parçadır, bu nedenle yüksek, düşük sıcaklıkta güvenilir olması veya düşük sıcaklıkta akış performansı ve paslanmaya karşı iyi olması gerekir, bu nedenle lütfen doğru olanı kullanın.

## FREN SIVISINI KONTROL EDİN

- Fren yağı kabındaki sıvı seviyesinin çok düşük olması, fren performansını düşürmek için fren sistemine hava girmesine neden olabilir. Bu nedenle lütfen sıvı seviyesini periyodik olarak kontrol edin.
- Ön ve arka yağ kabında iletilecek fren sıvısını kontrol edin ve doldurun.
- Sıvı seviyesi (MAX) işaretinden yüksek olmamalıdır, (MIN) işaretinden düşük olduğunda lütfen hemen doldurun.
- Fren sıvısı aşındırıcıdır, bu da plastik veya boya yüzeyi için kötüdür.

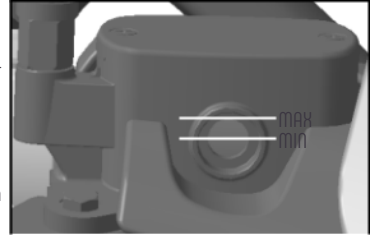

Fren sıvısının doldurulması gerektiğinde, yağ kabının kapağını kendiniz açın, hava ve nemin içeri girmesine neden olabilir, bu da arıza durumunda bile fren performansını büyük ölçüde azaltır, bu nedenle lütfen bu işi yapması için VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

Farklı fren sıvısının farklı formülü fren performansının düşmesine neden olabileceğinden, farklı marka ve özellikler arasında fren sıvısının karışımına izin verilmez.

### FREN SIVISININ ÖZELLİKLERİ

-Fren sıvısında safsızlık veya nem varsa, lütfen filtreleyin veya değiştirin, aksi takdirde frenleme basıncını azaltabilir ve özellikle yağışlı havalarda veya yerlerde kötü frenleme performansına neden olabilir.

-Fren hidroliği 2 yıldan fazla çalışır, uzun çalışma nedeniyle bozulabilir, lütfen hemen değiştirin.  
Fren sıvısının özellikleri: DOT4.

Lütfen değiştirilen eski sıvıyı çevre dostu bir şekilde atın.

### LASTİK BAKIMI

Lastik motosikleti zemine bağlar, çok önemlidir, yanlış teknik özellik ve durum motosiklet performansı için çok kötüdür.

### LASTİKTEN LASTİK BASINCI

- Yanlış lastik basıncı, çalışma ömrünü kısaltır.
- Lastik basıncının çok düşük olması, dönüşü zorlaştırır ve lastiğin aşınmasını hızlandırır.
- Çok yüksek lastik basıncı, lastik ve zemin arasındaki temas alanını azaltır, bu da kolayca patinaj yapar ve kontrolden çıkar.
- Yüksek hızda sürerken, merkezkaç kuvveti, ani hava sızıntısını önlemek için lastik üzerindeki hava valfi çekirdeğini açabilir, bir kapak takıyoruz ve hava valfi çekirdeğini dış ile bağlıyoruz.
- Lastiğin hava doldurma basıncı, lastik sıcaklığıyla birlikte artar, bu nedenle lastik doldurma basıncını soğukken ve sıcaklığını çevre ile hemen hemen aynı olacak şekilde ayarlayın.

Yanlış lastik basıncı sadece performans, aynı zamanda kazaya da yol açar.

Aşırı yüklenme, lastik arızasına yol açabilir ve motosikleti kontrolden çıkarabilir.

Aylık lastik basıncı kontrolü yapın


Normal sıcaklıkta, lütfen lastiği kontrol edin aşağıdaki tablodaki gibi basınç.

|      | SADECE SÜR | YOLCU İLE |
|------|------------|-----------|
| ÖN   | 220KPA     | 240KPA    |
| ARKA | 240KPA     | 260KPA    |



### LASTİK AŞINMA SINIRINI KONTROL EDİN

- Lastik yüzeyinde aşınma izleri var.
- Lastik dişi zaten işarete ulaştıysa, bu, lastiğin artık kullanılamayacağı anlamına gelir.
- Aşınma işareti, lastik kenarındaki TWI işaretinin yanındadır, aşınma işareti, lastik sırtındaki su tahliye oluğundadır, bu bir çıkıntıdır, çıkıntı aşındığında, lastik zaten aşınmış demektir ve ihtiyaç değiştirilecek - Aşınmış lastik delinebilir ve motosikleti kontrolden çıkarabilir.
- Lastik diş derinliği minimum sınıra ulaştığında, performansı ve kavrama kuvveti büyük ölçüde düşebilir.

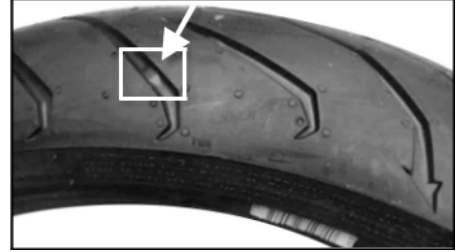

### LASTİK TAMİRİ

- Şambriyelsiz lastikteki küçük deliği onarın, lütfen önce lastiği çıkarın, lastiğin dışını değil içini yamalayın, çünkü yüksek hızda sürüş, dış yamanın merkezkaç kuvveti altında esnek bir şekilde dışarı çıkmasına neden olabilir.
- Yama yapıldıktan sonraki 24 saat içinde maksimum hız 80km/s'den yüksek olmayacaktır.
- Kırılma ölçüsü 6mm'den büyükken lastiğin kenarının kırılması durumunda lastik bir daha kullanılamaz.
- Lastiği çıkarırken, lütfen lastik basıncı sensörünü koruyun.
- Lastikte hasar, çizik, eskime gibi birçok hasar tespit edildiğinde lastiğin değiştirilmesi gerekir.


## LASTİK İÇİN VEDEK

- Lastiği değiştirirken, bir motosiklette farklı marka, özellik, lastik dişine sahip iki lastik veya 1 yeni, diğerinin eski olmasına izin verilmez.
- Lastik değiştirildikten sonra, motosikletin dinamik balans ve hizalama yapması gerekir, dinamik balansın zayıf olması durumunda motosikletin çalışma performansı düşebilir ve ayrıca lastikte düzensiz aşınmaya neden olabilir.
- Lastiğin yuvarlanma yönü işaret okuna sahiptir, lastiği yalnızca bu yönde çevirin; lastik performansı daha iyi.
- Belirtilen özelliklere sahip lastiklerin tümü, çoğu yol koşulunun taleplerini karşılayan katı testlerden geçirilirken, test edilmeyen lastikler güvenlik ve uygunluktan emin olamaz.
- Jant ile şambriyelsiz lastiğin dudağı arasındaki temas konumunu kapatın.
- Hava sızıntısını önlemek için, iç lastiksiz lastiğin sökülmesi ve yeniden takılması için özel alet ve makine gerekirken, lastik basınç sensörünü korumaya dikkat edin.
- Lastik değişiminin VOGÉ bayisi tarafından yapılması gerekir, ustadrlar ve gerekli alet veya makineye sahiptirler.
- Lastik basınç sensörünün değiştirilmesi gerektiğinde, daha sonra yeniden ayarlanması gerekir.

## RÖLE/SİGORTA

Bu model 5 röle, 1 ana sigorta (30A) ve bir sigorta kutusu ile donatılmıştır.

1. Sigorta kutusu
2. Motosiklet için ana röle
3. Harici ekipman için röle
4. Yağ pompası rölesi
5. Elektrikli fan rölesi
6. Efl için ana röle
7. Ana sigorta

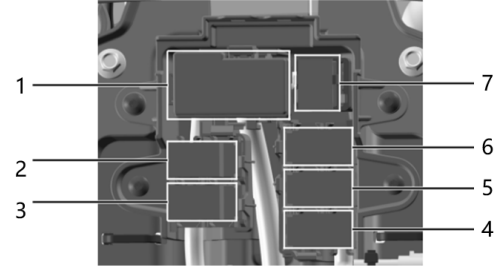

## SIGORTA ÇİPİ

Bu model 1 ana sigorta, 5 yardımcı sigorta ve 2 yedek sigortadan (10A ve 7,5A) oluşmaktadır.

F3: Ana sigorta (10A), anahtar grubuna bağlayın, fren anahtarı, ön bagaj kasası kilidi ve USB.

F4: Harici bağlantı ekipmanı için yedek kablo sigortası (A), harici ekipman için ayırma kablosunu bağlayın.

F5: Yağ pompası (5A), yağ pompasına bağlayın.

F6: Elektrikli fan (7,5A), fana bağlayın.

F7: EFl'nin ana sigortası (7,5A), motor kumandasına, oksijen sensörüne, ateşleme bobinine ve memeye bağlayın.

·Sigorta çipini değiştirmeden önce, arızanın nedenini bilmeli ve sorun giderme yapmalıdır.

| YEDEK SIGORTA |     |     |            |     |             |
|---------------|-----|-----|------------|-----|-------------|
| F2            | F3  | F4  | F5         | F6  | F7          |
|               | ANA | DIŞ | POMPA YAĞI | FAN | SIGORTA EFl |

Sigorta çipinin genellikle kısa sürede yanarak elektrik sisteminde arıza olduğunu göstermesi durumunda, lütfen hemen VOGÉ bayisi ile iletişime geçin.

·Lütfen verilen özelliklere sahip sigorta çipini kullanın, alüminyum levha veya demir tel gibi ikamelere izin verilmez.

·Sigorta çipinin bizim önerimiz dışında bağlanmasına izin verilmez, aksi takdirde devre için çok kötü olur hatta alev alabilir veya motosikleti yakabilir.

## FREN BALATALARI

Fren balatası aşınması min. kalınlık sınırı, zayıf fren performansına yol açabilir, bazı durumlarda fren sisteminde hasara yol açabilir. Frenleme güvenilirliği için aşınma Min. kalınlık sınırına izin verilmez.

## FREN BALATASININ DEĞİŞTİRİLMESİ



Doğru değiştirme için tekerleklerin çıkarılması gerekir, bu nedenle bu işlem VOGÉ bayisi tarafından yapılmalıdır.

·Ön veya arka fren balataları ne olursa olsun takım olarak çift olarak değiştiriniz, sadece tek bir parçanın değiştirilmesi durumunda balata balanssızlığı hatta kazaya neden olabilir.

·Fren balatalarını çıkardıktan sonra, fren kolunu çalıştırmayın, aksi takdirde fren pistonu zor geri dönebilir ve bu sırada fren sıvısı sızabilir.

·Değiştirirken fren balatasına ve plakasına yağ veya diğer kirlerin temas etmesine izin verilmez, varsa lütfen temizleyin, aksi takdirde fren performansı zayıflayabilir.

Ön ped için limit: Arka tampon için limit:

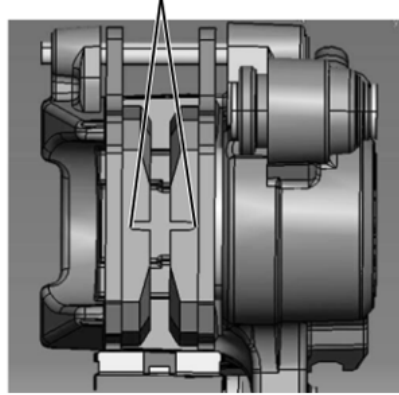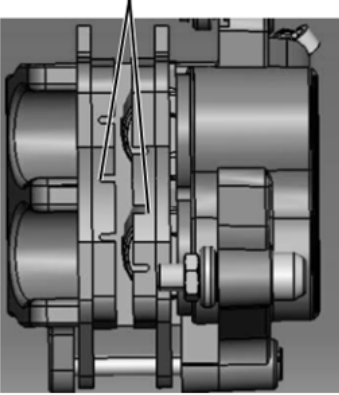

Yeni balatalarla değiştirildiğinde, lütfen sol ve sağ fren kolunu tekrar tekrar onaylayın, balataların fren plakasına sıkıca bastırıldığını ve bu arada sol ve sağ fren kolunun serbest hareket ettiğini onaylayın.

## İŞIK SİNYALİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

-İşık sinyali yoksa tehlikede olabilirsiniz, çünkü ışık başkalarının size ve motosikletinize kolayca dikkat etmesine yardımcı olur. Lütfen kırık lambaları değiştirin.

-Far, ön konum lambası, sinyal lambası, arka konum lambası, fren lambası ve tescil plakası lambasının tümü LED'dir ve sızdırmazdır, kırılması durumunda değiştirmek için servis istasyonuna gidin.

-Lambaları değiştirirken (P71) açıklamasını ve özelliklerini takip edin

-İşığın yüzeyindeki kir, özellikle yağ, ısı radyasyonu için kötü olabilir, bu da ışığın aşırı ısınmasına hatta çalışma ömrünün kısalmasına neden olabilir.

Bir sinyal lambası kırıldığında, tamamen aynı güç ve özelliklere sahip yeni bir lamba ile değiştirin, aksi takdirde farklı olan elektrik devresinin aşırı yüklenmesine veya ışığın çok erken kırılmasına neden olabilir.

## DEPO

Pili aylık olarak şarj edin

- Motosikletin bir süre kullanılmadan park edilmesi gerektiğinde, özel bakım yapılması gereken, bazı özel alet, ekipman veya teknoloji gerektiren durumlarda, bu işlerin VOGÉ bayileri tarafından yapılmasını öneririz.
- Bu işleri kendiniz yapmayı tercih ederseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:
  - Tamamen yeni yağ ile değiştirin.
  - Motora nem girmesini önlemek için hava filtresinin hava giriş portunu ve susturucunun egzoz portunu yeni yağla bezle kapatın.
  - Yakıt deposundaki yakıtı tamamen boşaltın.
  - Pili çıkarın, ardından yüzeyini nötr sabunlu su ile yıkayın, bu sırada uçlarındaki oksitleyici maddeleri temizleyin.
  - Pili, sıcaklığı 0°C'nin üzerinde olan bir odada saklayın.
  - Lastik basıncını belirtilene ayarlayın.
  - Motosikleti tamamen yıkayın.
  - Kauçuk parçaların yüzeyine koruyucu madde püskürtün
  - Oto için koruyucu cilayı bu motosikletin kaplama parçalarına yayın
  - Son olarak motosikleti kuru bir bezle iyice örtün ve iyi havalandırılan bir yere park edin. yeniden kullanım
- Motosikleti tamamen temizleyin.
- Hava filtresinin hava giriş portunu ve susturucunun egzoz portunu tıkayan bezi çıkarın.
- Motor ve yağ elemanındaki yağı tamamen değiştirin.
- Pili yeniden takın.
- Motosikleti çalıştırın.

## KORUYUCU BAKIM

- Günlük sürüşe göre, genellikle motosikleti yıkayın ve temiz ve kuru tutun.
- Motosiklet yüzeyindeki kiri, kuş pisliğini, asfaltı veya tuzu olabildiğince çabuk yıkayın.
- Motosikleti kuru bir bezle örtmeye çalışın, uzun süre güneş ışığına maruz kalması, kaplama parçalarının eskimesine veya renginin solmasına neden olabilir.

## MOTOSİKLET İÇİN TEMİZLİK

- Motosikleti soğuk suyla yıkayın.
- Motosikleti tamamen yumuşak bir bez ve nötr temizleyici ile yıkayın.
- Motosikleti spreyle yıkamayın.
- Motosikleti yüksek basınçlı su ile yıkamayın.
- Düşük sıcaklıkta, yüksek nemde, yağmurda veya yıkandıktan sonra motosiklet sürerken, ışıklarda biraz nem olabilir, ışıği bir süre açın, nem kaybolabilir, çünkü normal olan havalandırma deliği tasarımı vardır.

Islak frenin frenleme performansı zayıf olabilir, bu nedenle lütfen motosikleti yıkadıktan sonra fren sistemini tekrar tekrar test edin ve hızla kurutun.

## TAMİR VE AKSESUARLAR

VOGE tarafından üretilen parça ve aksesuarların yenilenmesine izin verilir.

- VOGÉ'de Üretilen parçaları, bileşenleri ve aksesuarları VOGÉ bayilerinden satın alabilirsiniz, ayrıca kurulum ve kullanımı size tanıtmak için uzman çalışanlar olacaktır.
- Made in VOGÉ olan ve güvenliği, performansı ve uyum yeteneği test edilmiş bu parçaların sorumluluğunu üstleniyoruz, aksi takdirde izinsiz parça ve aksesuarlar için sorumluluk kabul etmiyoruz.
- Bazı parçaları değiştirmeniz gerektiğinde, lütfen yasaların gerekliliklerine uyun ve motosikletinizin yasaları, düzenlemeleri ve teknik özellikleri ihlal etmeyeceğinden emin olun.

İsteğe bağlı olarak elektrik kontrol sistemi ve parçalarını tamir edin ve motosikletin hasar görmesine veya kazaya neden olabilir.

## GERİ ÇAĞIRMA

Motosiklette kötü kusurlar olması durumunda, ilgili gereksinime göre motosikleti geri çağırabiliriz, lütfen bizimle işbirliği yapın.

| Parametreler            |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| LxWxH                   | 2185mm×805mm×1390mm                                  |
| Dingil Mesafesi         | 1565mm                                               |
| Koltuk yüksekliği       | 761mm                                                |
| Yerden yükseklik        | 167mm                                                |
| Ağırlıklı frenlemek     | 214kg                                                |
| Yükleme                 | 201kg                                                |
| Maks. Ağırlık           | 415kg                                                |
| Ön tekerlek yükü        | 148kg                                                |
| Arka tekerlek yükü      | 267kg                                                |
| Maks. Hız               | 127km/h                                              |
| Maks. Tırmanma Kab.     | ≥32°                                                 |
| Frenleme yavaşlaması    | GB20073                                              |
| Yakıt tüketimi          | ≤3.47L/100km                                         |
| Yakıt deposu kap.       | 1.3L                                                 |
| Soğutma sıvısı hacmi    | 1.4L                                                 |
| CVT kayış tipi          | V-shaped                                             |
| Süspansiyon/Fren        |                                                      |
| Ön amortisör            | Hidrolik çekiş borusu/Seyahat 112 mm                 |
| Arka amortisör          | Çift destekli kasa/Seyahat 127 mm                    |
| Ön tekerlek göbeği      | 3.5×15                                               |
| Arka tekerlek göbeği    | 4.25×14                                              |
| Ön lastik özellikleri   | 120/70-15 ( 56 S )                                   |
| Arka lastik özellikleri | 150/70-14/ C ( 66 S )                                |
| Ön fren                 | Çift plaka, 4 piston, sabit kaliper/Plaka çapı 265mm |
| Arka fren               | Tek plaka 1 piston, sabit kaliper / Plaka çapı 265mm |
| ABS                     | Çift geçişli kilitleme önleyici sistem               |

| Motor                |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Motor tipi           | 1 silindir, 4 zamanlı, su soğutmalı, SOHC, 4 valf |
| Bore x stroke        | 80mm×69.6mm                                       |
| Yer değiştirme       | 349.8ml                                           |
| Sıkıştırma oranı     | 11.5: 1                                           |
| Giriş valfi boşluğu  | (0.16-0.24)mm                                     |
| Egzoz valfi boşluğu  | (0.34-0.42 )mm                                    |
| Buji boşluğu         | 0.8mm-1.0mm                                       |
| Buji tipi            | LMAR8J-9E                                         |
| Max. Güç Dönme       | 21.25Kw/7500rpm                                   |
| Max. Tork Dönme      | 30N-m/6000rpm                                     |
| Rölanti devri        | (1450±100)r/min                                   |
| Dişli kutusu tipi    | CVT dişli kutusu                                  |
| Debriyaj tipi        | Kuru ve santrifüj debriyaj                        |
| Yakıt Deposu         | 1.9L (10W-40 SL)                                  |
| Yakıt tedariği       | EFI                                               |
| Bulaşma              |                                                   |
| Bulaşma              | 0.692                                             |
| İletimi sonlandır    | 8.713                                             |
| 1 <sup>st</sup> gear | /                                                 |
| 2 <sup>nd</sup> gear | /                                                 |
| 3 <sup>rd</sup> gear | /                                                 |
| 4 <sup>th</sup> gear | /                                                 |
| 5 <sup>th</sup> gear | /                                                 |
| 6 <sup>th</sup> gear | /                                                 |
|                      |                                                   |
|                      |                                                   |

- Lütfen bu kitabın gerekliliklerine göre dikkatli ve sıkı bir şekilde periyodik bakım yapın.
- O tablodaki bakım sadece en az kullanıcının yapması gereken. Motosikletinizin genellikle kötü koşullarda kullanılması durumunda, bakım tablodan daha sık yapılmalıdır.
- Kumlu havada veya çamurlu yolda uzun bir sürüşten sonra özel bakım gereklidir.
- Bu tür işlerin VOGÉ bayisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.
- Temizleyici veya atık yağ gibi terkedilmiş malzemeleri doğru bir şekilde atın, kirlletmesine izin vermeyin.
- Doğru bakımın anahtarı yedek parçalardır, parçaları kimin yaptığını doğrulayamazsanız, bu tür parçalar kazalara yol açabilir.
- Bu tür işlerin VOGÉ bayisi tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.

| ELEKTRİK SİSTEMİ            |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Akü Türü                    | 12V8Ah          |
| Uzak Uzun Kısa              | 12V 48W/22.44W  |
| Ön konum ışığı              | 12V 10.44W      |
| Arka konum lambası          | 12V 0.3W        |
| arka fren lambası           | 12V 2.748W      |
| Ön dönüş sinyal lambası     | 12V 9.6W        |
| Arka dönüş sinyal lambası   | 12V 1.596W      |
| Arka kayıt plaka lambası    | 12V 0.527W      |
| Parça sigorta için şartname | 30A 10A 7.5A 5A |



Aşağıdaki tablo size standart olarak zaman aralığı ve kilometresi, kimin önce geldiğini belirlediğiniz her periyodik bakım için muayeneyi gösterir ve her seferinde aşağıdaki tablodaki gibi muayene yapın.

| Periyodik Bakım tablosu                                                          |                                                              |        |         |   |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|---|----|----|----|----|
| Öğeler                                                                           |                                                              | Aralık | Km×1000 |   |    |    |    |    |
|                                                                                  |                                                              |        | 1       | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Gök parçası                                                                      | Motordaki yağ                                                | 1 Yıl  |         |   |    | R  |    |    |
|                                                                                  | İkincil yağ filtresi                                         | 1 Yıl  | R       | \ | R  |    | R  | \  |
|                                                                                  | Yağ seviyesini kontrol et                                    |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Yakıt boru hattının contasını kontrol edin                   |        | \       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Yakıt pompasını kontrol edin                                 |        | \       | \ | I  | \  | I  | \  |
|                                                                                  | Gaz keleşbeği seti ve karterin solunum borusu                |        | \       | \ | C  | \  | C  | \  |
|                                                                                  | Soğutma suyu seviyesi kontrolü                               |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Soğutma sıvısı                                               | 2 Yıl  | \       | \ | \  | \  | \  | \  |
|                                                                                  | CVT yıkama ve kontrol                                        |        | \       | \ | I  | \  | I  | \  |
|                                                                                  | CVT kayışı                                                   |        | \       | I | R  | I  | R  | I  |
|                                                                                  | Supap boşluğu                                                |        | \       | \ | I  | \  | I  | \  |
|                                                                                  | Buji                                                         |        | \       | \ | \  | \  | R  | \  |
|                                                                                  | Hava filtresi elemanı                                        |        | I       | C | R  | C  | R  | C  |
|                                                                                  | Dişli kutusundaki yağ                                        |        | R       | \ | \  | \  | R  | \  |
|                                                                                  | Gaz keleşbeği işletim sistemi                                |        | A       | A | A  | A  | A  | A  |
| Yağlama                                                                          | Direksiyon yatağının yağlanması ve sızdırmazlığı             |        | I       | \ | L  | I  | L  | I  |
|                                                                                  | Ön ve arka tekerlek yatağının yağlanması kontrol edin        |        | \       | L | L  | I  | L  | L  |
|                                                                                  | Ana sehpa ve yan sehpa mili için yağlamayı kontrol edin      |        | \       | L | L  | L  | L  | L  |
|                                                                                  | Fren kolu milinin yağlamasını kontrol edin                   |        | \       | L | L  | L  | L  | L  |
|                                                                                  | Motor tutucunun ana ve ön gövde yağlanmasını kont. Edin      |        | \       | L | L  | L  | L  | L  |
| Diğerleri                                                                        | Batarya voltajı                                              |        | \       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Fren yağı tüpü için sızdırmazlık performansı                 |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Fren sıvısı                                                  | 2 Yıl  | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Fren hidroliği seviyesi                                      |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Ön ve arka fren balataları                                   |        | I       | I | I  | R  | I  | I  |
|                                                                                  | Ön ve arka fren anahtarı                                     |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Yakıt buharlaştırma sistemini kontrol edin                   |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
|                                                                                  | Kilit sabitleme parçaları için rutin kontrol (tabloya bakın) |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
| Ön ve arka amortisördeki sızıntıyı kontrol edin                                  |                                                              |        | I       | I | I  | I  | I  | I  |
| Sembollerin anlamı: I: İncele. C: Temiz. R: Değiştir. C: Ayarlayın. L: Yağlayın. |                                                              |        |         |   |    |    |    |    |

### Kilit sabitleme parçaları için rutin kontrol tablosu

| Ref. No. | Sabitleme parçasının konumu                               |     | Adet | Tork (N.m) |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----|------|------------|
| 1        | Ön tekerlek aksı                                          | M12 | 1    | 32N.m      |
| 2        | Ön tekerlek aks kilidi                                    | M8  | 2    | 19N.m      |
| 3        | Ön fren kaliperi ve amortisör                             | M8  | 4    | 32N.m      |
| 4        | Arka çatal ve motorun sağ gövdesi                         | M10 | 2    | 38N.m      |
| 5        | Motor ve çerçeve                                          | M16 | 1    | 180N.m     |
| 6        | Motor sönümlleme ceketi ve çerçevesi                      | M12 | 4    | 100N.m     |
| 7        | Motor tutucunun ön gövdesi ve şasi                        | M12 | 1    | 110N.m     |
| 8        | Motor tutucunun ön gövdesi ve motor tutucunun ana gövdesi | M14 | 2    | 180N.m     |
| 9        | Arka amortisör için sabitleme                             | M10 | 4    | 38N.m      |
| 10       | Arka tekerleğin kilitleme somunu                          | M16 | 1    | 115N.m     |



| ŞEHİR    | İLÇE      | FİRMA İSMİ                | TELEFON NUMARASI                | ADRES                                                              |
|----------|-----------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ADANA    | CEVHAN    | VAŞAR ANADOLU             | 0322 612 37 32 - 0536 952 32 12 | HÖRRİVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:34/F                             |
| ADANA    | ÇUKUROVA  | ALC ALICI MOTOR           | 0543 824 55 57                  | BELEDİVE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATICE KURTEPELİ CAMİİ VANI) |
| ADANA    | İMAMÖĞLÜ  | MURAT YALÇINKAYA          | 0322 892 10 72 - 0532 503 49 59 | ADALET MAH. KÖYÜNEVİ CAD. NO:126                                   |
| ADANA    | KARATAŞ   | HASAN SAVUR               | 0322 681 23 64 - 0535 4580501   | YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1                                        |
| ADANA    | KOZAN     | REMİZ KÖSE                | 0322 516 6203 - 0542 839 76 77  | TUFANPAŞA MAH.FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A                         |
| ADANA    | MERKEZ    | AKŞİT KARDEŞLER           | 0322 428 31 41 - 0532 454 30 18 | VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616                        |
| ADANA    | POZANTI   | HİKMETULLAH VILDIRIM      | 0322 581 26 38 - 0537 92109 21  | KURTULUŞ MH.GEÇİÇLİK CD.NO:87                                      |
| ADANA    | SEVHAN    | ALPER ATEŞ                | 0507 786 66 10                  | BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6                    |
| ADANA    | SEVHAN    | CEM MOTOR                 | 0322 436 76 86 - 0322 441 18 97 | A REMİZ YÖREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA                  |
| ADANA    | SEVHAN    | MEHMET ÇAĞAN              | 0322 435 24 72 - 0536 79503 99  | DUMLUPINAR MAH.MEYDAN CAD.NO:85/93                                 |
| ADANA    | SEVHAN    | İBRAHİM ÖZEL BAKIR        | 0322 352 42 74 - 0541 53201 90  | TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/8                                       |
| ADANA    | SEVHAN    | ŞANLIPON MOTOR            | 0322 435 44 11 - 0534 363 10 11 | İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A                                |
| ADANA    | SEVHAN    | TOPRAK MOTOR              | 0322 45401 27                   | ZİVAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B                                        |
| ADANA    | YÖREĞİR   | KİNEŞ MOTOR               | 0322 311 39 38 - 0535 264 17 30 | YUNUS EMARE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245                           |
| ADIVAMAN | BESNİ     | GÜVEN MOTOR               | 0542 207 7801 - 0542 207 7801   | KUÇUK SANAYİ SİTESİ 6 BLOK NO:17                                   |
| ADIVAMAN | GÖLBAŞI   | AŞKEROĞLU TİCARİET        | 0416 78200 24 - 0536 594 36 76  | VAUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357                                  |
| ADIVAMAN | KAHTA     | HACI AKBAĞA               | 0416 725 92 80 - 0530 7770106   | GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228                            |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | VÖKSEL MOTOR              | 0416 21604 63 - 0532 638 93 42  | MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SARVAŞ NO:341/A                  |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | KUTLU BİSİKLET            | 0416 216 29 45 - 0546 221 12 22 | SİARAT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9                                     |
| ADIVAMAN | MERKEZ    | ABDURRAHMAN VAĞAR         | 0530 746 39 68 - 0530 746 39 68 | T.REİS MAH.F.ÇAKMAK CD.NO:82                                       |
| AFYON    | BAŞMAKÇI  | HASAN MALÇOK              | 0272 411 34 12 - 0537 617 23 18 | ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33                                   |
| AFYON    | BOLVADIN  | GEÇİÇ MOTOR               | 0272 611 26 47 - 0543 619 23 64 | EMİRDAG CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH                                    |
| AFYON    | ÇAY       | HASAN VILDIRIZHAN         | 0542 74607 30 - 0542 74607 30   | YAKIF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100                                        |
| AFYON    | DARZİKİ   | ÖZAY MOTOR                | 0272 421 3403 - 0554 564 82 14  | YENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2                                    |
| AFYON    | DİNDAR    | VILDIRIM VILDIRIM         | 0530 345 91 70 - 0530 345 91 70 | ESKİ SAN.MAH.MERİA SOK.NO:25                                       |
| AFYON    | EMİRDAG   | KAYA MOTOR                | 0542 843 51 40 - 0542 843 51 40 | SANAYİ SİT.11 BLOK NO:8                                            |
| AFYON    | MERKEZ    | AKİF DEMİRPAŇÇE           | 0272 215 70 34 - 0534 274 74 75 | HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A                             |
| AFYON    | MERKEZ    | VILDIRIM MOTOR            | 0272 213 46 93 - 0537 523 89 58 | HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALAVAN TÜRBE KARŞISI NO:40     |
| AFYON    | MERKEZ    | PAMUKOĞLU                 | 0272 212 2000 - 0535 763 66 77  | DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEYAZ KOŞK APT ALTI NO:13           |
| AFYON    | SANDIKLI  | KADER MOTOR               | 0272 512 92 43 - 0532 623 36 54 | ESKİ SANAYİ KALAYCILAR İÇİ NO:10                                   |
| AFYON    | ŞUHUT     | VELİ VILDIRIM             | 0536 712 70 64                  | HACI MUSA MAH. ÇAVIR CAD. NO:38                                    |
| AFYON    | EVÇİLER   | ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL  | 0543 442 21 12                  |                                                                    |
| AFYON    | SULTANDAĞ | HOŞGÖR MOTOR              | 0545 618 43 58                  | VEŞİÇLİFÇILIK SANAYİ SİTESİ NO:1                                   |
| AKSARAY  | ESKİL     | İSMAIL DEMİRCİOĞLU        | 0382 418 60 81 - 0546 232 15 43 |                                                                    |
| AKSARAY  | MERKEZ    | HASAN GÜNLÜDİ             | 0382 212 47 38 - 0533 361 97 55 | ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C                        |
| AKSARAY  | MERKEZ    | İKİZEL PLUS.OTOVED.PAR.   | 0382 213 62 14 - 0544 877 26 52 | SANAYİ MİH.MENİVET ARK.7.SK.NO:32                                  |
| AKSARAY  | MERKEZ    | ZEVI MOTOR - VILMAZ KILIÇ | 0536 63909 61                   | SANAYİ MAH. 2016 SOK. NO:27/1                                      |

|         |             |                             |                                 |                                                                  |
|---------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| AMASVA  | G.HACIKOV   | VENİLER MOTOR               | 0358 717 29 66 - 0542 349 89 28 | SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31                                     |
| AMASVA  | MERKEZ      | ENGİN ÇETİN                 | 0358 212 58 71 - 0505 383 88 77 | 58.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A                    |
| AMASVA  | MERZİFON    | H.İBRAHİM KARAVAKA          | 0358 513 56 13 - 0544 590 61 42 | SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A                                     |
| ANKARA  | ALTINDAĞ    | SELİM ŞAHİNBAŞ              | 0312 318 97 53 - 0535 828 15 16 | DEMİR CAD. NO:10/B                                               |
| ANKARA  | BEYPAZARI   | CENGİZ KANKAL               | 0312 76307 12 - 0532 481 8605   | HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46                 |
| ANKARA  | VENİMAHALLE | DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ  | 0312 354 12 73 - 0542 727 18 26 | OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2                                        |
| ANKARA  | MERKEZ      | AVSU BİSİKLET - SALİH AKSOV | 0542 485 70 89 - 0539 680 22 70 | ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A                               |
| ANTALYA | AKSU        | ÖZTÜRK MOTOR                | 0242 463 17 27 - 0544 891 83 83 | GÜZELVURT MAH.SERİK CAD.NO:41                                    |
| ANTALYA | ALANYA      | ALTIN MOTOR                 | 0242 51580 78 - 0543 624 38 53  | SANAYİ SİT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI                        |
| ANTALYA | DEMİRE      | ÇETİN MOTOR                 | 0242 871 2709 - 0533 966 91 88  | VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1                                      |
| ANTALYA | DOĞMEHALTI  | DURAN MOTOR                 | 0542 574 59 73 - 0542 574 59 73 | VUKARI MAH SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:292                        |
| ANTALYA | GAZİPAŞA    | VÜCEL TUNCER                | 0535 856 52 27 - 0539 821 84 87 | SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:2                                        |
| ANTALYA | GÜNDÜĞMÜŞ   | MUHAMMET UZUN               | 0535 511 12 69 - 0535 511 12 69 | ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C                                    |
| ANTALYA | KEMER       | ERDOĞAN VALÇİN              | 0242 814 59 55 - 0505 345 67 75 | VENİ MAH.DÖRTYOL CAD.NO:40/A                                     |
| ANTALYA | KEPEZ       | SETRA MOTOR                 | 0533 541 74 41 - 0545 553 2804  | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 0722 SOK. NO:1                            |
| ANTALYA | KEPEZ       | COŞKUN MOTOR                | 0242 338 27 15                  | TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39                                |
| ANTALYA | KORKUTELİ   | HİLMİ TAŞTEPE               | 0242 643 44 16 - 0533 762 44 14 | KIREMİTLİ MAH.DOŞEME SOK.NO:2/A                                  |
| ANTALYA | MANAVGAT    | MEHMET VİLDİRİM             | 0543 46307 96 - 0543 46307 96   | ÇAĞLAYAN MAH. 598 SOK. NO:21                                     |
| ANTALYA | MANAVGAT    | ERDEM MOTOR                 | 0242 74382 19 - 0532 451 66 53  | KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞI NO:14-1               |
| ANTALYA | MANAVGAT    | SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET    | 0543 388 13 66                  | SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A                             |
| ANTALYA | MERKEZ      | MEHMET GÜZELVURT            | 0533 635 6208 - 0533 635 6208   | ZERDALILIK MAH.CEBESO CAD.GÜNEŞLER APT.NO:102/B                  |
| ANTALYA | MERKEZ      | GÜDÜL TİCARET               | 0242 334 51 57 - 0533 381 8700  | ÜÇÖEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGICI APT.1                        |
| ANTALYA | MERKEZ      | AKDENİZ MOTOR               | 0242 248 40 92 - 0532 332 22 89 | FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:38                                        |
| ANTALYA | MERKEZ      | FAİZ KUŞUNLU                | 0242 241 64 41 - 0535 828 80 24 | MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A                            |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | ÖZCAN ACAR                  | 0242 349 10 460536 738 79 33    | GÜZELÖBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | SERDAL KAHRAMAN             | 0553 232 27 95                  | ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA               |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | MOTOPRV MOTORLU ARÇ         | 0533 384 75 42                  | ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59                           |
| ANTALYA | SERİK       | SÜLEYMAN ŞAŞMAZ             | 0545 621 16 39                  | MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A                                      |
| ANTALYA | SİDE        | AYDINKE CİRA                | 0242 753 67 87 - 0546 546 55 56 | KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5                               |
| ANTALYA | MANAVGAT    | KADIR MOTOR - KADIR GÖK     | 0242 74600 69 - 0538 328 12 82  | V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNNAN CAD. NO:14/ 201                       |
| ANTALYA | MANAVGAT    | UYVAL MOTOR - ALI UYVAL     | 0242 742 42 41 - 0543 343 93 73 | AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A                             |
| ANTALYA | MURATPAŞA   | EVYÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ  | 0242 346 54 17                  | DUYLUBAĞÇE MAH. FATİH CAD.NO:66 (Eski SANAYİ KARKOLU KARŞISI)    |
| ANTALYA | KEPEZ       | MURAT İNANÇ                 | 0242 381 469 39                 | HABİPLER MAH. SÜTÇÜLER CAD.NO:129/A                              |
| AYDIN   | BOZDOĞAN    | VILMAZ MOTOR                | 0543 519 02 25 - 0543 51902 25  | ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A                                |
| AYDIN   | BUHARKENT   | KERİMOĞLU MOTOR             | 0256 391 47 47 - 0542 288 75 65 | ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20                                       |
| AYDIN   | ÇİNE        | MURAT GÜRKARŞ               | 0256 711 37 62 - 0543 2660009   | SANAYİ SİT.K BLOK NO:18                                          |
| AYDIN   | DALAMA      | STAR MOTOR                  | 0543 841 82 89 - 0543 841 82 89 | SAN SİT.                                                         |
| AYDIN   | DİDİM       | ŞENOL MOTOR                 | 0256 813 22 27 - 0532 281 93 64 | ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38                               |

|           |             |                               |                                 |                                                 |
|-----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| AVDİN     | GERMENCİK   | ÖNDER MOTOR                   | 0541 494 77 22 - 0541 494 77 22 | MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20                   |
| AVDİN     | KARACASU    | ÖZAY AVTAR                    | 0256 441 2308                   | VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1                 |
| AVDİN     | KARPUZLU    | MUHAMMİR CİVAN                | 0256 741 25 75 - 0539 38500 33  | SANAYİ SİTESİ                                   |
| AVDİN     | KOŞK        | SAİT AĞIRDAG                  | 0256 461 19 79 - 0544 310 38 96 | SEDDARÖĞLU MAH.DALAMA CAD.YEŞİL SOK.NO:8        |
| AVDİN     | KOŞK        | GİRTLİOĞLU TİCARİET           | 0256 461 16 98 - 0542 710 62 21 | SEDDARÖĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4                 |
| AVDİN     | KUŞADASI    | ERDAL TEZER                   | 0256 811 21 97 - 0542 77903 92  | DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4               |
| AVDİN     | KUVUÇAK     | TORAMAN MOTOR                 | 0256 371 38 96 - 0544 371 2804  | SANAYİ SİT. KEŞANE SOK. NO:22                   |
| AVDİN     | MERKEZ      | AYHAN ÇAKIROĞLU               | 0535 549 6506 - 0535 549 6506   | OSMAN VOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B              |
| AVDİN     | MERKEZ      | ROKET MOTOR                   | 0256 211 60 10 - 0532 796 51 95 | ATA MAH.ALT SAN.677 SOKNO:3/A                   |
| AVDİN     | NAZILLI     | SILA MOTOR                    | 0256 316 24 30 - 0555 991 18 68 | KARAÇAY MAH.94.SOK NO:11                        |
| AVDİN     | NAZILLI     | HALUK NAVGAT                  | 0256 315 46 68 - 0544 738 50 55 | TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2                  |
| AVDİN     | NAZILLI     | EFE MOTOR - MUSA OK           | 0256 315 59 69 - 0537 52509 53  | KARAÇAY MAH.1013 SOK NO:4                       |
| AVDİN     | NAZILLI     | LİDER MOTOR                   | 0256 316 19 29 - 0542 241 33 12 | VENİ SAN ST. B-2 BL. NO:32                      |
| AVDİN     | SÖKE        | MOTORCU EROL                  | 0256 512 68 82 - 0542 344 83 60 | ÇELTİKÇİ MAH.ALBAVRAK CAD.NO:71/A               |
| AVDİN     | SÖKE        | SARIZEVBEKLER                 | 0256 518 59 62 - 0543 773 51 43 | KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2                        |
| AVDİN     | SULTANHİSAR | TALAT VİLDİRİM                | 0543 958 22 95 - 0543 958 22 95 | SANAYİ SİTESİ NO: 54                            |
| AVDİN     | UMURLU      | MOTO ASENA                    | 0256 251 45 78 - 0536 497 20 81 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | MOTORCU TUNCAY                | 0256 361 41 80 - 0533 656 87 21 |                                                 |
| AVDİN     | VENİPAZAR   | BÖLENT BİRİN                  | 0256 361 26 30 - 0544 661 41 40 | VENİ MAH.SAN.SİT.B BLOK NO:3                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ. | 0256 613 1 613 - 0544 613 1 613 | EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A            |
| AVDİN     | ÇİNE        | ŞAHALUK MOTOSİKLET TAMİRCİSİ  | 0256 711 48 60                  | CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8                    |
| AVDİN     | KUŞADASI    | RÜZGAR TEKNİK                 | 0532 264 37 65                  | ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:35                  |
| BALIKESİR | ALTINDOLUK  | İLKER YENİGÜN                 | 0266 396 99 99 - 0536 449 58 59 | İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD                    |
| BALIKESİR | MERKEZ      | KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ | 0266 239 39 63 - 0532 139 46 32 | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD NO:13/A                |
| BALIKESİR | BANDIRMA    | ÇAPRA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR  | 0543 384 35 14                  | 17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÜRKÜN SOKAK B-8 |
| BALIKESİR | SUSURLUK    | İLKER BECENE                  | 0543 457 08 51                  | VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/A            |
| BALIKESİR | AĞÇAY       | İZMİR TEKNİK                  | 0266 385 10 17 - 0507 713 62 38 | CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C                   |
| BALIKESİR | ALTINOVA    | BERGAMALI MOTORCU             | 0266 338 21 02 - 0533 517 63 42 | ALTINOVA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63     |
| BALIKESİR | AYVALIK     | HÜSEVİN OK                    | 0266 312 35 14 - 0542 278 01 47 | FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK                    |
| BALIKESİR | BİĞADİÇ     | ATAK MOTOR                    | 0266 614 10 96 - 0544 614 10 96 | 4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17                    |
| BALIKESİR | BURHANİVE   | HÜSEVİN DOĞANAY               | 0535 285 69 82 - 0535 285 69 82 | K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:24                     |
| BALIKESİR | DURSUNBEV   | AVCI MOTOR                    | 0546 299 08 68 - 0544 384 98 97 | ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1      |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1   | 0266 43 41 - 0506 787 70 73     | AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C                |
| BALIKESİR | KARESİ      | DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2   | 0266 400 0 222 - 0506 787 70 43 | ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B        |
| BALIKESİR | EDİRNE      | VÖKSEL AŞLAN                  | 0266 374 20 19 - 0537 493 27 24 | BİNAŞA SAN SİT.AKÇAY VOL ÜZERİ NO:05            |
| BALIKESİR | ERDEK       | AKVEL MOTOR                   | 0266 835 72 00 - 0535 364 20 71 | VALI MAH.OKUL CAD.NO:40/A                       |
| BALIKESİR | GÖNEN       | SÜRAT MOTOR                   | 0266 762 23 93 - 0546 218 00 62 | MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31                    |
| BALIKESİR | HAYRAN      | OCAKOĞULLARI                  | 0266 432 51 39 - 0544 253 05 23 | VILMAZ AKPINAR BLV.1.SOK NO:6                   |

|           |              |                              |                                  |                                                 |
|-----------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| BALIKESİR | IVRINDI      | MUSTAFA SAVGI                | 0266 456 37 48 - 0535 515 79 50  | BEDRETTİN MAH. PAZARVERİ KARŞI NO:39            |
| BALIKESİR | MANVAS       | ÖZ-AY MOTOSİKLET             | 0543 781 26 92 - 0543 781 26 92  | VENİ MAH. SEMT. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/8    |
| BALIKESİR | MANVAS       | GÜRKAN ÖZBAV                 | 0266 818 19 66 - 0544 492 47 18  | ÇARŞI MAH. BAĞLAR SOK. NO:51/A                  |
| BALIKESİR | MERKEZ       | GÜLEÇ MİTÖR                  | 0266 246 16 61 - 0532 377 35 85  | VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A         |
| BALIKESİR | MERKEZ       | MOTOGARAGE                   | 0543 546 79 33                   | AKINCIAR MAH. DURAN SOK. NO:17/C                |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | ERŞİN İNCE                   | 0266 552 37 59 - 0536 584 88 09  | FATİH SAN. SİT. NO:HX                           |
| BALIKESİR | SAVAŞTEPE    | FİKRET GEZİCİ                | 0535 672 50 54 - 0535 672 50 54  | FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16                       |
| BALIKESİR | SİNDİRGİ     | MEHMET DEMİR                 | 0266 516 22 71 - 0537 414 03 98  | SANAYİ SİT B BLOK NO:16                         |
| BALIKESİR | ALTINDOLUK   | KOCATEPE MİTÖR BİSİKLET      | 0266 396 10 66 - 0538 516 41 94  | TEKÇAM CAD. NO:24                               |
| BALIKESİR | MARMARA      | AVŞA MOTOSHÖW - AYDIN GÖRGÖN | 0266 896 14 45                   | VİDİTLER YOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)                |
| BALIKESİR | EDREMIT      | OCAKOĞULLARI - HÜSEYİN OCAK  | 0266 373 79 99 - 0531 749 40 37  | CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK. NO:10               |
| BALIKESİR | BANDIRMA     | MURAT PALANOĞLU              | 0539 426 93 84                   | 17 EVLÖL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:48/B           |
| BARTIN    | KOZCAĞIZ     | BURHAN ACIBAL                | 0537 286 61 22 - 0537 286 61 22  | MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81                      |
| BARTIN    | MERKEZ       | ORHAN BAKIR                  | 0378 227 38 24 - 0546 447 09 85  | TUNA M. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D             |
| BARTIN    | MERKEZ       | MURAT BULUT                  | 0532 780 06 35 - 0532 780 06 35  | VENİ MH.8.CD.NO:166                             |
| BİLECİK   | SÖĞÜT        | EMRE MİTÖR                   | 0228 361 47 48 - 0537 352 01 61  | KAVRAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT         |
| BİLECİK   | MERKEZ       | KAHYAĞLU BİSİKLET            | 0228 212 85 95 - 0536 878 55 54  | K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28                    |
| BİLECİK   | MERKEZ       | TUNA MİTÖR - MEHMET KAZAK    | 0228 211 00 41 - 0 532 293 00 11 | ERTUĞRULGAZI MAH. GÜVEN SOK. ÖZKAN APT. NO:2/ B |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÖZEN MİTÖR - FUAT VÖKSEKDAĞ  | 0228 315 42 67 - 0538 656 38 25  | VENİ MAH. SÜLEYMAN BEV CAD NO:51                |
| BİLECİK   | BOZÜYÜK      | ÇELİK MOTORSİKLET            | 0228 315 25 81 - 0542 551 09 34  | VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10                     |
| BOLU      | MERKEZ       | ÇEVİRİ TİCARET               | 0374 215 22 88 - 0533 216 35 90  | SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2                       |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO:123                                |
| BURSA     | VENİŞEHİR    | MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA | 0532 623 16 36                   | ÇAYIR MAH. GARAÇI CADDESİ NO:33/B               |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR  | 0224 272 56 79 - 0533 544 69 46  | KÜPLÜPINAR MH. VENİ VALOVA YOLU CADDESİ NO:85   |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | MOTORSİKLET CENTER           | 0224 251 36 50 - 0224 253 37 00  | KEMERÇİŞME MAH. VENİ VALOVA YOLU NO:102         |
| BURSA     | GEMÜK        | ÇAĞLAR ÖTÖ                   | 0542 745 16 90 - 0538 742 08 07  | DR. ZİVA KAYA MAH. İSTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/A      |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLER MİTÖR                | 0224 711 98 96 - 0542 726 51 09  | MAHMUTİVE MH. İBRAHİM ŞEMBEL SK. NO:8           |
| BURSA     | İNEGÖL       | HASAN DOĞAN                  | 0541 232 22 18 - 0541 232 22 18  | VENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16               |
| BURSA     | KARACABEV    | TOSUN MİTÖR                  | 0224 660 00 30 - 0536 226 88 94  | SUNGUÇ PAŞA CD. KARACA AHMET MH. 110/B          |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | SERDAR KOSELI                | 0224 613 85 86                   | HAMİDİVE MAH. 3. NOLU SOK. NO:1                 |
| BURSA     | M. KEMALPAŞA | MESUT HASIRCI                | 0224 614 03 83 - 0537 673 91 77  | HAMİDİVE MAH. 7. NOLU SK. NO:6                  |
| BURSA     | ORHANGAZİ    | İSMAIL GÜNDÜĞÜDÜ             | 0224 573 27 02 - 0536 357 13 90  | CAMİKEBİR MAH. SANAYİ SOK. MYO KARŞISI NO:4     |
| BURSA     | OSMANGAZİ    | BURSA SET GRUP               | 0224 271 99 80 - 0533 734 08 88  | ULUVAL NO:3                                     |
| BURSA     | GEMÜK        | BİROL ÇELİK                  | 0224 514 22 87 - 0505 216 98 87  | VENİ VALOVA YOLU 1.KM NO:88                     |
| BURSA     | İNEGÖL       | GENÇLİK KİRTASİVE            | 0224 711 60 64                   | OSMANİVE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8                |
| BURSA     | MERKEZ       | NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL     | 0224 222 45 39 - 0539 420 29 82  | İNÖNÜ CAD NO: 123                               |
| BURSA     | VENİŞEHİR    | LİDER MOTORS                 | 0532 550 70 20                   | VENİGÖN MAH. BURSA CAD. NO:28/A                 |
| ÇANAKKALE | MERKEZ       | ŞAMPİYON MİTÖR-MEHMET KIRAC  | 0553 771 79 13                   | NAİM KEMAL MAH. KAVRAN SOK. NO:24/A             |

|            |          |                              |                                 |                                                    |
|------------|----------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| ÇANAKKALE  | AVVACIK  | KAZIM ÖZKAYA                 | 0286 712 31 61 - 0542 581 63 40 |                                                    |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | KILIÇ MOTOR                  | 0286 773 11 47 - 0546 271 35 06 | İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54                     |
| ÇANAKKALE  | BAVRAMIÇ | ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN  | 0266 773 46 65 - 0544 395 52 54 | CAMİKEBİR MAH. ESKİ SARAYI 2. SK. NO:24            |
| ÇANAKKALE  | BİGA     | MEHMET ATEŞ                  | 0286 316 59 73 - 0536 262 83 96 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50                         |
| ÇANAKKALE  | ÇAN      | SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ | 0543 276 48 56                  | CUMHURİYET MAH ETİLİ SOK NO:3/D                    |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | AŞŞAR MOTOR                  | 0286 618 41 75 - 0532 742 32 89 | CAMİKEBİR MAH. PANAYIR VERİ NO:25                  |
| ÇANAKKALE  | EZİNE    | VÜCEL ÖZKAYA                 | 0286 618 27 14                  | CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVHİ BELD. DÜK. NO: 25 |
| ÇANAKKALE  | GELİBOLU | SÜRÜCÜ MOTOR - MOTOR TİCARET | 0545 969 53 76 - 0286 566 47 73 | SARAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21                         |
| ÇANAKKALE  | GÖKÇEADA | SAYGILI MOTOR                | 0286 887 44 46 - 0536 355 40 49 | ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11               |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | KARDEŞLER İNVEDİ             | 0286 217 33 60 - 0532 336 97 92 | İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5                |
| ÇANAKKALE  | MERKEZ   | EGE MOTOR - İSMAIL CAN       | 0546 266 20 72                  | İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B        |
| ÇANAKKALE  | VENİCE   | BOZKURT MOTOR                | 0286 474 27 45 - 0546 619 88 43 | SARAYİ BÖLGESİ NO:78                               |
| ÇANAKKALE  | VENİCE   | MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR | 0541 229 01 89                  | VENİ MAH. SARAYİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53             |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | NEZİROĞLU BİSİKLET           | 0376 213 31 44                  | CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MARKZ. NO:7         |
| ÇANKIRI    | MERKEZ   | VILMAZOĞLU MOTOR ATV         | 0376 212 52 13 - 0507 305 48 91 | BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO1.                  |
| ÇORUM      | MERKEZ   | AS MOTOR                     | 0364 213 22 08 - 0542 225 76 73 | CENGİZTOPEL CAD. NO:46                             |
| ÇORUM      | OSMANCIK | MUSTAFA VOLUODOĞRU           | 0364 611 83 24 - 0542 746 63 33 | VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B                    |
| ÇORUM      | MERKEZ   | SAGLAM MOTOR                 | 0364 260 14 44 - 0538 673 32 81 | ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A           |
| ÇORUM      | ATAKUM   | ERAY DEMİRTAŞ                | 0544 556 00 97                  | VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B                |
| ÇORUM      | OSMANCIK | AHMET GÜNEŞ                  | 0537 790 59 35                  | KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/B                 |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | BAVRAM ÖZER                  | 0258 518 42 47                  | SARAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A                       |
| DENİZLİ    | ACIPAVAM | ŞİRİN MOTOR                  | 0258 536 83 78 - 0546 223 72 20 | ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖYÜ                            |
| DENİZLİ    | BOZKURT  | ÖMER ER                      | 0538 403 57 41 - 0538 403 57 41 | HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3               |
| DENİZLİ    | ÇAL      | UMUT MOTOR                   | 0534 836 60 81 - 0534 836 60 81 | HAÇÇILAR KASABASI                                  |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | HÜSEVİN ERSOY                | 0258 713 32 60 - 0542 644 49 43 | ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | FEVZİ DENİZ                  | 0537 651 27 32 - 0537 651 27 32 | ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.                              |
| DENİZLİ    | ÇIVRIL   | EREN MOTOR                   | 0258 742 69 72 - 0535 417 79 49 | GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1                    |
| DENİZLİ    | KALE     | ÖZEN MOTOR                   | 0258 671 22 51 - 0537 327 54 59 | SARAYİ SİTESİ NO:8                                 |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MERT MOTOR                   | 0258 261 67 60 - 0507 387 77 76 | SARAYLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO:97             |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | ZAFER MOTOR                  | 0258 265 28 83 - 0535 250 50 99 | TOPTAHLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36                    |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | DENİZLİ GÜNNUR OTO           | 0258 251 20 16 - 0533 661 51 84 | DELİKTAŞ MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C                |
| DENİZLİ    | MERKEZ   | MEHMET VILDIRIM              | 0258 371 83 92 - 0535 451 01 56 | İLBAĞI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZI CAD. NO: 32      |
| DENİZLİ    | SARAYKÖV | SINAN PIVRANCI               | 0543 865 44 69 - 0543 865 44 69 | TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23                       |
| DENİZLİ    | TAVAS    | SEÇKİN MOTOR                 | 0258 613 19 99 - 0546 646 56 26 | SAMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A                    |
| DIVARBAKIR | BAĞLAR   | ÖNDER BİSİKLET               | 0412 233 51 85 - 0535 215 51 53 | MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2                    |
| DIVARBAKIR | BİSMİL   | VUNUS POVRAZ                 | 0553 305 15 72 - 0553 305 15 72 | AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B                         |
| DIVARBAKIR | ERGANI   | ZÜLKÜF ACUN - ACUN TİCARET   | 0412 611 02 01 - 0507 971 47 12 | A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:307               |
| DIVARBAKIR | ÇERMİK   | İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR    | 0412 461 22 93 - 0507 947 73 16 | TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A                 |



|           |            |                            |                                 |                                                            |
|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DÜZCE     | MERKEZ     | ÖZTUNÇ MOTOR               | 0536 575 64 39                  | CEDİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1                  |
| DÜZCE     | AĞCAKOCA   | MOTONAZ                    | 0380 618 88 66 - 0532 635 71 85 | AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120                                 |
| DÜZCE     | MERKEZ     | HATİCE VILDIZ              | 0541 614 61 81 - 0542 832 80 57 | DOĞANLI KÖYÜ NO:370                                        |
| EDİRNE    | HAYSA      | TUNA MOTOR                 | 0284 336 11 31                  | YENİ SAN.ST.1 BL. NO:12                                    |
| EDİRNE    | KEŞAN      | HÜSEVİN KORKMAZ            | 0284 714 95 77 0535 422 90 49   | V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18                  |
| EDİRNE    | MERKEZ     | UZUN İSMAIL TİCARET        | 0284 213 71 41                  | SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11                          |
| EDİRNE    | UZUNKÖPRÜ  | METEHAN DURULAR            | 0284 514 05 79 - 0535 220 89 36 | BÜYÜKŞEHİSVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75               |
| EDİRNE    | İPSALA     | İLKDOĞMUŞ TİCARET          | 0532 413 54 57                  | SARAC ILIYAS MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2      |
| EDİRNE    | MERKEZ     | İSMAIL KURT                | 0535 734 77 17                  | TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H                        |
| EDİRNE    | KEŞAN      | EMRAE BAKIR                | 0542 713 35 89                  | BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:08/A                         |
| ELAZIĞ    | MERKEZ     | SERCENK EMİROĞLU           | 0532 676 41 43                  | NAİLBEV MAH. VENICE SOK. NO:A/81                           |
| ERZİNCAN  | MERKEZ     | MESUT ÖZDEMİR              | 0543 637 19 58 - 0543 637 19 58 | MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55                    |
| ERZURUM   | MERKEZ     | DOĞAN MOTOR                | 0442 242 97 48 - 0533 506 78 09 | KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34                             |
| ERZURUM   | İSPİR      | YAMAN MOTOR                |                                 | KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17                              |
| ESKİŞEHİR | ÇİFTELER   | TONGUÇLAR MOTOR            | 0222 541 25 28 - 0543 502 43 92 | KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19                                 |
| ESKİŞEHİR | MERKEZ     | EMRAE BİSİKLET             | 0222 321 12 01 - 0535 852 89 96 | TUNALI MAH.KAKASVARAĞACI SK.NO:5/A                         |
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | ŞİMŞEK MOTOR               | 0222 711 44 91 - 0541 668 67 28 | ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11                         |
| GAZİANTEP | İSLAHİYE   | ŞİH MEHMET VILMAZ          | 0342 863 28 48 - 0532 226 86 43 | ATATÜRK BULVARI NO: 36/A                                   |
| GAZİANTEP | MERKEZ     | AS MOTOR                   | 0342 231 18 23 - 0544 676 88 01 | İNÖNÜ CAD.NO: 200                                          |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAZİANTEP MOTOR            | 0342 221 01 11 - 0533 552 57 09 | SUVABATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:07                           |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | HAVRİ HAYTA                | 0542 784 96 27 - 0542 784 96 27 | ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK NO:3                               |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEV   | GAMAN MOTOR                | 0542 346 24 39                  | KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI |
| GİRESUN   | MERKEZ     | AVARLAR BİSİKLET SAN.      | 0454 240 50 50                  | HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO:23                            |
| GİRESUN   | MERKEZ     | GOKHAN TANIRVERDİ          | 0543 964 65 29                  | OSMANİYE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A                          |
| GİRESUN   | GÖRELE     | ZIRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ | 0545 214 27 64                  | KUMVALI MAH. ŞİT.TEMEL KUĞU BLV. SAHİL VOLU CAD.NO:27/A    |
| GÜMÜŞHANE | ŞİRAN      | MUSTAFA AVDİN              | 0541 317 30 29 - 0541 317 30 29 | KARACA MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI             |
| HATAY     | ANTAKYA    | KENAN USLU                 | 0326 215 39 30                  | VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA                    |
| HATAY     | ANTAKYA    | MAHIR EŞKİN                | 0326 231 60 38 - 0535 510 56 36 | HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİYE BELDESİ                    |
| HATAY     | DÖRTYOL    | FATİH EKEN                 | 0326 713 20 95 - 0536 621 65 82 | VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD NO:17                                |
| HATAY     | PAVAS      | ERCAN BÖTÜN                | 0326 755 21 01 - 0532 663 21 75 | KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75                                |
| HATAY     | SAMANDİĞ   | RAMAZAN MOTOR              | 0326 536 15 31 - 0536 923 15 31 | ŞUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.                          |
| HATAY     | KIRIKHAN   | SOVMEZLER TİCARET          | 0326 344 15 13 - 0532 404 78 78 | CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F                       |
| HATAY     | İSKENDERUN | MEHMET EKİNEL              | 0326 661 21 55                  | ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1                            |
| HATAY     | İSKENDERUN | TAHIR BÜLBÜL               | 0543 763 02 80                  | ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25                                   |
| İĞDIR     | MERKEZ     | ALİ DEMİR                  | 0476 227 16 09 - 0542 836 51 46 | CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12                    |
| İSPARTA   | EGİRDİR    | MEHMET URSARVAŞ            | 0542 803 37 94 - 0246 313 28 59 | SANRAVİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI                               |
| İSPARTA   | GELENDOST  | MUSTAFA SARI               | 0246 381 43 32 - 0536 643 86 05 | BELEDİVE KARŞISI NO:10                                     |
| İSPARTA   | GELENDOST  | AKIN MOTOR                 | 0535 548 91 51 - 0535 548 91 51 | MUHAMMED MAH. ŞEHİT ATILTA ŞENER CAD. NO:8                 |

|          |                |                                     |                                 |                                                       |
|----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ISPARTA  | KEÇİBORLU      | SELAHATTİN SARGIN                   | 0246 541 40 67 - 0546 779 21 72 | VENİCE MH. KÖRE SK. NO:4                              |
| ISPARTA  | MERKEZ         | GÜVEN MOTOR                         | 0246 212 02 21 - 0535 285 17 21 | ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19                            |
| ISPARTA  | MERKEZ         | MURAT MAHMUT ERÇELİK                | 0246 223 81 83 - 0538 886 66 66 | ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26                          |
| ISPARTA  | ŞARKIKARARAĞAÇ | HAKAN GÜRDALLI                      | 0246 411 49 30 - 0532 275 68 40 | ULUKALE MH.NIZAM SK.N:10/1                            |
| ISPARTA  | VALVAÇ         | AKKAŞOĞLU BİSİKLET                  | 0248 441 39 51 - 0530 696 81 11 | ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84                         |
| İSTANBUL | ARNAVUTKÖY     | NET MOTOR                           | 0212 597 38 07 - 0532 490 37 44 | MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTLI ERGÜN SOK. NO:6       |
| İSTANBUL | ATAŞEHİR       | 35 MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK          | 0216 577 34 90                  | İÇERENKÖY MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL               |
| İSTANBUL | RAVICALAR      | EROL SERÇE                          | 0533 028 84 64                  | AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A           |
| İSTANBUL | BAGCILAR       | FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR             | 0549 642 43 42                  | VAVUZ SELİM MAH. BIRLIK CAD. NO:81/A                  |
| İSTANBUL | BAGCILAR       | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 429 80 23 - 0507 756 70 76 | KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/A                      |
| İSTANBUL | BAKIRKÖY       | KEMAL UÇAK                          | 0212 571 43 69 - 0537 683 03 58 | OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B        |
| İSTANBUL | BEVLİKDÜZÜ     | ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 0536 327 16 43 - 0537 871 35 71 | GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI                |
| İSTANBUL | ÇATALCA        | FARUK KOŞELİ - KOŞELİ TİCARET       | 0212 763 42 97 - 0533 374 94 21 | KARACAKÖY MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1        |
| İSTANBUL | ESENLER        | İSTANBUL MOTOR                      | 0212 431 01 31- 0532 471 13 84  | BIRLIK MAH 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI                 |
| İSTANBUL | ESENYURT       | GÜVEN MOTOR                         | 0212 596 94 37 - 0532 603 03 62 | PINAR MAH.ERZURUM KONGRE CAD. NO:149                  |
| İSTANBUL | ESENYURT       | HÜSEVİN KAÇMAZER                    | 0212 428 52 63 - 0535 683 12 76 | FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25                         |
| İSTANBUL | FATİH          | BERKAY MOTOR                        | 0212 586 71 07 - 0532 408 92 31 | HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMAH CAD. NO:93              |
| İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA  | ÖNACİVE BÜTÜN                       | 0538 843 11 09 - 0530 354 64 20 | KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMSUVU CAD. NO:102/1A          |
| İSTANBUL | GÜRPINAR       | BEVLİKDÜZÜ MOTORSİKLET              | 0212-880-21-24 0533-592-53-81   | GÜRPINAR MAH ÖVKÜ SOK NO:2/1 BEVLİKDÜZÜ               |
| İSTANBUL | HASANPAŞA      | İLERİ MOTOR                         | 0531 593 89 89                  | PANAYIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DOKKAN ALTI         |
| İSTANBUL | İKİTELLİ       | VILMAZ MOTOR                        | 0212 698 96 53 - 0541 732 99 10 | MEHMET AKİF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3    |
| İSTANBUL | K.ÇEKMECE      | BAYRAM KANDEMİR                     | 0212 472 18 19 - 0533 138 19 57 | ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D                       |
| İSTANBUL | KADIKÖY        | MOTO HAL - RYSE ÜNAL                | 0532 486 76 01 - 0216 330 00 85 | FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/8 KUVUBAŞI |
| İSTANBUL | KADIKÖY        | YSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL           | 0543 337 66 00                  | EDİTİM MAH. DOĞRAZ SOK. NO:28 HASANPAŞA               |
| İSTANBUL | KADİTHANE      | KENAN ÇAĞLAVAN                      | 0212 356 49 49 - 0544 800 11 12 | HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A                     |
| İSTANBUL | KINALIADA      | KAÇMAZER MOTOR                      | 0537 282 46 99 - 0537 282 46 99 | KINALI ADA İSKELE CD.NO:3/C                           |
| İSTANBUL | MASLAK         | NURAL RAVCI                         | 0212 285 13 31 - 0545 685 11 09 | ATATÜRK OTO SAN.SIT.2 KISIM 33.SOK NO:1363            |
| İSTANBUL | PENDİK         | ÇİRAZOĞLU MOTOR                     | 0216 390 18 63                  | DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25                         |
| İSTANBUL | SARIVER        | BERKE BİSİKLET                      | 0212 242 18 67 - 0554 936 50 80 | MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO:3/A                        |
| İSTANBUL | SİLİVRİ        | OPÇİN TİCARET                       | 0542 522 42 61                  | SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SİLİVRİ          |
| İSTANBUL | SİLİVRİ        | İSMAIL GÖZÜKARA                     | 0212 727 52 80                  | P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLAN SOK.NO: 10          |
| İSTANBUL | SULTANGAZİ     | KEMAL ÖZER                          | 0543 463 67 04                  | CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A                   |
| İSTANBUL | ŞİŞLİ          | KARADENİZ MOTOR                     | 0554 571 06 58                  | KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1                         |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE       | GAİ MOTO - ZEKİ GÜNHAN              | 0216 611 65 78 - 0545 241 85 61 | ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3                |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE       | BALCI MOTOR VUKI MAĞAZA             | 0531 557 79 13                  | MEHMET AKİF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B              |
| İZMİR    | ALİAĞA         | VALÇİN BİSİKLET                     | 0538 359 64 39                  | KAZİM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR   |
| İZMİR    | BALÇOVA        | SERKAN PENBE                        | 0536 931 61 72                  | FEVZİ ÇAKIRAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/2A          |
| İZMİR    | BAYINDIR       | TUNCAY TOSUNCUK                     | 0532 595 31 34 - 0532 595 31 34 | CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1                       |

|       |             |                                 |                                 |                                                   |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| İZMİR | BAVINDIR    | MEHMET ZEYTİNCİ                 | 0543 914 76 38 - 0543 914 76 38 | DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17             |
| İZMİR | BAVINDIR    | KORCAN ARTUÇ                    | 0554 278 42 94                  | DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/8           |
| İZMİR | BAVIRAKLI   | YAKUP BAŞTÜRK                   | 0535 945 95 71 - 0535 945 95 71 | BAVIRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41                  |
| İZMİR | BAVIRAKLI   | UGUR KARAPINAR                  | 0232 371 31 31 - 0534 877 37 74 | BAVIRAKLI MAH. 1917 SOK. NO. 2C                   |
| İZMİR | BEYDAĞI     | ŞAHİN MOTOR                     | 0232 592 97 77 - 0542 456 71 43 | SAN.SİT.H BLOK NO:12                              |
| İZMİR | BORNOVA     | BAHADİR DEMİRCİ                 | 0507 481 28 44                  | RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A                      |
| İZMİR | BORNOVA     | KARDEŞLER MOTOR                 | 0232 467 47 58 - 0554 870 22 54 | KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A                       |
| İZMİR | BORNOVA     | SERKAN AŞÇI                     | 0535 568 02 54                  | VILDIRIM BEVAZIT MAH.VILDIRIM BEVAZIT CAD.NO:62/A |
| İZMİR | BUCA        | ERCAN AKTAN                     | 0534 916 15 91                  | MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAİL SIVRI BULVARI NO:321/B  |
| İZMİR | BUCA        | KAPTAN MOTOR                    | 0232 276 08 67 - 0532 696 75 39 | İSMAİL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B              |
| İZMİR | ÇEŞME       | ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN | 0507 277 94 84                  | İLİCA MAH.ŞİNE CAD.NO:45                          |
| İZMİR | ÇİĞLİ       | MOTOKLİNİK                      | 0232 329 88 43 - 0541 511 43 08 | TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6                           |
| İZMİR | DIĞILI      | HİLMİ AKSOV                     | 0537 309 30 90 - 0537 309 30 90 | İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.             |
| İZMİR | GAZİEMİR    | SEVCAN KESER                    | 0539 595 27 55 - 0539 595 27 55 | MENDERES MAH.SEMT 1032.SOK.NO:46/A                |
| İZMİR | KAHRAMANLAR | ERTUĞUL YURAL                   | 0232 484 93 09 - 0507 987 49 47 | KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAĞ IZMİR       |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | EROL SÜREN                      | 0232 250 24 71 - 0538 203 05 54 | BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C        |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | 4D TEKNİK MOTOR                 | 0232 264 84 07 - 0541 623 86 91 | AŞIK VESEL MAH.4006 SK.NO:14                      |
| İZMİR | KARABAĞLAR  | YAĞMUR MOTOR                    | 0232 227 00 32 - 0533 680 05 20 | 2959 SOK.NO:1/D BOZVAKA                           |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTOSHOP                        | 0232 365 62 65 - 0533 724 09 18 | GİRNE BULVARI NO:188/B                            |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TEKNİK KARDEŞLER                | 0232 360 50 62 - 0538 020 34 14 | ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A                      |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | MOTORCU EJDER                   | 0232 372 29 14 - 0536 266 04 32 | BARİŞ CAD.NO:109                                  |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | TUĞHAN BOYUKTAŞ                 | 0533 465 13 48 - 0533 465 13 48 | DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO. 5/B                   |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | VEVSEL ÖKTENER                  | 0553 243 16 29 - 0553 243 16 29 | 1735. SOK. NO: 174/A                              |
| İZMİR | KARŞIVAKA   | YACIT VUKSEL                    | 0232 382 05 08 - 0532 377 75 50 | İMBA TL MAH. 6086. SOK. NO:50                     |
| İZMİR | KEMALPAŞA   | HÜSEVİN ARI                     | 0232 878 35 59 - 0555 540 15 59 | 8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41           |
| İZMİR | KINIK       | RÜSTEM TOPAL                    | 0545 403 06 59 - 0545 403 06 59 | OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8                      |
| İZMİR | KIRAZ       | MUSTAFA VİDİT AKSOV             | 0541 873 50 80 - 0541 873 50 80 | CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:2/A                |
| İZMİR | KONAK       | FERİT MAHAZ                     | 0555 559 41 14 - 0555 559 41 14 | KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A                       |
| İZMİR | KONAK       | ZAFER MOTOR                     | 0232 246 41 53 - 0535 435 61 08 | M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A                    |
| İZMİR | MENDERES    | ÇETİN MOTOR                     | 0232 782 16 27 - 0507 531 38 85 | CÖNEYT BEV MAH.CÖNEYT SOK NO:40                   |
| İZMİR | MENEMEN     | VUKSEL BİSİKLET                 | 0535 514 62 03 - 0535 514 62 03 | PROF.MUHAMMER AKSOV CD.NO:95/A                    |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | MEHMET EMİN KIRLIOĞLU           | 0232 545 65 09                  | ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95                       |
| İZMİR | ÖDEMiŞ      | GOKHAN SÜVEREN                  | 0232 544 66 50 - 0544 551 68 18 | CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61               |
| İZMİR | SEFERİHİSAR | ARIF GÜLCAN                     | 0536 570 82 10                  | CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK                   |
| İZMİR | ŞİRİNVER    | MERVE BİSİKLET                  | 0232 448 63 31 - 0535 045 13 38 | UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:70/A                     |
| İZMİR | TİRE        | BİLGİN MOTOR                    | 0232 511 32 78 - 0546 930 91 95 | ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A                 |
| İZMİR | TORBALI     | YUSUF KENAN ÇELEK               | 0551 229 43 43                  | ERTUĞRUL MAH. 3031 SK. 4/A                        |
| İZMİR | TORBALI     | SEFA MOTOR                      | 0232 856 10 68 - 0232 855 54 28 | TEPEKÖR M. AVDIN ASF.KENARI NO:284                |

|               |            |                                |                                 |                                                          |
|---------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ SERT                       | 0232 853 19 37 - 0535 630 50 09 | VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41                            |
| İZMİR         | TORBALI    | ALİ BULUT                      | 0232 856 41 05 - 0533 725 20 55 | TEPEKÖV M. EĞERCİ CAD. NO: 28                            |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | NECATİ MERSİN                  |                                 | SOĞUKYUVU MAH. 1595 SK. 26F                              |
| İZMİR         | BAYRAKLI   | CAFER DOĞAN                    | 0232 388 41 96 - 0552 471 18 61 | OSMANGAZI MAH. OSMANGAZI CAD. 72/B                       |
| İZMİR         | ÖDEMiŞ     | HANİT YALÇINKAYA               | 0532 526 07 34                  | UMUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1                       |
| İZMİR         | KEMALPAŞA  | VUNUS UÇAR                     | 0232 884 17 78 - 0533 035 82 07 | SANAYİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU                         |
| İZMİR         | URLA       | MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ     | 0535 963 39 94                  | SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:3                                |
| KAHRAMANMARAŞ | ŞUBAT      | GEMİCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCİ | 0532 670 86 88 - 0344 235 09 05 | ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKATÇILAR CAD. NO:6 12               |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | HARUN BİLİM                    | 0542 402 00 84                  | MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADIROĞLU                 |
| KAHRAMANMARAŞ | MERKEZ     | MEHMET TOPAL                   | 0344 231 10 00 - 0543 503 23 59 | ŞEVHİ ADIL 9 NO:8                                        |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN   | KIRIK MOTOR                    | 0542 761 52 73 - 0542 761 52 73 | BATTALGAZI CD. NO:6/A                                    |
| KARABÜK       | MERKEZ     | RECEP SARI                     | 0535 448 86 88                  | KURTULUŞ MAH. SANAYİ CAD. NO:18A                         |
| KARAMAN       | ERMENEK    | ÇAĞDAŞ MOTOR                   | 0338 716 45 25 - 0537 591 88 26 | SANAYİ SİT D BLOK NO:10                                  |
| KARAMAN       | MERKEZ     | ÖZKAYA MOTOR                   | 0338 212 72 54 - 0544 272 55 70 | CEDİDİ MH. AZİZ TAHHAN CD. NO:1/D                        |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | DİLEK TİCARET                  | 0366 214 40 66 - 0542 626 97 00 | AKTEKKE MH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6                 |
| KASTAMONU     | MERKEZ     | İSMAIL CALAY                   | 0542 720 86 08                  | İNÖNÜ MAH.YIGIN SK.CAN SİT.ABL 4/F                       |
| KASTAMONU     | BOZKURT    | VILMAZ İNAN                    | 0542 354 28 36                  | MERKEZ MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:1                      |
| KAYSERİ       | MELİKGAZİ  | HACA MOTORS                    | 0352 336 29 30 - 0533 480 17 16 | M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ     |
| KAYSERİ       | VAHYALI    | ÖRNEK DOĞRAMA                  | 0352 611 25 46 - 0530 465 04 67 | SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:13                               |
| KIRIKKALE     | MERKEZ     | DURAN MOTOR                    | 0318 218 29 28 - 0542 727 18 26 | GÜRLER 7.SK. NO:11                                       |
| KIRIKKALE     | MERKEZ     | ADEM PORSUK                    | 0541 428 06 24                  | GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A                      |
| KIRIKLARELİ   | BABAESKİ   | MOTO CITY                      | 0288 512 53 51 - 0536 339 99 79 | İLVAŞ MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A                             |
| KIRIKLARELİ   | BABAESKİ   | GÜRÇAN ÖZDİNCİ                 | 0288 512 53 01 - 0532 325 83 53 | SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ                        |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | VAŞAR ÇİHAN                    | 0288 436 10 11 - 0532 281 51 31 | BÜYÜKKARİŞTIRAN KASABASI                                 |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | SERHAT AKTAŞ                   | 0288 417 25 20 - 0507 763 39 42 | İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİGAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B          |
| KIRIKLARELİ   | LÜLEBURGAZ | YALÇIN FİLİZ                   | 0532 411 54 46 - 0532 411 54 46 | KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1                            |
| KIRIKLARELİ   | MERKEZ     | BATU MOTOR - GÜLCE MOTOR       | 0288 214 21 34 - 0532 257 56 31 | DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8            |
| KIRIKLARELİ   | MERKEZ     | MEHMET İYVANKİ                 | 0288 212 14 41 - 0542 392 94 16 | K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KÜÇÜK SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6 |
| KIRIKLARELİ   | PINARHISAR | ALPER MOTOR                    | 0288 615 22 93 - 0535 257 96 23 | BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:40                         |
| KIRIKLARELİ   | VİZE       | RECEP VURDERİ                  | 0530 922 53 01 - 0530 922 53 01 | DEVLET MAH. VİZE                                         |
| KIRIKLARELİ   | VİZE       | RAMİS KAVRAK                   | 0534 327 67 90                  | DEVLET MAH DÜZÜZ CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101              |
| KOCAELİ       | BEKİRPAŞA  | ŞİŞMAN BİSİKLET                | 0262 323 18 96 - 0536 616 29 10 | KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51                   |
| KOCAELİ       | BAŞİSKELE  | STAR MOTOSİKLET                | 0543 973 64 15 - 0526 049 40 05 | YAYLACI MAH.KARARMURSEL CD.NO:199                        |
| KOCAELİ       | GEBZE      | KAYA MOTOR                     | 0262 744 64 17 - 0532 405 14 45 | YAYUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157                        |
| KOCAELİ       | GEBZE      | FAZİLET MOTOR                  | 0262 642 56 63                  | HACIHALİL MH.BAĞDAT CD.NO:126                            |
| KOCAELİ       | MERKEZ     | ÖZEN MOTOR                     | 0262 323 14 61 - 0535 332 86 47 | YENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94                   |
| KOCAELİ       | GOLCÜK     | YASİN AĞASAVAR                 | 0546 412 30 00 - 0530 209 08 63 | D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C               |
| KONYA         | AKŞEHİR    | HASAN HÜSEYİN KAPLAN           | 0332 813 67 14                  | SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU N:73                           |

|         |             |                              |                                 |                                                           |
|---------|-------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| KONVA   | BEVŞEHİR    | İBRAHİM AYOĞIN               | 0332 512 06 01 - 0537 886 78 24 | SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26                             |
| KONVA   | ÇUMRA       | RECEP DOĞAN                  | 0543 536 95 83 - 0543 536 95 83 | ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKİYE CAD. NO: 133               |
| KONVA   | DOĞANHISAR  | ŞAHİN ŞEKER                  | 0332 552 60 26 - 0532 770 86 88 | BAŞKÖY KASABASI                                           |
| KONVA   | EREĞLİ      | UZMAN MOTOR                  | 0535 616 69 80 - 0535 616 69 80 | BOYACI MAH. OSMAN NURİ KOKBUDAK SK.NO:28                  |
| KONVA   | EREĞLİ      | ZENGİN MOTOR                 | 0332 713 13 27 - 0537 315 24 10 | HACI MUSTAFA MAH.ANIT CAD.NO:52/A                         |
| KONVA   | HÖVÜK       | MEMİŞ YAVLUK                 | 0545 517 99 41 - 0545 517 99 41 | SANAYİ SİTESİ BAĞÇELİEVLER MAH.                           |
| KONVA   | ILGIN       | FIRTINA MOTOR                | 0542 645 35 44 - 0538 859 12 20 | CAMI ATIK MAH.N.İSPİR CD.NO:39/1                          |
| KONVA   | ILGIN       | UGUR MOTOSİKLET              | 0543 649 18 63 - 0543 649 18 63 | CAMİATIK MAH.69 SOK.NO:2                                  |
| KONVA   | KADINHANI   | KOÇER TİCARET                | 0537 540 15 35 - 0537 540 15 35 | ÖNVEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14                          |
| KONVA   | KARAPINAR   | CAFER GENÇ                   | 0332 755 69 67 - 0535 815 03 51 | GAZİOSMANPAŞA MAH. ETİ SOK. NO:17                         |
| KONVA   | KARATAV     | GÜZEL-İŞ MOTOR               | 0332 353 23 19 - 0536 844 23 19 | TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CİVARI NO:5/A              |
| KONVA   | KARATAV     | GÖNÜL MOTOR - MUHAMMER ÇEKİÇ | 0332 350 75 35 - 0537 674 05 93 | ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO:31/B            |
| KONVA   | KARATAV     | MURAT FİLİZ                  | 0544 450 24 43                  | AZİZİYE MAH. SEMENT KÖPRÜBAŞI CAD 24 B KARRATAV           |
| KONVA   | KULU        | İSMET ERDOĞAN                | 0332 641 10 64                  | ATATÜRK CD NO:50/2                                        |
| KONVA   | MERAM       | GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ  | 0534 497 82 30                  | SÜKRAN MAH.SAHİP ATA CAD.NO:324/B                         |
| KONVA   | MERKEZ      | ULUS MOTOR                   | 0332 320 93 06 - 0535 729 78 15 | K.HİSARİYE MAH. VATAN CAD.NO:51/A                         |
| KONVA   | MERKEZ      | EMİN MOTOR                   | 0332 352 76 39 - 0542 841 30 95 | ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELET CAD. NO: 35/A           |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MURAT BUCAKLI                | 0541 593 47 01 - 0332 247 51 56 | ESENLER M. VENİSİLLE C. N:79/B                            |
| KONVA   | SELÇUKLU    | MEHMET KÜÇÜKŞUŞU             | 0538 248 74 08 - 0554 500 41 96 | AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A                         |
| KONVA   | SEVDİŞEHİR  | MEHMET ALİ KANDEMİR          | 0332 582 71 17 - 0544 949 78 66 | ULU KAPI MH. 703 SK.NO:32/A                               |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | KESKİMLER MOTOR              | 0533 020 87 06                  | LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. SEMENT ADAN MENDERES BULVARI NO:83 |
| KÜTAHYA | DOMANIÇ     | TUĞ MOTOR                    | 0274 661 28 21                  | CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A                        |
| KÜTAHYA | ÇAYDARHISAR | GOKTAŞ MOTOSİKLET            | 0545 301 06 09                  | CERELLER MAH. B.ULUSOV CAD. NO: 45                        |
| KÜTAHYA | GEDİZ       | ÖZTANER                      | 0274 412 24 08                  | ÖZVURT MAH. SEMENT 156.SOK. NO:34                         |
| KÜTAHYA | MERKEZ      | DÖNMEZ TİCARET               | 0274 231 92 19 - 0543 623 08 00 | VENİ SAN SİT 9.SOK NO:26                                  |
| KÜTAHYA | SİMAV       | ANIL MOTOR                   | 0274 513 15 29 - 0541 432 88 55 | VENİ MAHALLE SAN.SİT.D BLOK NO:61                         |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI    | NURİ ELDEŞ                   | 0274 623 81 64 - 0542 773 45 69 | MERKEZ CAMİ MAH.CAMİ SOK.NO:2                             |
| MALATYA | MERKEZ      | MOTO MALATYA                 | 0422 326 37 00                  | ÖZSAN SAN ST.3. BL. NO:40/41                              |
| MALATYA | DARENDE     | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ          | 0532 642 34 00                  | SUNGURDOĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ                     |
| MANİSA  | AKHISAR     | MOTO RYTEK                   | 0541 690 72 60 - 0541 690 72 60 | İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA                |
| MANİSA  | DEMİRCİ     | AKIN MOTOR                   | 0236 462 06 33 - 0543 486 79 83 | AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:34                              |
| MANİSA  | GÖRDES      | ERHAN PEKER                  | 0536 669 19 50 - 0536 669 19 50 | GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO: 4                       |
| MANİSA  | KIRKAĞAÇ    | HOSNÜ AKSOY                  | 0542 790 63 91 - 0542 790 63 91 | 466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:3                         |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | İSA TAŞER                    | 0236 571 27 15 - 0533 357 34 73 | TEMREK MAH.SANAYİ SİTİ.BLOK NO:6                          |
| MANİSA  | KÖPRÜBAŞI   | MUZAFFER PARLAK              | 0236 571 27 45                  | SANAYİ SİT. NO: 10                                        |
| MANİSA  | KULA        | UYSALLAR MOBİL MARKET        | 0236 816 50 08 - 0555 406 61 44 | ADNAN MENDERES MEVDANI NO:37                              |
| MANİSA  | KULA        | GÖNÖR YARDIMCI               | 0535 842 00 62 - 0535 842 00 62 | ZAFERİYE MAH.V.SAN.SİTESİ B BLOK NO:14                    |
| MANİSA  | MERKEZ      | HASAN KERPEL                 | 0236 233 56 13 - 0537 598 84 34 | KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33                         |

|        |               |                                 |                                 |                                                   |
|--------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| MANİSA | MERKEZ        | ÇÖL BİSİKLET                    | 0537 816 50 22 - 0537 816 50 22 | MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5                   |
| MANİSA | MERKEZ        | ZEKİ MERCAN                     | 0236 238 16 51 - 0542 330 45 45 | PEHER MAH.1712.SOK.NO:6/A                         |
| MANİSA | SALİHLİ       | ÖZTÜRK MOTOR                    | 0236 713 89 00 - 0555 603 19 80 | ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26      |
| MANİSA | SALİHLİ       | ZEKİ SERT                       | 0544 396 88 00                  | GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PARSAJ İÇİ NO:24/11    |
| MANİSA | SARIĞÖL       | SELİM MUSLU                     | 0238 867 35 53 - 0543 553 52 21 | KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12                         |
| MANİSA | SARUHANLI     | HAKAN ELVEREN                   | 0554 226 33 10 - 0554 226 33 10 | SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:35                        |
| MANİSA | SELENDİ       | VELİ SEMİZ                      | 0535 429 83 77 - 0535 429 83 77 | VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37                      |
| MANİSA | SOMA          | ÜNSAL İNEL                      | 0236 613 53 43 - 0530 262 24 24 | KARAHANLI M.BAŞ NO:21                             |
| MANİSA | TURGUTLU      | ÖĞÜZ ÖZDEN                      | 0236 313 34 39 - 0535 338 54 94 | FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.           |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | ŞAHİN MOTOR                     | 0507 651 00 66                  | 5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112               |
| MANİSA | ALAŞEHİR      | KOÇ MOTOR KROS                  | 0542 307 77 55                  | VENİ MAH. İLGİNKÖY YOLU ÜZERİ NO:9                |
| MANİSA | SOMA          | NEVİN İNCE                      | 0536 584 88 69                  | KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A                 |
| MARDİN | KIZILTEPE     | MOTOPAR                         | 0482 312 68 24 - 0533 733 03 35 | VENİ MAH.2.CAD.NO:46                              |
| MARDİN | MİDYAT        | VAVUZLAR YUVAKUR                | 0482 462 32 61 - 0537 244 70 50 | MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/B                    |
| MARDİN | NUSAYBİN      | BİLEN MOTOR                     | 0543 487 36 18                  | LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B                     |
| MARDİN | MİDYAT        | KÜBRA HAYLE ÇELİK-VAREN TİCARET | 0544 725 20 67 - 0553 321 53 53 | BAGLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAAMUR  | ŞAMPİYON MOTOR                  | 0324 814 35 11 - 0507 952 13 68 | SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKİŞ BLV. NO:106/A          |
| MERSİN | İÇEL ANAAMUR  | VEDAT GÖRMEZ                    | 0324 816 73 86                  | SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULV. NO:70          |
| MERSİN | İÇEL AYDINCIK | AKINCIÖĞÜL TİCARET              | 0324 841 30 62 - 0532 654 42 49 | HÜRBİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A                  |
| MERSİN | İÇEL BOZYAZI  | SADIK KURT                      | 0324 051 41 00 - 0535 600 34 01 | SANAYİ SİT.B BLOK NO:4                            |
| MERSİN | İÇEL MERKEZ   | CEVLAN MOTOR                    | 0324 226 06 72 - 0535 854 01 12 | G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192                |
| MERSİN | İÇEL MUT      | MUSTAFA VİLDİRİM                | 0324 774 15 44 - 0535 610 97 78 | CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5                       |
| MERSİN | İÇEL SİLİFKE  | ÖZCAN MOTOR                     | 0324 714 87 60 - 0532 731 54 43 | GAZİ MAH. İLHAN AKGUN CAD.NO:64/A                 |
| MERSİN | İÇEL TARSSUS  | HAMZA AKMAN                     | 0324 625 84 09 - 0532 481 70 31 | Ş.İŞHAK MH. 268.SK. NO:36 MAVİ BULVARI NO:18      |
| MERSİN | AKDENİZ       | AYGÜL DURANKUŞ                  | 0324 235 75 81 - 0549 548 33 63 | SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A               |
| MERSİN | AKDENİZ       | ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU           | 0324 232 44 01                  | NUSRATİYE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C         |
| MUĞLA  | FETHİYE       | EFE BİSİKLET - TANER TOSUN      | 0537 834 91 09                  | AKARCA MAH. RÖNAN MENDERES BULVARI NO:297/A       |
| MUĞLA  | BODRUM        | SÖHRE ÇAKIRGÖLMEZ               | 0252 358 52 82 - 0536 556 00 48 | KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A                  |
| MUĞLA  | BODRUM        | MOTOBİKE HOSPİTAL               | 0252 319 62 93 - 0532 502 93 85 | KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. JANDARMA KAVŞAĞI N:355       |
| MUĞLA  | DALAMAN       | BEKİR KÜRECE                    | 0252 692 49 10 - 0544 748 97 94 | VENİ SAN.ST.B BL. NO:34                           |
| MUĞLA  | DATÇA         | EFKAN YİĞİT                     | 0252 712 45 42 - 0533 614 38 43 | VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6                    |
| MUĞLA  | FETHİYE       | AHMET ÖZCAN - NURTEN ÖZCAN      | 0252 614 30 15 - 0535 549 10 93 | 256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B |
| MUĞLA  | FETHİYE       | MUSTAFA BOZ                     | 0252 646 58 47 - 0537 573 88 04 | ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:8                   |
| MUĞLA  | FETHİYE       | ABDULLAH OKATAN                 | 0537 324 56 38                  | FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/A              |
| MUĞLA  | FETHİYE-KEMER | ÖMER SARIALAN                   | 0252 656 11 04 - 0538 304 35 20 | FETHİYE YOLU ÜZERİ NO:120                         |
| MUĞLA  | KÖVCEÖZ       | YANKI MOTOR                     | 0252 274 04 24 - 0536 594 22 50 | SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13                           |
| MUĞLA  | MARMARIS      | BULUT TİCARET                   | 0252 413 24 32 - 0532 614 40 53 | GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD.NO:72                 |
| MUĞLA  | MARMARIS      | EĞE MOTOR                       | 0252 412 27 67 - 0545 630 48 48 | KEMERALTI M HAUARİ OT ESKİ DATÇA YOLU N:104       |

|           |            |                                  |                                 |                                                  |
|-----------|------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| MUĞLA     | MARMARIS   | ERDOĞAN KAZAZI ORTAKLIĞI         | 0252 412 19 13 - 0535 825 05 31 | TEPE MAH.VENİVOL CAD.NO:36/3                     |
| MUĞLA     | MERKEZ     | MÜNİR TİCARET                    | 0252 212 92 44 - 0553 701 33 33 | ORHANİYE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1               |
| MUĞLA     | MERKEZ     | SUNGUN ŞEN                       | 0252 212 43 24 - 0532 465 26 68 | KUÇUK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26               |
| MUĞLA     | MİLAS      | YAVUZ MOTOR                      | 0252 513 13 00 - 0543 443 15 15 | EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B                |
| MUĞLA     | ORTACA     | TUNCAV KURT                      | 0252 284 44 07 - 0535 438 88 81 | ATATÜRK MAH. PETROLFİSİ YANI DALYAN              |
| MUĞLA     | ORTACA     | FERİH ER                         | 0535 688 05 41 - 0535 688 05 41 | SANAYİ SİTESİ                                    |
| MUĞLA     | TURGUTREİS | DEMİZHANLAR                      | 0252 382 33 27 - 0506 776 57 58 | MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B                         |
| MUĞLA     | VATAĞAN    | GÜVEN MOTOR                      | 0252 572 26 43 - 0532 223 91 79 | SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8                       |
| MUĞLA     | FETHİYE    | AKKURTLAR BEVAZ EŞVA             | 0532 407 78 85                  | KESİKKAPİ MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A               |
| MUŞ       | MERKEZ     | KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET     | 0436 212 34 42 - 0535 746 15 87 | CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİİ KARŞISI             |
| NEVŞEHİR  | AVANOS     | FATİH GÜVEN MOTOR                | 0384 511 53 21 - 0539 856 88 96 | ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2                 |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | MİTHAT VURTBEĞENDİ               | 0542 201 07 97 - 0539 235 19 42 | VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35                      |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ALTUN MOTOR TİCARET              | 0384 213 49 93                  | ATATÜRK BULVARI NO:39                            |
| NEVŞEHİR  | MERKEZ     | ADNAN AY                         | 0384 213 43 74 - 0507 482 20 67 | KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100                |
| NİĞDE     | BÖR        | ALİ ÇETİNTAŞ                     | 0388 311 14 58                  | ESKİHAMAM CİVARI                                 |
| NİĞDE     | MERKEZ     | ÖNLÜLER                          | 0388 213 17 05 - 0544 551 02 01 | ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F           |
| NİĞDE     | ULUKIŞLA   | TAHSİN KARA                      | 0543 573 41 60 - 0543 573 41 60 | KEMAL PAŞA M.H. SANAYİ SİTESİ                    |
| ORDU      | FATSA      | AY MOTOR                         | 0452 407 11 13 - 0537 403 17 68 | KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:338                  |
| ORDU      | MERKEZ     | CUMHUR ÇELENK                    | 0452 234 69 50 - 0532 584 97 59 | VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B                     |
| ORDU      | ÜNYE       | ÇAĞ MOTOR                        | 0452 333 50 55 - 0544 205 27 86 | LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A                   |
| ORDU      | FATSA      | FATİH ÖNİMUŞ                     | 0535 618 03 66                  | SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70                  |
| OSMANİYE  | DOZİÇİ     | ÖMİT MOTOR                       | 0328 876 35 04 - 0544 851 69 86 | KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46                      |
| OSMANİYE  | KADIRALI   | YAKUP SARIGÖZ                    | 0328 717 01 30 - 0538 384 19 21 | CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191                 |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | SÖLVEMAN ÇİRKİN                  | 0328 813 57 68 - 0542 359 16 46 | RIZAİYE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340            |
| OSMANİYE  | MERKEZ     | HÜSEVİN ÇİRKİN                   | 0328 812 03 73                  | RIZAİYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C                |
| RİZE      | ARDEŞEN    | AHMET VEREBAKAN                  | 0464 715 42 80 - 0545 233 00 53 | FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B               |
| RİZE      | MERKEZ     | MUSTAFA EKŞİOĞLU                 | 0537 541 00 97                  | CAMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B               |
| SAKARVA   | HENDEK     | İSMAIL GÖZALAN                   | 0506 886 73 82                  | BAŞPINAR MAH.CUMHURİYET CAD.NO:15/A              |
| SAKARVA   | MERKEZ     | ENTRAV MOTOR                     | 0264 281 88 00 - 0532 265 88 51 | PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48              |
| SAKARVA   | MERKEZ     | VAZGAN MOTOR                     | 0264 276 44 67 - 0542 257 64 42 | MALTEPE MAH.ORGANIZATİ CD.NO:30/A                |
| SAKARVA   | PAMUKOVA   | AZAKLI TİCARET                   | 0264 551 54 70 - 0541 438 36 86 | YENİCE FATİH PAMUKOVA                            |
| SAKARVA   | SAPANCA    | İSHAK ÖZTÜRK                     | 0264 582 73 43 - 0542 692 39 82 | ÇAY İÇİ MAH.KAVACAN CAD.NO:38                    |
| SAMSUN    | CANIK      | NAZİMİYE YILDIZLI                | 0544 416 15 87                  | GAZİŞEHİR MESUT 1 CAD NO :18                     |
| SAMSUN    | VEZİRKÖPRÜ | ALİ GÜNEL                        | 0545 776 01 82                  | VENİ MAH. 235 SOK. NO:11                         |
| SAMSUN    | BAFRA      | GÜÇLÜ TİCARET - HÜSEVİN PEHLİVAN | 0362 543 14 62                  | GAZİPAŞA M.H. TORKOĞAÇI CD. NO:52                |
| ŞANLIURFA | SİVEREK    | FIRAT MOTOR                      | 0545 765 92 69 - 0545 765 92 69 | HASAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130                  |
| ŞANLIURFA | MERKEZ     | KEMAL VETİM                      | 0414 215 42 76 - 0532 788 67 33 | SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16                   |
| ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | İBRAHİM HALİL ÖLÇER              | 0414 511 82 79 - 0532 571 72 96 | Ş.PINAR M.ŞEHİT VZB.İ.H.ÖĞLU C.KUNT APT. NO:12/A |

|           |                |                               |                                 |                                                       |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ŞANLIURFA | MERKEZ         | VEDAT TOPTAN                  | 0414 315 25 19 - 0532 674 10 15 | KADIOĞLU DEMOKRASİ CAD.NO:17/B                        |
| SINOP     | DURAĞAN        | ARDA MOTOR                    | 0545 393 65 20 - 0545 393 65 20 | MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61                       |
| SINOP     | TÜRKELİ        | SERKAN AYGÜL                  | 0368 671 31 10 - 0544 281 50 71 | OTOGAR KARŞISI NO: 6                                  |
| SINOP     | MERKEZ         | TALİH KOZANOĞLU               | 0542 416 24 47                  | CAMİKEİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34                       |
| SINOP     | TÜRKELİ        | MEHMET ÖZKAN                  | 0545 663 60 10                  | TÖMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A                       |
| SINOP     | BOVRABAT       | ADNAN DİLEK                   | 0545 430 79 22                  | CAMİKEİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1               |
| ŞİRNAK    | CİZRE          | MESUT ÖTO                     | 0542 493 59 44 - 0542 493 59 44 | NUSAVBİN YOLU İPEKOL CAMİ VANI NO: 73                 |
| ŞİRNAK    | İDİL           | MESUT ÇAMTAŞ                  | 0486 551 32 52 - 0542 550 99 46 | HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI VANI                        |
| ŞİRNAK    | MERKEZ         | ALİ BİLİR                     | 0486 216 50 43 - 0544 431 07 27 | YENİ MAH.CİZRE CD.NO:16                               |
| SİVAS     |                | SADETTİN KAVAKLIOĞLU          | 0532 492 79 58                  | SULARBAŞI MAH.MAM HATİP SOK.NO:19/B                   |
| SİVAS     | MERKEZ         | YILDIRIM MOTOR                | 0346 223 28 58 - 0543 823 90 01 | DEMİRCİLER ARZU MAH. 35, SOK NO -6 ESKİ SANAYİ SİTESİ |
| SİVAS     | SUŞEHİRİ       | YÜCEL YEŞİLVURT               | 0346 311 24 15 - 0535 952 82 76 | SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6                             |
| SİVAS     | GÖRÜN          | LEVER MOTOR LTD.ŞTİ           | 0346 715 17 17                  | PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A                |
| TEKİRDAĞ  | ÇERKEZKÖY      | PAŞA BİSİKLET                 | 0538 313 15 52                  | GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34        |
| TEKİRDAĞ  | ÇORLU          | AVRUPA MOTOR                  | 0282 654 50 51 - 0542 643 14 53 | ESKİ SAN. SİT.4.SOK NO:15/B                           |
| TEKİRDAĞ  | HAVRABOLU      | İSMAIL BİLEK                  | 0282 315 68 03 - 0536 339 99 79 | İLVAŞ MHL.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A                         |
| TEKİRDAĞ  | HAVRABOLU      | KEMAL GÜNAL                   | 0282 315 18 21 - 0535 515 52 49 |                                                       |
| TEKİRDAĞ  | MALKARA        | EFSADE MOTOR                  | 0542 829 11 80 - 0542 829 11 80 | GAZİBEY MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | EFOR GARAJ                    | 0282 262 43 97 - 0532 220 87 11 | ALTINDOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1             |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | MARMARA MARİN                 | 0282 261 26 74 - 0532 443 78 53 | 100. YIL SANAYİ SİTESİ TİMİRCİ SOK. NO:25/7           |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | HÜSNÜ TEKİN                   | 0282 262 88 88 - 0536 700 59 59 | ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E                    |
| TEKİRDAĞ  | MERKEZ         | START MOTOR                   | 0282 260 29 29 - 0538 552 56 90 | VÖZVİL MAH.SERDAR SK.NO:14                            |
| TEKİRDAĞ  | SARAY          | SELÇUK ŞÜMÜLÜ                 | 0282 768 60 70 - 0535 571 98 65 | PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143                      |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKÖY         | HASAN ÇESUR                   | 0282 518 26 62 - 0544 383 95 83 | İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.                           |
| TEKİRDAĞ  | ŞARKÖY         | İSMAIL SUBAŞI                 | 0282 518 76 87 - 0543 964 05 17 | CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10                       |
| TEKİRDAĞ  | MARMARAREĞLİSİ | ABDULLAH SONGUR               | 0539 726 01 00                  | BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1                 |
| TOKAT     | ERBAĞ          | KARATAŞ MOTOR                 | 0356 715 87 08 - 0544 274 44 95 | G.O.PAŞA MHL.DOĞU BULV.NO:48/A                        |
| TOKAT     | ERBAĞ          | UĞUR KAFALI                   | 0543 428 76 16                  | GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADESİ 32/ 1               |
| TOKAT     | MERKEZ         | ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET      | 0356 214 71 90 - 0532 255 94 21 | YENİVURT MAH.AHMET TOMRUK CAD.NO:1                    |
| TOKAT     | MERKEZ         | TURAN TARAKÇIOĞLU             | 0542 841 78 52 - 0546 592 12 29 | KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1.ÇIKMAZI NO:5                    |
| TOKAT     | NIKSAR         | ÖMER ACAR                     | 0534 019 90 56 - 0534 019 90 56 | BAĞLAR MH.TERMINAL KARŞISI NO:15                      |
| TOKAT     | PAZAR          | SAHİN ULUBAYRAM               | 0356 261 22 52 - 0536 832 73 21 | SINANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17                 |
| TOKAT     | TURHAL         | ŞAHİN AKÇA                    | 0356 276 45 06                  | YAYUZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19                        |
| TOKAT     | ZİLE           | ÖZKULUÇI MOTOR                | 0356 317 75 31 - 0544 417 88 13 | DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1                       |
| UŞAK      | MERKEZ         | METİN MOTORBİSİKLET           | 0276 227 80 23 - 0535 662 70 33 | BOZKURT MH.DERICİ SK.NO:40                            |
| UŞAK      | MERKEZ         | COŞKUN AKKIVA                 | 0276 215 61 57 - 0533 458 40 30 | KÖME MAH.DERICİ SK. NO:44                             |
| UŞAK      | MERKEZ         | DOST MOTOR TIC. - H. ALI DOST | 0276 212 15 46 - 0545 262 65 44 | ÖZDEMİR M. 1. EVLÜL C. N:4/B                          |
| UŞAK      | SIVASLI        | KOZKULULAR TİCARET            | 0276 618 10 44 - 0532 635 87 04 | GÖLBACI MAH.GAZİ BULVARI NO:110                       |



|        |          |                              |                                 |                                                           |
|--------|----------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| UŞAK   | ULUBEV   | MUZAFFER AVDOĞDU             | 0276 716 24 95 - 0543 432 98 98 | VENİSANAVİ SİT.H. BLOK NO:15                              |
| UŞAK   | EŞME     | EMİN BALKIR                  | 0536 375 31 77                  | ÜÇ EVLÜL MAH.VENİ SANAYİ SİTESİ NO:5                      |
| VAN    | MERKEZ   | ARIF KALE-KALE MOTOR         | 0532 722 16 13 - 0432 999 16 96 | BAHCIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK.1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25 |
| VAN    | İPEKVOLU | DEMİRHAN MOTOR               | 0432 216 22 10                  | CUMHURİYET MAH. IŞIK 2.SOK NO:11                          |
| VALOVA | MERKEZ   | VOĞURTÇUOĞLU TİC.            | 0226 812 75 45                  | İSTANBUL CAD.NO:138                                       |
| VALOVA | MERKEZ   | KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET | 0226 812 26 32                  | FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23                   |
| VALOVA | MERKEZ   | ÇAVUŞOĞLU MOTOR              | 0226 813 62 25                  | SÜLEYMANBEV M.H. SIVARI SK. NO: 136/D                     |
| VOZGAT | VERKÖV   | MUSTAFA TUZ                  | 0354 516 41 58 - 0532 205 65 47 | VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5                                   |
| VOZGAT | VERKÖV   | ÖMER ÇİFTÇİ                  | 0541 516 91 15                  | HÜVÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1                      |

Güncel Servis Listesine Ulaşmak için [www.yukimotor.com.tr](http://www.yukimotor.com.tr) adresimizi ziyaret ediniz.

## 1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamulün bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

## 2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamullerde garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamulün arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş gününü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi/manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamulümüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafları ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamullerimizin garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızda verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kasehlenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedeğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [ Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. ]
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

#### GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenseler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

#### 6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

[ kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.]

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurul

malidir.

#### ARAÇ TESLİMİ

Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

#### ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

#### GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.

2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,

3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

## PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞASI NO: \_\_\_\_\_

| 1000 KM                    | 5000 KM                    | 10000 KM                   | 15000 KM                   | 20000 KM                   | 25000 KM                   | 30000 KM                   | 35000 KM                   |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| KAŞE                       | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
| 40000 KM                   | 45000 KM                   | 50000 KM                   | 55000 KM                   | 60000 KM                   | 65000 KM                   | 70000 KM                   | 75000 KM                   |
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |

| 80000 KM                   | 85000 KM                   | 90000 KM                   | 95000 KM                   | 100000 KM                  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            | ÜCRETLİ<br>KAŞE            |
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
| KM SAATİ DEĞİŞİMİ:         |                            | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |



### Önemli Bilgilendirme

- \* Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız. Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.
- \* Kilometre saati bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

|                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ | TARİH: _____<br>KM : _____ |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

## MOTOSİKLET SAHİBİNİN

## MOTOSİKLETİN

ADI VE SOYADI .....

MOTOR NO .....

ADRESİ .....

ŞAŞİ NO .....

TELEFONU .....

TİP / MODEL YILI .....

\* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uygunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşelestiniz.

PLAKASI .....

## YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

| TARİH                 | RAPOR NO | TARİH                 | RAPOR NO | TARİH                 | RAPOR NO | TARİH                 | RAPOR NO |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          |
| ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          |
| ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          | ..... / ..... / ..... |          |

\* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

| YETKİLİ SATICI | MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| ÜNVAN          | ÜNVAN                       |  |
| ADRES          | ADRES                       |  |
| TELEFON        | TELEFON                     |  |
| KAŞE<br>İMZA   | KAŞE<br>İMZA                |  |

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat öncesi yapılması gereken kontroller;

|    |                                                    |                          |                  |                                       |                          |
|----|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Elektrik devresinde kısa devre yok                 | <input type="checkbox"/> | 14               | Far, park aydınlatmaları tamam        | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Araç nakliye hasarı yok                            | <input type="checkbox"/> | 15               | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Akü şarjı yapıldı / tamam                          | <input type="checkbox"/> | 16               | Vakit göstergesi çalışıyor            | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Jant / Tekere hareketleri normal, balans yok       | <input type="checkbox"/> | 17               | Vağ uyarı lambası uygun               | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Şasi motor no kontrol edildi                       | <input type="checkbox"/> | 18               | Sinyaller (Raşörler) çalışıyor        | <input type="checkbox"/> |
| 6  | Motor yağı seviyesi normal                         | <input type="checkbox"/> | 19               | Kumanda düğmeleri çalışıyor           | <input type="checkbox"/> |
| 7  | Lastik hava basınçları normal                      | <input type="checkbox"/> | 20               | Marş düğmesi çalışıyor                | <input type="checkbox"/> |
| 8  | Motor tespit civataları sıkılmış                   | <input type="checkbox"/> | <b>Yol Testi</b> |                                       |                          |
| 9  | Gaz teli ayarı normal                              | <input type="checkbox"/> | 21               | Araç çekişi iyi                       | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Karbüratör / Gaz kelebek gövde civataları sıkılmış | <input type="checkbox"/> | 22               | Gidişte balans, çekme yok             | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Motor çalışması normal                             | <input type="checkbox"/> | 23               | Fren kontrolleri yapıldı              | <input type="checkbox"/> |
| 12 | Yatak ve dişli sesi / uğultu yok                   | <input type="checkbox"/> | 24               | Fren kontrolleri yapıldı              | <input type="checkbox"/> |
| 13 | Far kumandaları normal                             | <input type="checkbox"/> | 25               | Hız / Devir göstergeleri çalışıyor    | <input type="checkbox"/> |

Son kullanıcıya anlatılması gerekenler:

- A Motosiklet sahibine motorun nasıl çalışacağı anlatıldı
- B Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı ?
- C Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı mı ?
- D Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı ?
- E Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yağının değişmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- F Her 1.000km'de motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı ?
- G Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı ?

☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐  
☐

**ARAÇ SAHİBİ**

Adı Soyadı : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_

İmza



**yuki**<sup>®</sup>  
motor

 **VOGE**