

yuki[®]
motor

 **VOGE**

VOGE GRUBU
Genel Kullanım ve Bakım Klavuzu



SAYIN MÜŞTERİMİZ

Mükemmelliğin markası YUKİ MOTOR'a hoş geldiniz, YUKİ MOTOR'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Motosikletinizi her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam anlamıyla faydalanmak artık sizin elinizde, Kullanım ve Bakım El Kitabı bunun için gerekli tüm teknik, bakım ve uyarı bilgilerini sunmaktadır. Motosikletinizi kullanmadan önce Kullanım ve Bakım El kitabının tamamını okuyunuz.

Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan Uyarı, Dikkat ve Not bilgileri siz ve motosikletiniz için önem arz eden hususları içermektedir ve mutlaka uymanız gerektiğini unutmayınız.

Bakım, kontrol ve tamirat gerektiren durumlarda motosikletinizi, en sağlıklı servis hizmeti için YUKİ MOTOR Yetkili Servislerine götürünüz.

Bakım Sorumluluğu; motosikletinizin bakım gereklilikleri, Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde verilmiştir. Motosiklet sahibi olarak imalatçı/ithalatçı firma tarafından belirtilen bakım periyot ve işlemlerinin yaptırılması sorumluluğu size aittir. Kullanım ve Bakım El Kitabı içerisinde yer alan bilgiler, ayın tarihi itibarı ile mevcut, teknik bilgi, resim, fotoğraf ve özellikleri kapsamaktadır, yenileştirme ve değişikliklerden dolayı, Kullanım ve Bakım El Kitabında bazı farklılıklar olabilir. YUKİ MOTOR herhangi bir bilgilendirmede bulunmadan ürün üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İyi Yolculuklar Dileriz.

Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.

yuki
motor®

GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN

Motosikletinizi kullanılırken öncelikle güvenlik düşünülmalıdır. Sürüş öncesi bakım ve güvenlikle ilgili kontrolleri tam anlamıyla yapmadan, aracınızı kullanmaya başlamayınız.

GÜVENLİ SÜRÜŞ KURALLARI

1. Olası bir kaza ve aracınızın parçalarında herhangi bir hasara sebebiyet vermemek için sürüş öncesi kontrol mutlaka yapılmalıdır.
2. Aracınızı kullanmak için ehliyetiniz olması gerekmektedir. Bunun yanında aracınızı kullanmadan önce yeterli deneyime sahip olmanız gerekmektedir.
3. Her zaman kendi yetenekleriniz dahilinde sürüşünüzü idame ettirin, karşılaşılabileceğiniz olası kazaların önüne geçmiş olursunuz.
4. Diğer araç sürücülerinin sebebiyet verebileceği olası bir kazayı önlemek için sürüş esnasında parlak ve açık renk kıyafetler giyin.
5. Trafik kurallarına tam anlamı ile uyun. Hızınızı trafik kurallarına ve yol durumuna göre ayarlayın. Ani olarak şerit değiştirmeyin, trafikteki diğer sürücüler uyararak dönerken veya şerit değiştirirken sinyal verin, otobanlarda, kavşaklarda, durma ve kalkış anlarında daha dikkatli olun. Aynı zamanda yağmurlu havalarda zeminin kaygan olması nedeniyle daha yavaş ve dikkatli kullanın.
6. Yağışlı havalarda, ıslak ve gevşek zeminlerde özellikle dikkatli olun, manevra ve durma yeteneği azalacaktır. Yağışlı havalarda frenleme mesafesi iki katına çıkacaktır. Yol koşullarına bağlı olarak aklınıza gelebilecek tereddütlerde hızınızı düşürün. Yağışlı havalarda kayma ihtimalini artıracak, metal, fayans, boyalı yüzeyler ve boyalı alanlar üzerinden geçerken aşırı dikkat gösterin.
7. Sürüş anında iki eliniz elciklerde ve iki ayağınızda basamaklarda olmalıdır. Var ise yolcуда, elleri ile sürücüyü tutunmalı ve ayaklarını basamaklara koymalıdır.
8. Alkol veya dikkat dağıtıcı ilaç kullandıktan sonra kesinlikle araç kullanmayın.

DOĞRU OTURMA POZİSYONU

Motosikleti rahat kullanabilmek, sürüş anında yorulmamak ve yol durumundan etkilenmemek adına aşağıda belirteceğimiz noktalara dikkat ediniz.

- Motosiklet orta sehpa üzerindeyken, basamaklar üzerinde ayağa kalkarak parmak uçlarınız ile elciklere dokunun, gözler ileri konumda diz ve dirsekler kırılarak sele üzerinde oturur, gidonun sağa ve sola dönüşlerde dizler ile temas etmediğinden emin olunur.

- Motosiklet kullanırken sele üzerinde rahat bir şekilde oturulmalı, asla dik konumda oturulmamalıdır. Omurgaya bağlı olarak omuz bölümü olabildiğince rahat ve düşük bırakılmalıdır. Omuzlar ne kadar rahat bırakılır ise, hareket kabiliyetinizde bir o kadar artar ve yorulma oranınızda rahatlık durumunuza göre daha az olur.

- Dirsekler ve eller; Dirseklerin ön tekerlerden gelebilecek darbelere maruz kalmaması (zarar görmemesi) ve aynı zamanda vücut için süsansiyon görevi görebilmesi için kıvrık (kırık) pozisyonda olmalıdır. Düz bir dirsek pozisyonunda hareket ve dönme kabiliyetiniz çok kötü olacaktır. Eller, elcikleri tam olarak kavramalı ve orta pozisyonda olmalıdır, bu tutuş pozisyonu kontrol ve manevra kabiliyetinizi artıracağı gibi kontrol ve kumanda düğmelerine daha rahat ulaşmanızı sağlayacaktır. Ellerin elcikten dışa doğru tutulması istem dışı gazvermeye, ters drumda gaz elciğinin zamanında kapatılamamasına neden olacaktır ki tehlikeli durumlar ile karşı karşıya kalmanıza neden olur. Eğer ki, elleri elciklerden geri pozisyonda tutmak ise istenilen gaz konumuna ulaşmanızı engeller.

- Debriyaj ve fren levyeleri üzerinde tam hakimiyet sağlayabilmek adına, levyelerin dört parmak ile kullanılması daha uygun olacaktır. Fren ve debriyaj levyelerinin kullanılmadığı durumlarda parmaklar elcikler üzerinde bulunmalıdır.

- Motosiklet oturma ve kullanmada dizler daima depoya yapışık pozisyonda olmalıdır (scooter ve cub hariç tarzı hariç), kullanım anında ayak uçları ve dizler daima ileri bakmalıdır, ayak ve dizlerin açık konumda olması hem motosikleti kontrol altına almanızı, hem de virajlarda dönüşünüzü zorlaştırır.

- En önemli nokta ise, gözlerin daima ileri bakması, güvenli sürüş ve tehlikelerden uzak olunması için mümkün olduğunca geniş bir alanı taraması gerekmektedir. Temel prensipte gözleriniz nereye bakersa oraya gidersiniz. Sürüş anında sabit bir noktaya odaklanmak tehlikeyi de beraberinde getirir.

VİRAJ VE EĞİMLİ YOLDA KULLANIM

- Bir viraja yaklaşırken, hızınızı kesinlikle artırmayınız, viraja girmeden önce hızınızı gaz keserek ve frenleme yaparak güvenli bir dönüş için düşürün. Dönüşünüzü tamamladıktan sonra kademeli olarak gaz vererek yolunuza devam ediniz.

- Eğimli bir yolda yukarı doğru hareket ederken motor eğimin etkisi ile normal olarak yavaşlayacaktır. Bu gibi durumlarda motor devir hızını dikkate alarak vites küçültülmelidir. Motorun çekiş performansı için vites değiştirme zamanlaması iyi yapılmalıdır.

- Eğimli bir yolda aşağı doğru hareket ederken artan hıza ve motor devrine bağlı olarak kontrolü kaybetmemek için frenleme yardımı ile vites küçültülmelidir. Motorun yüksek devirde çalışmasına müsaade etmeyin, gerekirse fren takviyesi uygulayın.

KORUYUCU EKİPMANLAR

Sürüş esnasında kask, eldiven ve gözlük gibi koruyucu kıyafetler giymelisiniz. Aynı zamanda yolcuda kask kullanmalıdır. Özellikler kask takılmaması herhangi bir kaza anında ciddi yaralanma ve ölüm tehlikeleri ile karşı karşıya kalmanıza neden olacaktır. Tekerlekler, basamaklar, pedal ve elciklere takılabilecek uzun ve sarkan kıyafetler giymeyin. Egzoz ve motor sistemi sürüş anında ısındığından, ayak ve bacakların korunabilmesi için pantolon ve ayakkabı giyilmelidir. Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermemek için motosikletin ısınan aksamlarına kesinlikle dokunmayınız.

MODİFİKASYON

Motosikletinizin modifikasyonu veya orijinal parçalarının değiştirilmesi güvenliğin ve yasaların ihlaline sebebiyet verebilir. Dolayısı ile motosikletinizde yasal düzenlemelere uygun olmayan hiçbir modifikasyon yapmayınız. Elektrik aksamında yapılacak ilave modifikasyonlar tesisat üzerinde aşırı yüklenmelere, güç kaybına ve kablo demetlerinde tamiri mümkün olmayan hasarlara sebebiyet verecektir. Elektrik aksamında yapılacak aksesuar ilaveleri sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

YÜKLEME VE AKSESUAR

1. Motosikletinize ait maksimumda olması gereken yük limitleri aşağıdaki gibidir;
Yükleme kapasitesi : 151 kg (sürücü, yolcu ve bagaj dahil olmak üzere)
Arka port bagaj : 5 kg

Aşırı yükleme motosikletinizin dengesini mevcut gücünü ve motosikletinizin güvenliğini tehlikeye atabilir

2. Arka port bagaj üzerine stop lambasını kapatacak şekilde yükleme yapmayın. Taşıyacağınız bagajın mümkün olduğunca ufak hacimli olmasına, motosikletinizin dışına taşmamasına dikkat edin, bagajın ağırlık merkezi motosikletinize yakın olmalıdır. Dışarı taşan bagaj motosikletinizin kontrolünü zorlaştırır.
3. Lastik hava basınçlarını önerilen basınç değerlerine göre sık sık kontrol edin.
4. Yükünüzü sıkı bir şekilde sabitleyin.

MOTOR KİMLİK NUMARASI


Araç Kimlik Numarası (VIN) ve Motosiklet Marka Plakası Motor tipi ve Tanım numarası



Araç Kimlik Numarası (VIN)




Motosiklet Markası Plakası

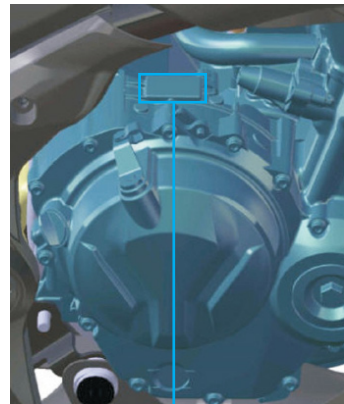

Motor tipi ve Tanım numarası


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- (1) Debriyaj kolu
- (2) Sol arka görüş aynası
- (3) Gösterge paneli
- (4) Güç anahtarı
- (5) Sağ dikiz aynası
- (6) Ön fren kolu
- (7) Tutkal tutacağı
- (8) Sol el kolu anahtarı
- (9) Tank kilidi
- (10) Tutamak boru sabitleme cıvatası
- (11) Gaz kolu

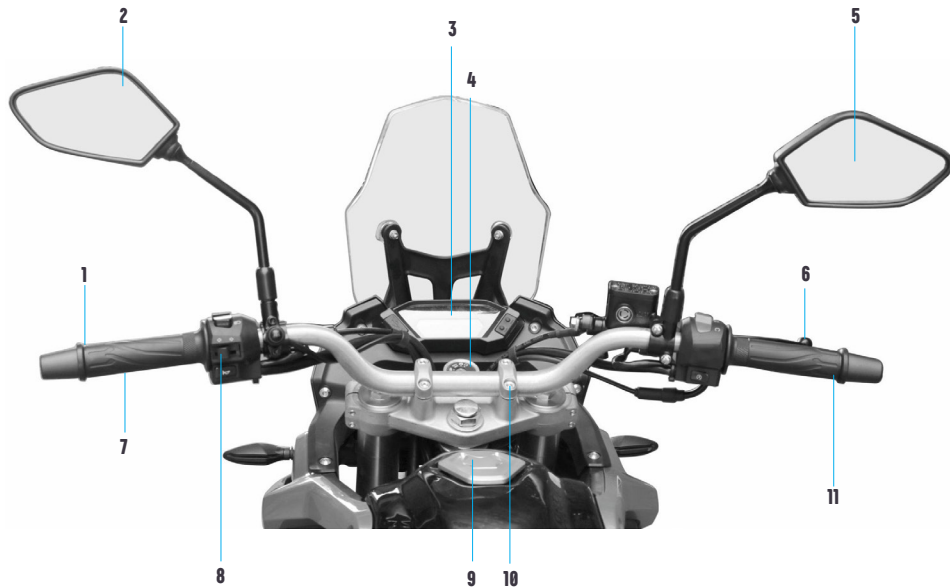


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- (1) Far
- (2) Yakıt deposu
- (3) Koltuk minder kilidi
- (4) Arka dönüş sinyal lambası
- (5) Arka tekerlek
- (6) Zincir
- (7) Arka amortisör
- (8) Motor modeli ve fabrika sayısı
- (9) Yan destek
- (10) Vites pedali
- (11) Elektrikli korna
- (12) Ön amortisör
- (13) Ön disk fren
- (14) Ön tekerlek
- (15) Motosiklet ürün etiketi yer (çerçeve isim plakası, sol üst çerçeve tüpü)

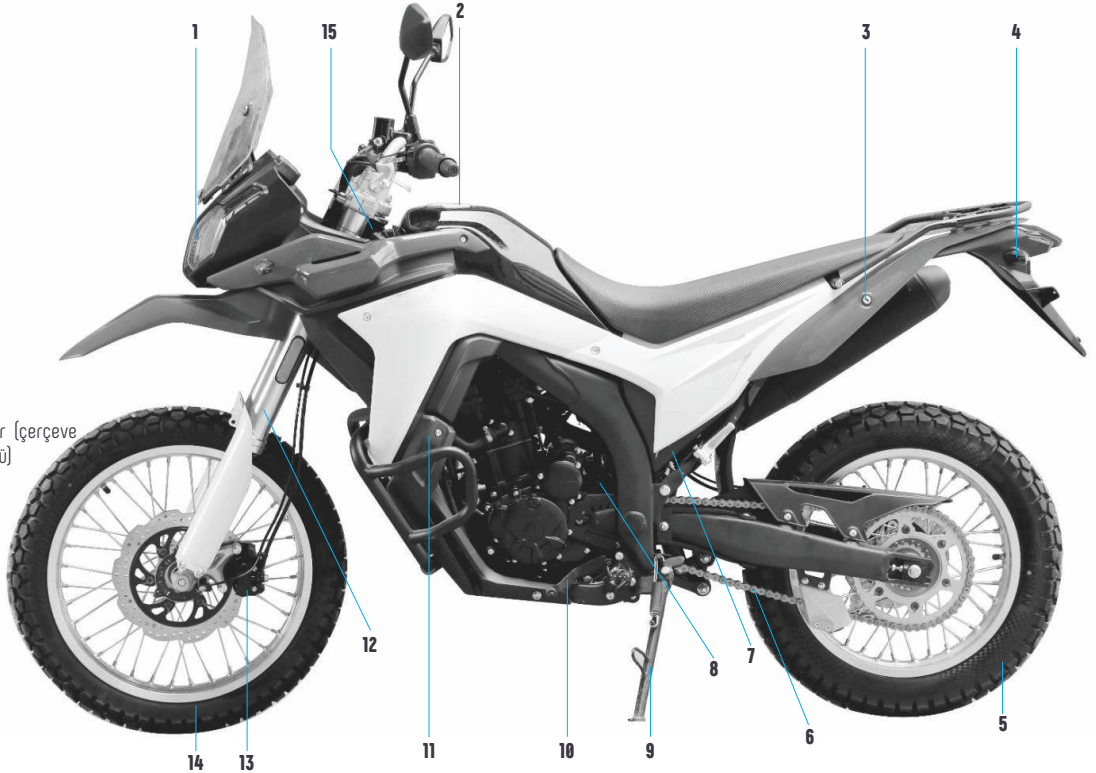


ANA PARÇALAR VE GÖRÜNÜM

- (1) Arka disk fren
- (2) Susturucu
- (3) Koltuk minderi
- (4) Arka fren pedalı
- (5) Araç tanımlama numara (VIN) Gravür pozisyonu (sağ yükseltici tarafı)
- (6) Yan ışık levhası
- (7) Ön dönüş sinyal lambası
- (8) Yardımcı pedal

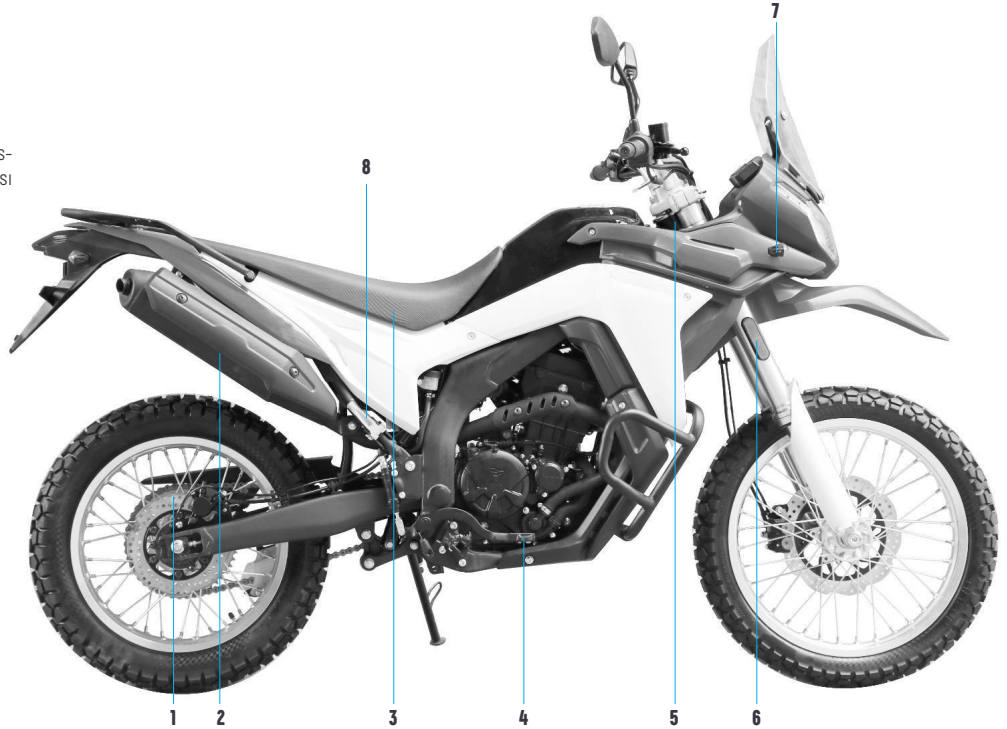

REF. NO.		
1	HIZ ÖLÇER	Hızı km/s olarak gösterir
2	KILOMETRE SAYACI	Motorun aracın kilometresini gösterir
3	VAHAT ÖLÇER	Bu ışığın yanması yakıt takviyesi anlamına gelir. Gerekli; Yakıt aşırı yüklenmesine izin verilmez sürüş sırasında sızıntıyı önlemek için
4	VİTES GÖSTERGESİ	Geçerli vites konumunu görüntüler
5	SAĞA DÖNÜŞ SINYALI	Sağ dönmönce yanıp sönmöyor
6	UZUN FAR GÖSTERGESİ	Uzun huzme açıkken yanar
7	BOŞ VİTES GÖSTERGESİ	Boş viteseyken yanar
8	SOLA DÖNÜŞ SINYALI	Sola dönerken yanıp sönmöyor
9	OBD ARIZA GÖSTERGESİ	OBd arızası oluştuğunda yanıp söner
10	ABS ARIZASI GÖSTERGE	Motor çalıştığında yanar ve döner hız 5 km/saatin üzerine çıktıktan sonra kapanır; Ve eğer ABS arıza meydana gelirse sürekli yanar
11	USB ARABİRLİMİ	Güç ücretlidir
12	DÜĞME MODU	Enstrümanın görüntüsünü değıştir
13	DÜĞME RESET	Tek kilometreyi 0'a sil

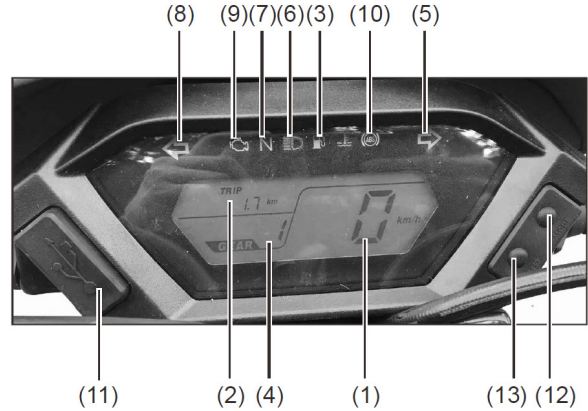

Düğmeye basma talimatı MODE > 5s düğmesine uzun basın, Metrik ve İmparatorluk kayması başlar; Kısa basın < 1s, ODO ve TRIP görüntülenmeye başlar var-dıya (Toplam kilometre görüntülenebilir) TRIP modunda, düğmesine basın RESET > 3s, tek kilometre sıfır;

Açma alışkanlığı oluşturmak önemlidir şerit değıştirmeden veya dönmöden önce sinyali verin ve bundan sonra sinyali kapatın.


YAKIT BUHARLAŞTIRMA SETİ

Yakıt buharlaşma kontrol sistemi aşağıdaki gibi çalışır:


1. Yakıt deposundaki benzin ısıtıldığında, benzin buharı buharlaşır ve boşaltma valfinden TANK ucuna ulaşır. karbon bidon ve daha sonra liman tarafından emilir.
2. Motosikletin 60 dereceden fazla eğilmesi durumunda, boşaltma valfi karbon bidonundaki benzini kapatmak için kapatılmalıdır.
3. Taze hava, karbon tankının A ucundan PURGE'sine gelir. Benzin buharını gaz keleşbeęi gövdesine taşıyan liman. Ve sonra karışık gaz, yanma için gaz girişinden motora girer.

GÜÇ DÜĞMESİ

Durum	Kullanım	Not
KAPALI	Park etmek için (Tüm güç kapalı)	Anahtar çıkarılabilir
AÇIK	Çalıştırmak veya sürmek için (Ana güç açık)	Anahtar kaldırılamıyor
KİLİTLİ	Direksiyon milini kilitlemek için	Anahtar çıkarılabilir

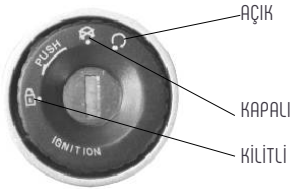

Direksiyon kilidi kilitliyken, motosikleti itmek izin verilmez veya dengesizliğe yol açabilir.

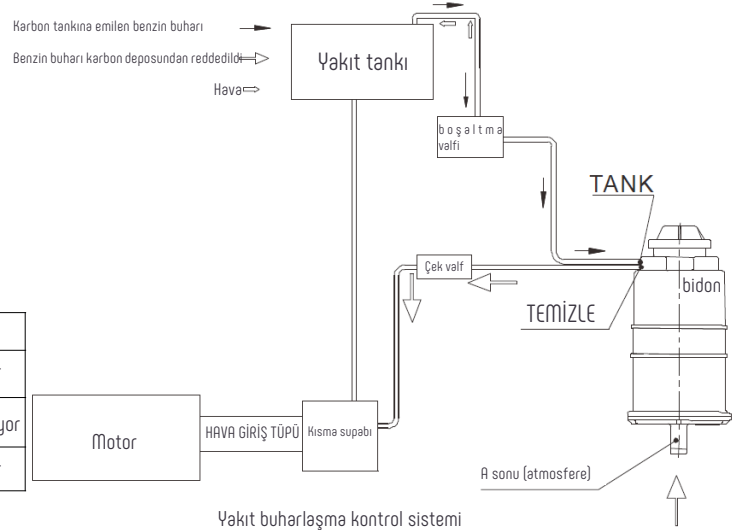


Yakıt deposu kapasitesi için lütfen ana parametre. Doldururken, döngüyü yasında destekleyin önce durun ve ardından yakıt deposu kapaęını açın. Enjekteler edildikten sonra, yakıt deposu kapaęına sıkıca bastırın, ardından anahtarı çıkarın geri döndü.

1. Lütfen 90# üzerinde kurşunsuz veya düşük kurşunlu benzin kullanın.
2. Su veya diğer kirliliklerle karıştırılan dolum yakıtı, izin verilmedi.

ARKA GÖRÜŞ AYNASI AYARI

1. Ayna yüzeyini gidona paralel olarak ayarlayın;
2. Somunu anahtar (14) ile gevşetin, kilitleme somunu ile arka görüş aynasının vidalı çubuğu arasında boşluk bırakın.
3. Motosikletin üzerine oturun, çünkü bu motosikletin sadece yan ayağı vardır, bu nedenle herhangi bir yardım olmaması durumunda diğerleri, motosikleti duvara yaslayın ve ardından ayar, ortak durumda, arka görüş aynalarından biri arkanızdaki durumu izlemenize izin verebilir, diğer taraf 3/4 yapar arkanızdaki alan görünürde. (Uygun pozisyonlar farklı olabilir her sürücü arasında).
4. Bitirdikten sonra, dikiz aynasının kilitleme somununu tekrar sıkın.

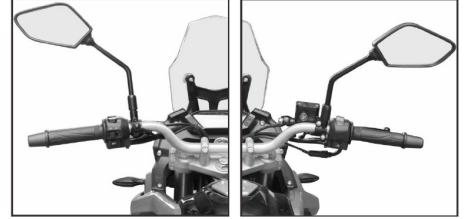


GİDON İÇİN AYARLAMA

Her sürücü için rahat açısı farklı olabilir.

1. Gidon üzerindeki 4 adet cıvayı da gevşetin. esnek cıvataların ayarlanması zordur, bu nedenle pozisyona hangi gidon elle çıkarılabilir yeterli;
2. Motosikletin üzerine oturun, ileri veya geri hareket edin, ardından Uygun olanı bulmak için bir deneme için gidon sol ve sağ açısı ayarlayın, ardından gevşetilen cıvataları sıkın.

Cıvataları vidalarken önce öndeki ikisi, sonra arka iki.

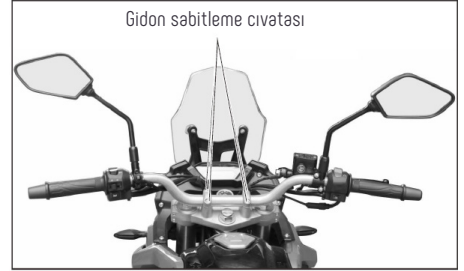


MOTOR ÇALIŞTIRMA

1. Kontak anahtarını " ⤵ " konumuna getirin.
2. Acil durum jikle anahtarını " ⤵ " konumuna getirin.
3. Boş vites göstergesinin açık olduğunu onaylayın.
4. Yakıt miktarını onaylayın.

★Motor soğuk çalıştırma

1. Elektrikli çalıştırma düğmesine basın.
 2. Motoru hızlandırmak için yakıt tutamağını hafifçe çevirin.
- motor çalıştığında ön ısıtma.

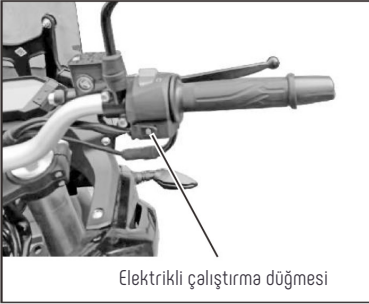

Elektrikli çalıştırma düğmesi

Boş vites onaylanmadan çalıştırmayın, aksi takdirde kazaya yol açar. Boşta çalışma gereksiz ve kötü motor için (özellikle yüksek hızda).

Egzoz CO gazı nedeniyle havalandırmanın yetersiz olduğu bir odada motoru çalıştırmak yasaktır. zehirli! Ve motoru çalışır durumdayken bir çevrimi yalnız bırakmayın!

★Motorun kapanması

1. Gres kolunu bırakın ve motoru yavaşlatın.
2. Nötr konuma getirin.
3. Kontakı KAPALI konumuna getirin.

MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI

İlk 1000 km alıştırmadır. motosikletler. Alıştırma döneminde, lütfen aşağıdaki konulara dikkat edin: 1. İlk 500 km'de lütfen daha hızlı sürmeyin. 40km/s ve ikinci 500km'de maksimum hızı aşağıdakinden daha düşük tutmanız önerilir. 55km/s. 2. Ağır yük taşımayın veya dik yokuşlara tırmanmayın. eğim. Hızlanmayı yavaş bir şekilde gerçekleştirin ve sürekli olarak 50 km'den fazla sürmeyin. 3. Başlamadan önce 3 5 dakika ön ısıtma Çalışmanın yeterli yağlanması için gerekli parçalar.

SAĞ ANAHTAR TERTİBATI


1. Elektrikli çalıştırma düğmesi

Elektrikli çalıştırma düğmesi acil durum anahtarının altındadır. Acil durum ne zaman anahtarı "☞" konumuna getirildiğinde ve motor boş viteseyken, bu düğmeye basarak Başlat.

2. Acil durum anahtarı

Motor çalışırken acil durum anahtarı "☞" konumuna getirilir. Altında Acil durum, gücü doğrudan kesmek için anahtarı "☒" konumuna getirin ve motor söner.

Motorun sürekli çalıştırılması durumunda, her çalıştırma 5 saniyeden fazla sürmemelidir, çünkü büyük ölçekli deşarjlar, kablo sistemini ve marş motorunu anormal derecede sıcak hale getirebilir. Durumunda birkaç kez çalıştırma başarısız oldu, lütfen yakıt beslemesini ve çalıştırma devresini kontrol edin.

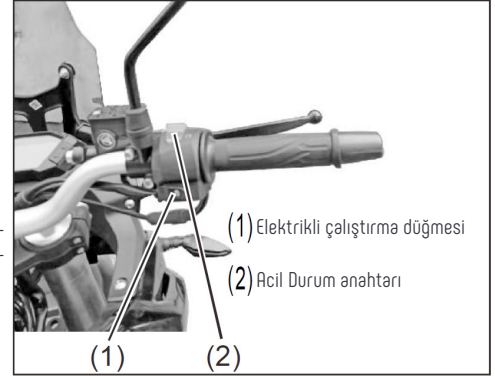

SOL ANAHTAR TERTİBATI

1. Kısmi anahtarı

■ Uzun huzmeli far çalışıyor;

■ Kısa huzmeli far çalışıyor;

2. Dönüş sinyal ışığı anahtarı

⇐ Sola dönüş sinyali açık;

⇒ Sağa dönüş sinyali açık;

3. Korna anahtarı

Kornayı çalmak için bu düğmeye basın;

4. Sollama anahtarı

Sollama sırasında açın.



(1) Kısmi düğmesi

(2) Korna anahtarı

(3) Sinyal lambası anahtarını çevirin

(4) Sollama anahtarı

(5) ABS anahtarı

Geçerken dikkat edin.

ABS ANAHTARI

- (1) ABS sistemini kapatın: Motosiklet park ederken, ABS düğmesine 3-5 saniye basın ve ardından bırakın, ardından ABS sistemi kapanır, bu arada ABS'nin uyarı alarını yanıp söner 1.2 saniye/her biri frekans.
- (2) ABS sistemini açın: Motosiklet park ederken, ABS düğmesine 3-5 saniye basın ve ardından bırakın, ardından ABS sistemi devreye girer. Bu anda, ABS uyarı alarını kalıcı olarak açık. Sürüş başladığında herhangi bir arıza olmaması durumunda ABS uyarı alarını devreye girer. kapalı.
- (3) Diğer durumlar: ABS düğmesine 3 saniyeden az veya 5 saniyeden fazla basın, işlem devam eder arızalı; 30 saniyeden uzun basılması durumunda, ABS anahtarı arıza olarak kabul edilir ve daha fazla kapatmaktan başka, anahtarla tekrar açın, ABS işlevi devam ediyor.


Şerit değiştirmeden veya dönüş yapmadan önce sinyal yakmayı alışkanlık haline getirmek ve şeridi kapatmak önemlidir. bundan sonra sinyal. ABS bir güvenlik cihazıdır, vites değiştirirken veya kapatırken dikkatli olun.

VİTES DEĞİŞİMİ

Normal çalışma için motoru önceden ısıtın.

- (1) Motor rölantide çalışırken, lütfen debriyajı ayırın (debriyaj kolunu sıkıca kavrayın), ve hız iletiminin düşük hıza 1. vitese girmesini sağlamak için vites pedalına basın
- vites
- (2) Motoru kademeli olarak hızlandırın ve emin olmak için debriyaj kolunu koordineli olarak yavaşça bırakın. doğal başlangıç.
- (3) Dengeli sürüş olduğunda motoru yavaşlatın ve debriyajı ayırın, vitesi yukarı çekin 2. vitese geçmek için pedal, ve bu yöntem diğer vites geçişleri için de uygulanabilir. Dişli dönüşü takip edebilir Yukarıdaki sıra, tek fark pedalı aşağı çekmektir.
- (4) Farklı vites konumları sadece hızı değil, aynı zamanda yakıt tüketimini de etkiler. daha yüksek vites daha az yakıt kullanır, bu da farklı yol koşullarında vites seçmek için önemlidir.

Uluslararası 6 vites için şekil

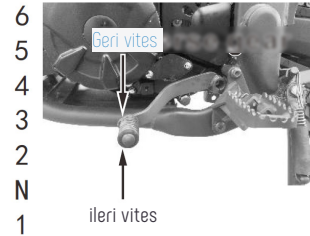

SÜRÜŞ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- 1) Lütfen özellikle yüksek hızda rölantide çalıştırmaktan kaçının, aksi takdirde motor ciddi şekilde hasar görebilir.
- 2)Varı ayırma durumunda çalışan debriyaj, sürtünme plakalarını aşındırabilir.
- 3) Motosiklet tırmanış sırasında yetersiz güç sergiliyorsa lütfen düşük hız vitesine geçin, tırmanırken güvenliğe dikkat edin, kötü yol ile karşılaşılması durumunda, diğer yolları seçin, zorunludurmanmaya izin verilmez.
- 4) Sadece ön frenin kullanılmasına veya boşta boşta kaymaya izin verilmez yüksek hız.
- 5)Arka dikiz aynalarına dikkat edin, öndeki veya arkadaki diğer araçlara dikkat edin, aracınızı yavaşça alın. motosikleti sağ taraftaki açılma yerine getirin, ardından gaza basın ve bu arada önce debriyayı ayırın frenleme.

Yolcu veya ağır yük ile tırmanmaya izin verilmez

1. Yüksek hız, uzun fren mesafesine karşılık gelir. Lütfen mesafeyi doğru bir şekilde tahmin edin frenleme.
2. Tek başına arka freni kullanmak, fren sisteminin daha hızlı aşınmasını ve daha uzun frenleme yapılmasını sağlar. mesafe.
3. Ön veya arka freni tek başına çalıştırmak tehlikelidir, bu da motosikletin kaymasına veya dışarı çıkmasına neden olur. kontrol. Islak, düz yolda veya dönüş yerinde lütfen dikkatlice ve hafifçe freni kullanın. sistem. Düz veya bozuk yolda ani frenleme motosikleti kontrolden çıkarabilir.

GÜVENLİ SÜRÜŞ

1. Sürüşten önce

- (1). İlaç aldıktan sonra veya dikkatsizce araç kullanılması yasaktır.
- (2). Arızalı olanı sürmeden motosikleti dikkatlice kontrol edin.
- (3). Sürüşe başlamadan önce, kaskı açık renkli dar giysilerle ve vücut için diğer koruyucu cihazlarla takın.
- (4). Kendinizi kötü hissettiğinizde araba kullanmayın.
- (5). Alkollü veya ehliyetsiz araç kullanmak yasaktır.

2. Sürüş sırasında

- (1). Pürüzsüz bir ruh hali, iyi bir zihniyet tutun ve tüm dikkatinizi araba sürerken verin.
- (2). Mümkünse hızınızı sabit tutun ve sağdan sürün.
- (3). Lütfen kavşakta sürüşe özellikle dikkat edin, güvenli olduğu onaylandıktan sonra geçin.
- (4). Sollamadan veya şerit değiştirmeden önce dönüş sinyal ışığını açın, güvenli olduğu onaylandıktan sonra hareket edin ve ödeme yapın araçlar ve yayalar arasındaki mesafeye dikkat edin.
- (5). Görüş mesafesinin kısa olması nedeniyle geceleri yavaş sürün, araçların dikkatini çekmek için farı açın ve yayalar.
- (6). Sürüş sırasında sık ani frenleme veya şerit değiştirmeye izin verilmez.
- (7). Kazayı önlemek için ani frenleme veya hızlanmadan kaçınılmalıdır.
- (8). Yan savrulmayı önlemek için dönmeyi önce yavaşlayın (Bu durumda ön frenin motosikletin kontrolden çıkması).
- (9). Islak yol veya yağmurlu günlerde, zayıf direnç nedeniyle fren mesafesi uzar, yavaş sürün ve yumuşak fren yapın Kilitlenmeyi veya kazayı önlemek için.
- (10). Sürüş sırasında anormal hissetmeniz durumunda, motosikleti durdurun ve kontrol edin. 3. Paketlemede
- (1). Güç kaynağını kapatın ve motosikleti kilitleyin.
- (2). Sabit bir şekilde yan ayakla park edin.
- (3). Lastik yükünü azaltmak ve çalışma ömrünü artırmak için rafı tutarak arka tekerleği kaldırın.
- (4). Motor için yakıt, yağ ve su sızıntısını kontrol edin.
- (5). Ateşten uzak tutunuz, motosikletin yakınında sigara içmek yasaktır.



KONTROL, AYARLAMA VE BAKIM

YAĞ KONTROLÜ

★ Sürüşten önce yağı kontrol etmek gereklidir. Motosikleti dik tutun düz bir zeminde ve yan sehpayı alın, yağ görünümünü kontrol edin penceresinde, yağ seviyesi üst ve alt ölçek çizgisi arasında olmalıdır. Şu anda. Motor çalışıyorsa, kapatın ve yağın akması için dakikalarca bekleyin. Karterin dibine ulaşın. Motoru yere dikey olarak koyun ve seviyesi arasında olması gereken yağ görüş penceresinden 3 kontrol edin. Üst ve alt ölçek çizgisi. Seviyenin ölçek çizgisi T'den yüksek olması durumunda, fazla yağı boşaltın. Seviyenin 2. ölçek satırından daha düşük olması durumunda, doldurma gereklidir.

YAĞ DEĞİŞİMİ

Yalnızca APISNMA2'nin üzerindeki motosikletler için tam sentetik yağ, kabul edilen. Yağ motor için önemlidir, bu nedenle periyodik kontrol gereklidir. İlkinden sonra 500km lütfen özel motor yağını değiştirin, ikinci bakım 5000 km'de olun, ardından her 7500 km'de bir yağı değiştirin; 20000km (Yağı kontrol edin her 1000 km'de ve uygun şekilde doldurun); Yağ özelliği: 5W/40-SJ. Motoru önceden ısıtın ve ardından yağın değiştirilmesi gerektiğinde kapatın, değiştirme, motor tamamen soğumadan sıcakken yapılmalıdır. Aşağı, motorun altındaki yağ boşaltma tapasını hızlı ve tamamen vidalayın. Karterdeki yağı boşaltın.

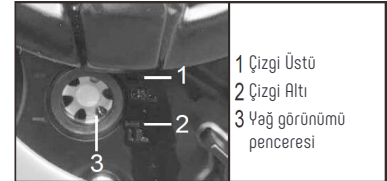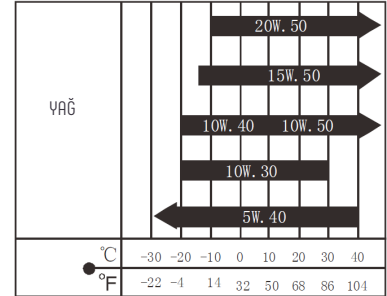



Yağ tahliye tapası vidası

SOĞUTMA SIVISI KONTROLÜ

Sürüşten önce soğutma sıvısını kontrol etmek gerekir. Tutmak düz bir zeminde motosiklet dik ve yan tarafta ayakta durun, ısı radyatöründeki su kabını kontrol edin, soğutma sıvısı seviyesi üst ve alt arasında olmalıdır şu anda ölçek çizgisi. Seviyenin ölçek satırı 1'den yüksek olması durumunda, ekstra soğutucu. Seviyenin 2. ölçek satırından daha düşük olması durumunda, doldurma gerekli.

SOĞUTUCU DEĞİŞİMİ

Motor için G40 spesifikasyonuna sahip soğutma sıvısı, kabul edilen. Soğutma sıvısı motor için önemlidir, bu nedenle periyodik kontrol gerekli. Değiştirirken, önce ısı radyatörünün kapağını, ardından emin olmak için motorun altındaki su tahliye tapasını motordaki soğutma suyunu hızla ve tamamen boşaltın.

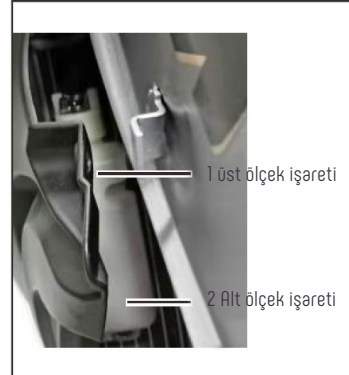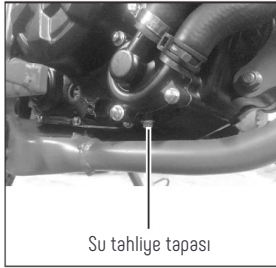

Soğutma sıvısı geldiğinde kontrol yapılamadı. sıcak, kapağı da çıkartılamayan.



İkincil yağ filtresini değiştirin: İkincil yağ filtresini şu durumlarda değiştirin: yağın değiştirilmesi. İkincil filtrenin kapağını çıkarın, ardından filtreyi çıkarın A. Yeni yağ filtresini ve ardından kapağı monte edin. Yağ filtresinin filtreleme süzgecini yıkayın, bundan sonra monte edin, yenisini doldurun 1,4 l yağlayın ve motoru 2-3 dakika boşta çalışacak şekilde çalıştırın. Motoru 1-2 dakika durdurun, ardından yağ seviyesini kontrol edip onaylayın. Üst ve alt ölçek işaretleri arasında, ayrıca şu anda motosiklet dik olmalıdır. Petrol, gerekliliği karşılamada yetersiz kalıyor veya niteliksiz olmasına izin verilmiyor arızadan kaçının.

BUJİ KONTROLÜ

1. Bujinin kapağını açın ve bujiyi anahtarla vidalayın.
2. Bujinin çevresini yıkayın. Aşınmışsa veya çok fazla tortu, lütfen yenisini değiştirin.
3. Buji boşluğunu 0,7 - 0,8 mm'ye ayarlayın.
4. Lütfen belirtilen bujiyi B8RC spesifikasyonu ile kabul edin.

1. Bujiyi çok sıkı veya yanlış dişli bağlantıda vidalamayın, aksi takdirde silindir kapağındaki dişlere zarar verebilir. Kirliliğin içine girmesine izin vermeyin sökarken motoru buji deliğinden geçirin.

2. Bu motosiklet modeli için buji, çoğu kişiye uyan özenle seçilmiştir. Çalışma durumundan. Lütfen önce Loncin'in distribütörü ile görüşün, farklı termal dirence sahip başka bir buji türünü benimsemeyi umuyoruz, çünkü uygun olmayan buji motora ciddi şekilde zarar verebilir.

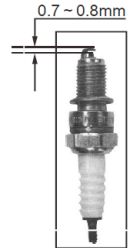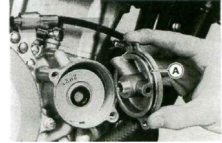

HAVA FİLTRESİNİN KONTROL EDİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

Kirli olup olmadığını kontrol etmek için hava filtresi elemanını dışarı çekin. (Demonte) Hava filtresinin sağ yan kapağını çıkarın, vidalayın, ardından elemanı çıkarın. (Değiştirin) Toz bulunursa hava filtresi elemanı değiştirilmelidir. veya yağlı kir.

Adımlar:

1. Koltuğu ve sağ yan kapağı çıkarın.
2. Hava filtresinin sağ yan kapağını çıkarın.
3. Elemanı çıkarın ve aynı olanla değiştirin. Şartname.
4. Motosiklet üzerinde montajın tersini yapınız.

Dikkat:

Lütfen hava filtresinin elemanını uygun şekilde monte edin, aksi takdirde hizmet ömrünü kısaltmak için motora toz veya kir girebilir. Lütfen yıkarken hava filtresine su girmesine izin vermeyin.


1. Tozlu bir durumda sürüş, filtre elemanının değiştirilmesi gerekir sık ve sadece periyodik bakıma güvenmek yeterli değildir.
2. Filtre elemanında herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol ediniz. Çatlaklar bulunursa, hemen değiştirin.
3. Atık gaz nozulu, su ve yağlı hava filtresinden depolamak için başarısız oldumotora geri dönün, bu nedenle periyodik drenaj ve yorucu gereklidir.




GAZ KELEBEĞİ KABLOSU AYARI

1. Gaz kelebeği kablusunun ayar somununun normal şekilde çalışıp çalışmadığını onaylayın.
2. Gaz kelebeği dönüş kolunun serbest hareketinin normal aralıkta olup olmadığını kontrol edin.
3. Belirtilen serbest seyahat 2 ~ 6 mm'dir, lütfen uyumlu değilse ayar somunu.

Ayarlamadan sonra gaz kelebeği dönüş kolunun dönüş performansını kontrol edin. gaz kablusu. Ve motorun rölanti devrinin eskisinden daha yüksek olmadığından emin olun. ayarlama. Kavrama otomatik olarak "kapalı" konuma dönmelidir.

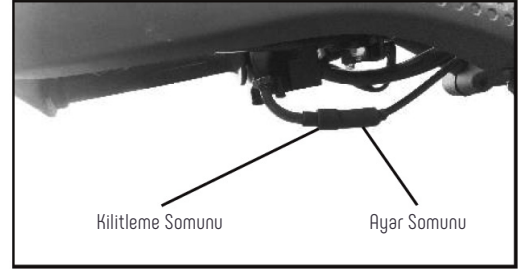

GAZ KELEBEĞİ GÖVDESİ

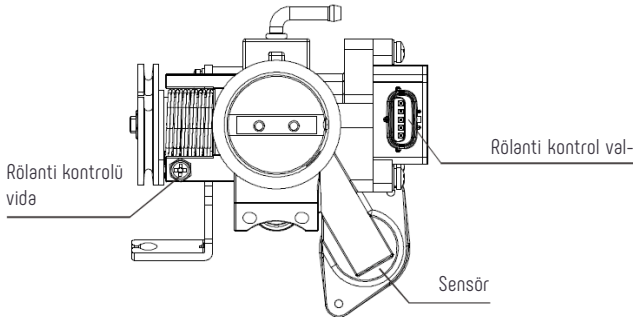

1. Gaz kelebeği;
2. EFI sistemi, rölantide otomatik ayar fonksiyonu rölantiyi kilitleyen hız kontrolü durum. Yani yapmasına izin verilmiyor üzerinde herhangi bir manuel ayar rölanti vidası.

GAZ KELEBEĞİ AÇIKLIĞININ KONTROLÜ VE AYARLANMASI

Geniş valf boşluğu gürültü üretebilir. Dar valf açıklığı veya valf açıklığının olmaması, valfin jiklesi valf ablasyonuna ve düşük güç-verimliliğine yol açar, bu durumda valf için periyodik kontrol gümrükleme gereklidir. State-IV standardını karşılayan motor, hassas bir şekilde parlatılmış gaz kelebeği valfine sahiptir, ve bu da uygun bir valf boşluğu sağlar. Valf boşluğunun kontrolü ve ayarlanması, soğuk motor durumunda olmalıdır. Lütfen takip edin aşağıdaki önlemler:

1. Koltuğu, sol ve sağ yan kapağı ve ardından yakıt deposunu çıkarın.
2. Sol motor kasası kapağındaki orta delik kapağını ve üst kapağı (Ateşleme gözlem deliği) çıkarın;
3. Silindir kapağındaki valf kapağını veya silindir kapağını Sadece yakıt deposu çıkarıldığında çıkarın.
4. T tipi anahtarı ortadaki deliğe sokun ve volanın somununa tutturun, volanı çevirin volan üzerindeki "T", kasanın üstündeki ölçek çizgisiyle aynı hizaya gelene kadar saat yönünde çevirin. Salınacağı hafifçe sallayın kol, esnek ise (boşluklu), bu, pistonun sıkıştırmanın üst durma noktasında olduğunu gösterir. felç; veya salınım kolu sıkıysa, bu, pistonun alt durma noktasında olduğu anlamına gelir. egzoz stroku, bu durumda, T anahtarını saat yönünde 360 derece döndürmeye devam eder ölçek çizgisiyle hizalanana kadar. Ve sonra valf ayarlanabilir. Sentil ölçeri takın Valf boşluğunu kontrol etmek için valf ucu ile ayar somunu arasında. Standart valf boşluğuna gelince: Giriş: (0.10-0.190mm Egzoz: (0.15-0.24)mm
5. Ayar gerekirse, valf tespit somununu gevşetin, vidayı ayarlanana kadar ayarlayın. kalınlık ölçer, yerleştirildiğinde hafif bir dirençle karşılaşır.
6. Kartlerden çıkan atık gaz, atık gaz sirkülasyonu yoluyla hava filtresine girer. doğrudan atmosfere girmeden.
7. Vağı geri dönen, hava beslemesini kesen negatif basınçlı tüplü motosiklet havanın ters akışını engeller. Ayardan sonra, gevşekliği önlemek için tespit somununu vidalayın. Vanayı tekrar kontrol edin boşluk bırakın ve valf kapağını (veya silindir kapağını) ve soldaki 2 delikli kapağı takın motor kasası.

Silindir kapağı



DEBRİYAJ KOLU AYARI


★ DebrİYaj kolu ayarı motor durduktan sonra yapılmalıdır.

DebrİYaj kolunun ucunun serbest hareketi 10 - 20 mm dahilindedir.

Durum ayarı gerekiyorsa, debrİYaj çalıştırma kablosundaki kilitleme somununu gevşetin ve öngörülen aralığa ücretsiz seyahat.

★ Ayar kapsamının genişletilmesi gerekiyorsa, debrİYaj ayarını ayarlayın sağ motor kasası kapağındaki saplama.

Motor çalıştıktan sonra, debrİYajın normal çalıştığını onaylayın. debrİYaj patlıyor veya vites değiştirirken zorlaşıyor, tekrar ayarlanması gerekiyor.

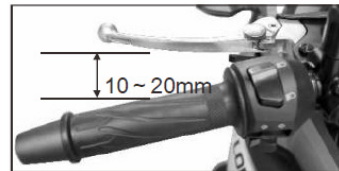


FREN PEDALI AYARI

★ Diski kontrol ederken motosikleti yan sehpayı iyi tutun fren.

1.Arka fren pedalının serbest hareketi, 15~25 mm.

2. Ayarladıktan sonra lütfen ayar somununu sabitleyin. Dikkat: Ayarlamadan sonra fren lambasının yanması beklenir. freni test ederken.

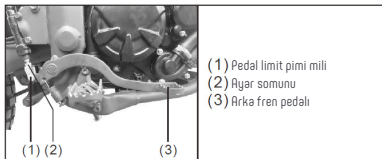

PARK STANDI

Bu model yalnızca yan ayakla donatılmıştır.



ÖN VE ARKA DİSK FREN BAKIMI

1. Fren yağı (fren sıvısı)

Yağ seviyesi görüş penceresinden (1) yağ seviyesinin "LOWER" (2) ölçek çizgisinin altında olup olmadığını gözlemleyin. daha düşük ise, lütfen biraz fren yağı ekleyin. 3-5 mm. Yağ seviyesi düştüğünde ve ölçek çizgisine (2) yaklaştığında, lütfen frenin aşınma durumunu kontrol edin. astar (sürtünme yastığı). Aşınma durumu kabul edilebilir sınırlar içindeyse, fren sisteminde sızıntı olup olmadığını kontrol edin ve o zaman lütfen şirketimizin yerel servis istasyonlarına danışın.

2. Fren yağı değişimi Önce aşağıdaki önlemlere göre yağ fren yağını boşaltın: Ana silindiri yatay olarak yerleştirin (saptan çıkarmaya gerek yok bar) ve ardından yağ havuzu kapağını ve contasını açın; Fren kaliperini çıkarın ve söndürme valfini en alt konuma getirin; Söndürme valfini vidalayın ve sıvının serbestçe dışarı akmasını sağlayın; Fren sıvısı artık dışarı akmadığında, yeni fren sıvısı ekleyin. 30 50ml kadar ve akmasına izin verin; Söndürme valfini vidalayın, kumpas üzerindeki sıvıyı silin ve ardından motosiklet üzerinde kumpas. Ardından yeni özel fren sıvısını yağ silindirine tekrar ekleyin. aşağıdaki önlemler: Söndürme valfine (sıkıca eşleşen) şeffaf bir tüp koyun, valfi 90 derece vidalayın Ana silindire yeni fren sıvısı ekleyin ve sıvıyı söndürme valfinden boşaltın (kolu çevirmeden) akan sıvı ile hiçbir kabarcık çıkmayana kadar ve ardından valfi vidalayın Kolu çevirin ve kol dönerken sağlam bir el hissi verene kadar adımı tekrarlayın. Son olarak yağ havuzu kapağını ve contasını uygun şekilde takın ve vidasını sıkın.


1. Değiştirme için lütfen DOT4 özel fren yağı kullanın.

2. Farklı şeyleri karıştırmayın fren yağı türleri.3. Kirlenmiş fren yağını kullanmayın

Fren sıvısının kazara içilmesi veya göze veya cilde sıçraması zararlıdır şiddetle yardım için doktora başvurmanız önerilir. Eğer içtiyseniz, lütfen hemen tükürün. Ve Göze veya cilde sıçraması durumunda lütfen saf su ile yıkayınız.

3. Fren balatası (Sürtünme balatası)

Aşınma durumu, öngörülen süre boyunca doğrudan gözlerle gözlemlenebilir. bakım periyodu. Kontrol ederken double yönünü takip edin ok 3. Herhangi bir astarın aşınma durumunun ölçeğe ulaşması durumunda satır 4, her iki tarafın pedlerini değiştirin. Fren sıvısı sızıntısı değil izin verilir, bağlantı parçalarının da herhangi bir çatlak veya bozulma olup olmadığını kontrol edin ve fren sıvısı borusu.

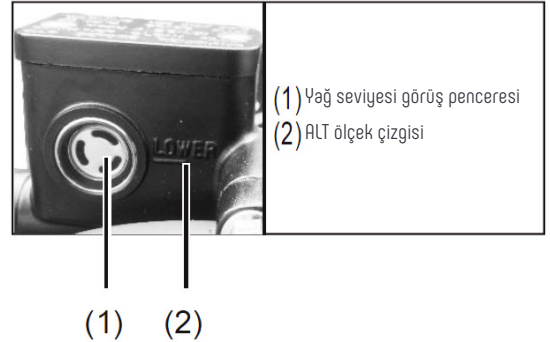

1. Sadece firmamızın servis istasyonlarındaki orijinal ambalajlı ürünlerine, değiştime durumunda izin verilir. gerekli. Fren sisteminin herhangi bir onarımı veya bakımı için lütfen yerel servis istasyonumuzla iletişime geçin.

2. Fren balatası değişiminden hemen sonra aracınızı sürmeyin. İlk önce, freni kavrayın ve gevşetin Fren balatalarını tamamen katlamak için arka fren pedalını birkaç kez düzleştirin ve basın ve tutma kuvvetini normale döndürün ve fren sıvısının ısıtkırları bir sirkülasyonunu sağlayın.

3. Yeni fren balataları değiştirildikten sonra taşıma yapın, 50 km/s hıza çıkın, ardından fren yapana kadar hafifçe fren yapın. hız 5-10 km/s'ye kadar yavaşlar. İlk hız tekrar hızlanır ve devam eder, ardından hafifçe frenlenir. Yeniden. Tekrarlanan hafif frenleme sırasında, frenleme sıcaklığı sırasında fren cihazı sıcak olmamalıdır. 100 C'den yüksek olmamalıdır.

4. Fren sistemi için söndürme

[1] Ana silindirin havasının boşaltılması: Ana silindir silindirinin sağa takılı olması durumunda ön tekerleği sola çevirmesi gerekir. tarafta (karşıdan sola dönün), yağ haznesi kapağını ve yağ havuzu contasını açın, ön fren kolunu tekrar tekrar çalıştırın ve daha fazla kabarcık görünene kadar gözlemleyin. El hissi hala güçsüzse, fren kaliperi ile söndürmeyi deneyin. Kaliper söndürme Söndürme valfinin üzerine şeffaf bir tüp yerleştirin (valf ile sıkıca eşleşir), ön tarafı sıkıca tutun kolu frenleyin ve valfi 90 derece vidalayın. 1-2 saniye boyunca sıvıyı dışarı akıtın. Söndürme valfini vidalayın, ve ön fren kolunu serbest bırakın, iyi bir el hissi ayarlanana kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Sıvı seviyesini korumak için kumpas indirirken ana silindire biraz fren sıvısı ekleyin yükseklik 0.5 boyutlu ana silindirin küçük deliğinin (ek delik) açıkta kalmasına izin verilmez Havada.

Disk fren sistemi yüksek basınçlı frenlemelidir. Güvenliği sağlamak için zamanında yağ borusunun ve fren yağının değiştirilmesi gereklidir.


SÜRÜŞ ZİNCİRİ AYARI

★ Zincirin aşınmasını, sıklığını ve yağlama durumunu kontrol edin.

1. Motosikleti yukarı kaldırın ve sağlam olup olmadığını kontrol etmek için zinciri yukarı ve aşağı çekin. esneklik 30~40 mm arasındadır;
2. Ayarlama gerektiğinde, arka aks somununu ve zincirdeki kilitleme somununu vidalayın ayarlayıcı, zincirin sıklığını şart koşulmasını sağlayın.
3. Zincire biraz yağlama yağı ekleyin. Ayardan sonra zincir ayarlayıcı üzerindeki sol ve sağ işaretler arka çatadaki ölçek işaretleriyle aynı konum.

Zincirin aşın esnekliği, zincirin kopmasına ve kazaya neden olabilir ve ayrıca motora zarar verir. Acil durumda değiştirilmesi gerekir bu zincir elektrolit veya diğer aşındırıcı sıvılarla aşınmıştır.

Freni ayarlamadan önce ışık anahtarı, olup olmadığını kontrol edin. frenin serbest hareketi tanımlanan sınırlar içinde.

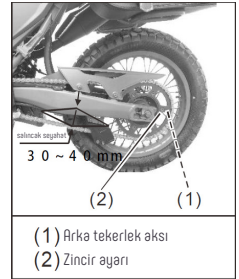


PİL KONTROLÜ







1. Koltuğu açın ve sol yan kapağı çıkarın.
2. Pilin yüzeyindeki tozu ve aşındırıcı kirliliği temizleyin.
3. İletken telin bağlantısını kontrol edin, aşınmışsa lütfen değiştirin.

(1) Pili sökarken veya yeniden takarken kontağı kapatın. Önce anahtarı, ardından koltuğu ve sol yan kapağı değiştirin, önce - kutbunu çıkarın ve sonra + kutup; Takarken önce + kutbunu takın ve ardından kutup; Ve kurulum sırasında + kutbunu diğerinden uzak tutun motosiklet parçaları. Ters bağlantıya izin verilmez.
 (2) Pilin gücü tükendiğinde ayrıca şarj edilmesi gerekir.
 (3) Kurulum sırasında pilin içine herhangi bir kirlilik girmesine izin verilmez. veya sökme.

SİGORTA BORUSU/PARÇA DEĞİŞİMİ

- (1) Elektrik kutusunun değiştirilmesi: Kontak anahtarını "KAPALI" konumuna getirin, kontağı gevşetin. çerçeve ve elektrik kutusu braketi arasındaki bağlantı civatasını (Şekil 1), ardından elektrik kutusunu çıkarın (Şekil 2), ardından vidayı yıldız tornavidayla gevşetin, vidayı açın. elektrik kutusunu kapatın ve belirtilen özelliklere sahip sigorta çipini değiştirin: 25A, 15A, 10A.
- (2) ABS sigortasının değiştirilmesi: Koltuğu açın, sol yan kapağı çıkarın, ardından sigorta kutusunu açın ABS kapağını (Şekil 4), sigorta çipini çıkarın ve değiştirin (Şekil 5).
- (3) Değiştirmeden sonra anında yanma, diğer elektrikli ekipmanlarda mevcut olan arızaları gösterir.

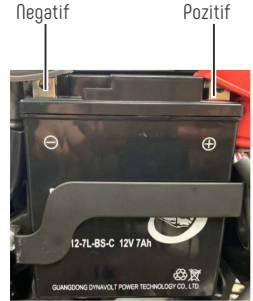

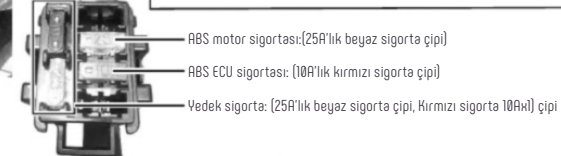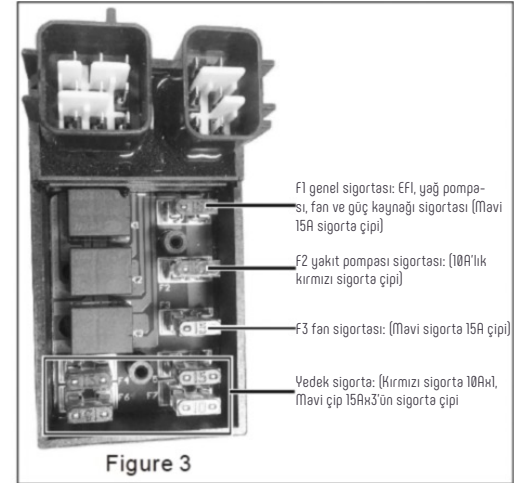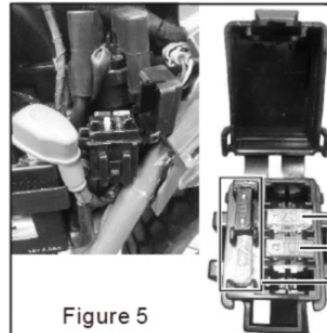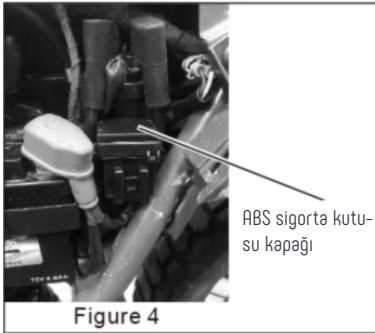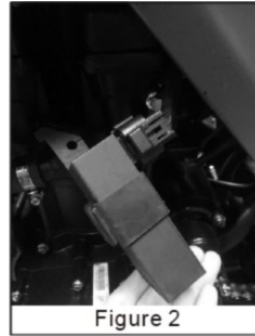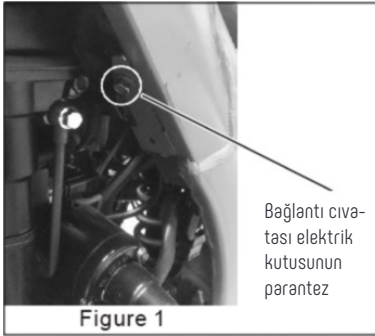

Pili suyla yıkamayın! Farklı özelliklere sahip sigortalarn kullanilmasına izin verilmez, aksi takdirde motorun güç kaybetmesine veya elektrik sistemine ciddi şekilde zarar vermesine, hatta yanmasına neden olabilir motosiklet düştü Son derece tehlikeli !

AMPUL DEĞİŞTİRME

Her bir ampulün güç derecesi, tablo darbesi olarak gösterilir. Güç değiştirilen ampulün derecesi değiştirilen ampulle aynı olmalıdır bir. Farklı güç derecesine sahip yeni ampul benimsenirse, bu elektrik sisteminin aşırı yüklenmesine neden olabilir ve cihaza zarar verebilir. yeni ampul.

Far	12V	35W
Ön konum ışığı	12V	5W

SUSTURUCU

Susturucu katalitik cihaz içerir. Herhangi bir yabancıya izin verilmez. yağlama yağı, benzin, asit, alkali veya tuz gibi maddeler susturucu, çünkü katalitiği geçersiz hale getirebilirler

Susturucu, çalışma sırasında yüksek sıcaklıktadır, bu durumda an, susturucunun yüzeyine dokunmaktan kaçınmak için izin verilmez

LASTİKLER


kontrol etmek gereklidir hava basıncı ve lastik dış derinliği periyodik bakım. Güvenliği sağlamak ve en uzun servis ömrü, olağan kontrol yüksek yanında ihtiyaç duyulan periyodik bakım.

LASTİKLERİN HAVA BASINCI

Lastikteki yetersiz basınç sadece aşınmasını hızlandırmakla kalmaz ama aynı zamanda dengeli sürüşü ciddi şekilde etkiler ve sürüşü zorlaştırır, dönüyor. Ancak yüksek hava basıncı lastiğin topraklama alanını azaltır, bu da savrulmaya neden olur ve motosikleti kontrolden çıkarır. Vani lastik basıncını tanımlanan sınırlar içinde tutmak gerekir.

Ön lastik basıncı: 225kPa;
Arka lastik basıncı: 225kPa.

Ciddi aşınma ile karşılaşılması durumunda lütfen servisimizle iletişime geçiniz. istasyon.

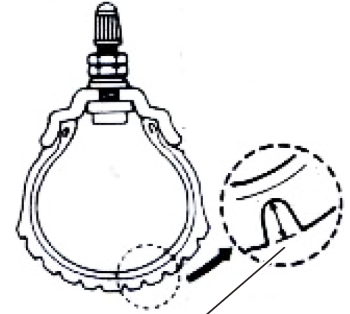

Lastik aşınması için ölçek işareti

SABİTLEME PARÇALARININ TORKUNUN ÖZELLİK TABLOSU

Ref No.			Ref No.		
1	Asmak ve sabitlemek motor	M8×1.25: (18±2.7) M10×1.25: (45±4.5)	6	Bağlantı ve sabitleme gidon ve direksiyon mili	M8×1.25: (18±2.7)
2	Ön amortisör sabitleme	M8×1.25: (18±2.7) M14×1.5: (75±7.5)	7	Arka üst sabitleme amortisör	M12×1.25: (60±6)
3	Ön disk fren plakası sabitleme	M8×1.25: (35±3.5)	8	Arka alt sabitleme amortisör	M12×1.25: (60±6)
4	Arka tekerlek aks sabitlemesi	M16× 1.5: (75±7.5)	9	Arka fren diskli sabitleme	M8×1.25: (35±3.5)
5	Direksiyon mili sabitleme	M22×1: (50±5) M25× 1: (60±6)	10	Arka çatallı sabitleme	M14×1.25: (75±7.5)


Tespit cıvataları veya somunları, bu işaretlerin yanlış dişli veya esnek, lütfen zamanında sabitleyin.

PERİYODİK BAKIM PLANI

Bakım, Bakım Tablosuna göre yapılacaktır. aşağıda (Aşağıda gösterildiği gibi)

Not

1. Tozlu bölgede sürüş, normal yıkama gereklidir.
2. Kilometre verileri en yüksek limiti aştığında, işlemi tekrarlayın. Aşağıdaki tabloya göre bakım.

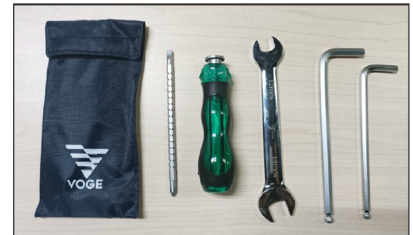

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

Periyodik bakım tablosu								
Öğeler	Aralık	km × 1000						
		1	5	10	15	20	25	30
yağlayıcı madde		İlk ana kira 500km, ikincisi 5000km, daha sonra her biri 7500km						
Vağlama elemanı		Vağ bakımı ile aynı anda değiştirin						
Vağlayıcı seviyesini kontrol edin		I	I	I	I	I	I	I
Vakit borusu için conta performansını kontrol edin		I	I	I	I	I	I	I
Vakit pompası elemanını kontrol edin		\	\	I	\	I	\	I
Vakit filtresi		\	R	R	R	R	R	R
Gaz keleşbeğı gövdesi / Karbüratör		\	\	\	C	\	\	C
Soğutma seviyesini kontrol et		I	I	I	I	I	I	I
Soğutucu	2 yıl	\	\	\	\	\	\	R
Let sistemindeki havanın sızdırmazlık performansını kontrol edin		I	I	I	I	I	I	I
Supap boşluğu		I	I	I	I	I	I	I
Buji boşluğu		\	I	I	R	I	I	R
Hava filtresi elemanı		I	C	R	C	R	C	R
Gaz keleşbeğı işletim sistemi		A	A	A	A	A	A	R
Debriyaj işletim sistemi		A	A	A	A	A	R	A
Direksiyon segmanı için yağlamayı ve sıklığı kontrol edin		I	\	L	I	L	I	L
Fr için yağlamayı kontrol edin. 6 Rr. Tekerlek ve zincir dişlisi tabanı yükseltiyor		\	L	L	L	L	L	L
Ana ve arka basamakların ayar mili için yağlamayı kontrol edin		\	L	L	L	L	L	L
Van ayak mili için yağlamayı kontrol edin		\	L	L	L	L	L	L
Fren ve debriyaj kolu mili için yağlayıcıyı kontrol edin		\	L	L	L	L	L	L
Arka amortisörün külbütör rafında yağlanma olup olmadığını kontrol edin		\	L	L	L	L	L	L
Arka çatal milinin yağlanması için yağlamayı kontrol edin		\	L	L	L	L	L	L
Tahrik zinciri için yağlamayı kontrol edin		A	A	A	R	A	A	R
Batarya voltajı		\	I	I	I	I	I	I
(Mühürlü yağ tübü)		I	I	I	I	I	I	I
fren sıvısı	2 yıl	I	I	I	I	I	I	I
Fren sıvı seviyesi		I	I	I	I	I	I	I
Fr. ve Rr. Fren balataları		I	I	I	R	I	I	R
Fr. ve Rr. fren anahtarları		I	I	I	I	I	I	I
Vakit buharlaştırma sistemini kontrol edin		I	I	I	I	I	I	I
Gövde üzerindeki parçaların sıklığını kontrol edin		I	I	I	I	I	I	I
Fr için sızıntıyı kontrol edin. 6 Rr. şok emiciler		I	I	I	I	I	I	I
Ölümünümün alaşımı jant / Spoke jant		I	I	I	I	I	I	I

Sembollerin anlamı: I: Muayene C: Temiz R: Değiştirme A: Ayar L: Yağlama

MOTOSİKLET YIKAMA

Periyodik yıkama renk solmasını önleyebilir ve ayrıca araç hasarını kontrol etmek veya petrol sızıntısı.

Dikkat Güçlü basınçlı su akışı bazı parçalara zarar verebilir. Bu yüzden yüksek püskürtmeyin doğrudan aşağıdaki parçalara basınçlı su:

- Tekerlek göbeği;

- Yorucu boru;

- Yakıt deposu ve koltuğun alt kısmı;

- Baş kilidi ve kontak anahtarı;

- kilometre sayacı;

(1) Motosiklet, kalan kiri temizlemek için fırçalamadan sonra saf su ile yıkanmalı ve paslanmayı önleyin. Plastik parçalar, nötr temizleme sıvısı ile bez veya süngerle silinmelidir. ve ardından saf su ile yıkayın.

(2) Motosikleti havada kurutun ve zinciri yağlayın ve ardından eşit dağılması için çalıştırın

(3) Fren performansının düşmesini önlemek için sürüşten önce fren sistemini kontrol edin.

Motor sıcakken motosikleti yıkayınız, işi soğuyunca yapınız.

UZUN SÜRELİ DEPOLAMA İÇİN BAKIM

BAKIM VE DEPOLAMA

Uzun süreli saklama durumunda, önlemek için neme, güneşe ve yağmura dayanıklı olmasına dikkat edin. zarar. Depolamadan önce önemli parçalar üzerinde özel inceleme yapın.

1. Yağlama yağını değiştirin.

2. Zinciri yağlayın.

3. Yakıt enjektörünün borusundaki ve yakıt deposundaki yakıtı boşaltın ve ardından yakıt deposundaki pas önleyici sıvıyı doldurun ve yakıt kapağını kapatın.

4. 2 aydan daha uzun süre park eden motosikletler için yakıtın yakıttan boşaltılması gerekir. enjektör borusu. Motosikletin normal şekilde çalışmasını sağlamak için, motosikleti ayda bir çalıştırın, 10 dakika rölantide (dönüş hızı 2000r/dak içindeyken) ve içindeki kalan yakıtı bitirin. tankı.

Yakıt yanıcıdır, bu nedenle yakıtı eklemeyen veya boşaltmadan önce motoru kapatın. Sigara içmek yasak yakıt ekleyen veya depolayan yerde.

5. Bujiyi çıkarın ve silindire 15-20mL saf yağlama yağı ekleyin ve ardından buji.

6. Pili çıkarın ve serin ve havalandırılan bir yere koyun, öneri olarak ayda bir şarj edin.

7. Motosikleti fırçalayın ve bu renkli parçalara boya sabitleme maddesi püskürtün ve üzerine pas önleyici yağ sürün. parçalar paslanabilir.

8. Motosikleti örtün.

KULLANARAK KURTARMA


1. Örtü bezini çıkarın ve motosikleti silin.
2. Pili şarj edin ve ardından motosiklete takın.
3. Yakıt deposundaki pas önleyici sıvıyı boşaltın ve ardından yakıtı tamamen ekleyin.
4. Sürüşten önce kontrol etmek gereklidir ve düşük hızda test sürüşü yapmanız önerilir. biraz güvenli bir yer.

1. Uzun süreli park ettikten sonra, yüksek hızda sürmeden önce lastiği ısıtın.
2. Sürüş sırasında ağır çarpışmalardan kaçınılmalıdır.
3. Lastiklerdeki hava basıncı 225ka civarındadır, çok yüksek veya düşük her ikisi de kötüdür.


ELEKTRİKLİ ÇALIŞTIRMA

Bu model, yalnızca "12V7Ah" pil spesifikasyonu ile elektrikli çalıştırma içindir. Debriyaj kolu Çalıştırma anahtarı sol anahtar grubuna takılıdır ve motor yalnızca çalıştırılabilir debriyaj ayrıldığında. Elektrikli çalıştırma düğmesi, aşağıdakiler için sağ anahtar tertibatında bulunur: motoru çalıştırma. Çalıştırırken, ana şalterin anahtarını "AÇIK" konumuna getirin, anahtarı sıkıca tutun. debriyaj tutamağını ve ardından elektrikli çalıştırma düğmesine basın. 5'te başlatmanın başarısız olması durumunda saniye, anahtarı bırakın ve birkaç saniye sonra yeniden başlatın. Kullanım ve bakım kolaylığınız için lütfen şematik diyagramı okuyun. sonraki sayfada elektrik başlatma:

ELEKTRİK ŞEMATİK DİYAGRAMI

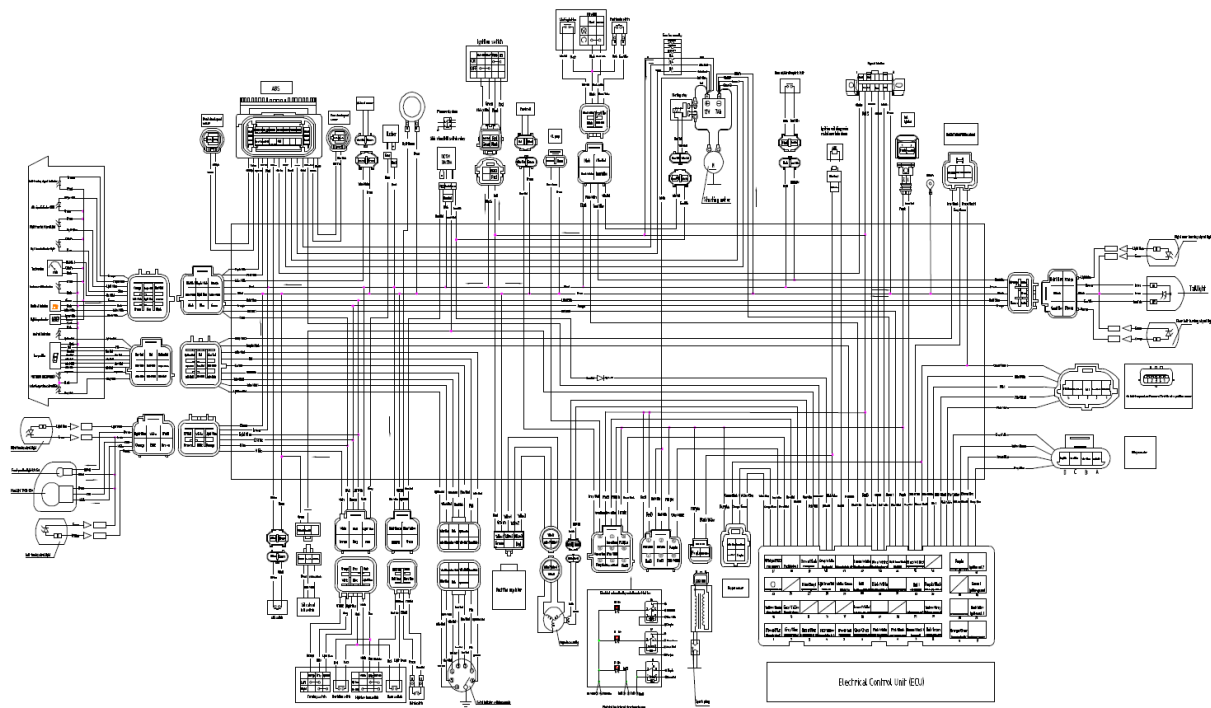

EFI SİSTEM ŞEMATİK DİYAGRAMI

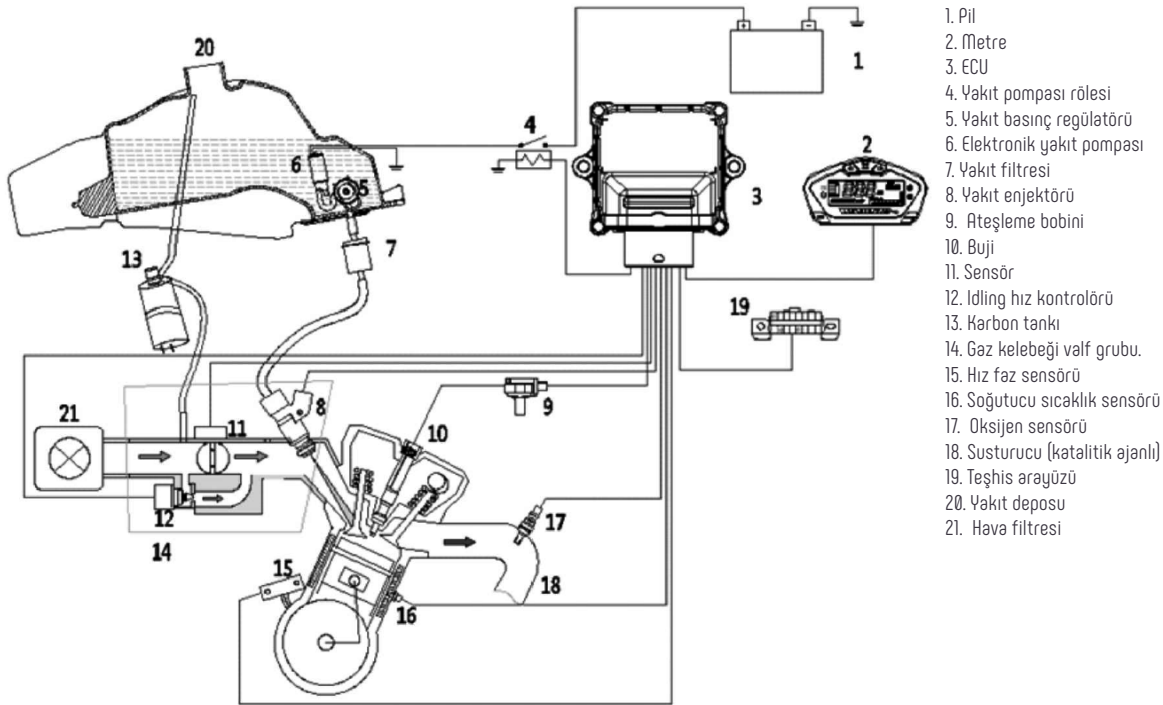

1. Pil
2. Metre
3. ECU
4. Yakıt pompası rölesi
5. Yakıt basınç regülatörü
6. Elektronik yakıt pompası
7. Yakıt filtresi
8. Yakıt enjektörü
9. Ateşleme bobini
10. Buji
11. Sensör
12. Idling hız kontrolörü
13. Karbon tankı
14. Gaz kelebeği valf grubu.
15. Hız faz sensörü
16. Soğutucu sıcaklık sensörü
17. Oksijen sensörü
18. Susturucu (katalitik ajanlı)
19. Teşhis arayüzü
20. Yakıt deposu
21. Hava filtresi

EFI SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ VE BAKIMI

- * Yeni bir motosikletin ilk sürüşü için 5L'den fazla yakıt ekleyin, kontakta önce anahtarı 3 kez 5 saniye aralıklarla sürekli olarak açıp kapatın. Bu önlem, yakıt besleme sisteminde kalan gazı boşaltmak ve yeterli yakıt oluşturmak üzere baskı yapmak.
- ** İlk sürüşten sonra normal serviste, yakıt pompası çalıştıktan sonra ateşlenmesi tavsiye edilir. işini bitirdi (veya anahtarı açtıktan 5 saniye sonra). Bu önlem yeterli inşa etmek üzere çalıştırmak için yakıt basıncı.

PİL ŞARJI İÇİN ÖZEL HATIRLATMA

1. Voltajı 5V'nin üzerinde olan akünün her iki terminalindeki voltajı kontrol edin;
2. Şarj voltajını doğrudan 16V-17V olarak değiştiren ayarlanabilir şarj cihazı ile şarj edin, etkinleştirin pil yüksek voltaj altında 40 dakika;
3. 40 dakikalık aktivasyondan sonra hala şarj akımı olmaması durumunda, bu pili gösterir. başarısız, akım bulunması durumunda (yüksek voltaj kullanmadan), voltajı 14V-14,5'e ayarlayın şarj için sabit akım;
4. Şarj akımı 2A civarında yükseldiğinde, sabit tutun: Sabit ile 14V-14,5V kullanın. akım: 2A, 0,2A'ya düşene kadar şarjı durdurun ve pil tam güçtedir.
5. Pili 1 saat yatırın, voltajının üzerinde olması durumunda her iki terminaldeki voltajı da kontrol edin. 12V, normal olduğunu gösterir, aksi takdirde pil arızalanır.

ABS İÇİN ÖZEL HATIRLATMA

1. Normal durumlarda frenleme veya yavaşlama, önce gazı bırakın, sonra fren yapın. Ne zaman motosiklet yavaşladı, debriyayı kavrayın ve motorun kapanmasını önlemek için düşük vitese geçin.
2. Dönmeden önce önceden yavaşlama gereklidir. Dönüşü geçerken, düz durmaya çalışın hız ve gerektiğinde hafif frenlemeye izin verilirken, ani frenleme yasaktır.
3. Buz, kar veya ıslak yol ile karşılaştığınızda önceden yavaşlayın ve dikkatli olun.
4. Ani frenlemekten kaçınmak için mümkünse yol durumunu önceden değerlendirin.
5. Acil durumla karşılaşıldığında, gazı hızla bırakın, direksiyon çubuğunu sıkıca tutun ve güçlü bir şekilde fren yapın.

ABS ile motosiklete tam fren yapıldığında, fren kolunda ve pedalında aktif sığrama olur normaldir, acele etmeyin, direksiyon çubuğunu sıkıca tutun.

Yüksek hızda veya yavaşlama sırasında ön veya arka freni tek başına kullanın, bu da kaymaya neden olabilir veya motosikleti kontrolden çıkarır.

1. Uzun süre sürüşten sonra park ederken, motor sıcaktır, lütfen çocuklardan uzak durun dokunmaktan ve haşlanmaktan kaçının.
2. Devrilmeği önlemek için yumuşak zeminde park etmeye izin verilmez. Nazik park etme durumunda eğim, düşük vitese geçin ve yan sehpanın dönmesini önlemek için aracın yokuş yukarı ilerlemesine izin verin ve motosiklet düşüyor.
3. Üç yollu katalizör nedeniyle kuru ot gibi yanıcı maddelerin üzerine park edilmesine izin verilmez. susturucu, kolayca alev alan yüksek sıcaklık altında çalışır.

ŞEHİR	İLÇE	FİRMA İSMİ	TELEFON NUMARASI	ADRES
ADANA	CEVHAN	VAŞAR ANADOLU	0322 612 37 32 - 0536 952 32 12	HÖRRİVET MAH. FEVZİ ÇAKMAK BLV.NO:34/F
ADANA	ÇUKUROVA	ALC ALICI MOTOR	0543 824 55 57	BELEDİVE EVLERİ MAH. 84053 SK. NO:08 (HATICE KURTEPELİ CAMİİ VANI)
ADANA	İMAMÖĞLÜ	MURAT VALÇINKAYA	0322 892 10 72 - 0532 503 49 59	ADALET MAH. KÖVÜNEVİ CAD. NO:126
ADANA	KARATAŞ	HASAN SAVUR	0322 681 23 64 - 0535 4580501	YENİ MAH. ATATÜRK CAD. NO:1
ADANA	KOZAN	REMZİ KÖSE	0322 516 6203 - 0542 839 76 77	TUFANPAŞA MAH.FEHMİ ÖZEL TÜRKAY CD.NO:18/A
ADANA	MERKEZ	AKŞİT KARDEŞLER	0322 428 31 41 - 0532 454 30 18	VEŞİLOBA MAH.T.CEMAL BERİKER BULVARI NO:616
ADANA	POZANTI	HİKMETULLAH VILDIRIM	0322 581 26 38 - 0537 92109 21	KURTULUŞ MH.GEÇİÇLİK CD.NO:87
ADANA	SEVHAN	ALPER ATEŞ	0507 786 66 10	BAKIM YURDU CD.VEŞİL YUYA MAH. 3604 SOKAK NO: 6
ADANA	SEVHAN	CEM MOTOR	0322 436 76 86 - 0322 441 18 97	A REMZİ YÖREĞİR MH DEDEKORKUT N:10 SEVHAN / ADANA
ADANA	SEVHAN	MEHMET ÇAĞAN	0322 435 24 72 - 0536 79503 99	DUMLUPINAR MAH.MEYDAN CAD.NO:85/93
ADANA	SEVHAN	İBRAHİM ÖZEL BAKIR	0322 352 42 74 - 0541 53201 90	TEPEBAĞ MAH.27030 SOK.NO:8/B
ADANA	SEVHAN	ŞANLIPON MOTOR	0322 435 44 11 - 0534 363 10 11	İSMETPAŞA MAH.VEŞİLEVLER CD.NO:22/A
ADANA	SEVHAN	TOPRAK MOTOR	0322 45401 27	ZİVAPAŞA MAH.BARAJ CAD.54 B
ADANA	YÖREĞİR	KİNEŞ MOTOR	0322 311 39 38 - 0535 264 17 30	YUNUS EMARE MH.SÜLEYMAN VAHİT CAD.NO:245
ADIVAMAN	BESNİ	GÜVEN MOTOR	0542 207 7801 - 0542 207 7801	KUÇUK SANAYİ SİTESİ 6 BLOK NO:17
ADIVAMAN	GÖLBAŞI	AŞKEROĞLU TİCARİET	0416 78200 24 - 0536 594 36 76	VAUZ SELİM MAH.1 NISAN BLV.NO:357
ADIVAMAN	KAHTA	HACI AKBARA	0416 725 92 80 - 0530 7770106	GAZİ MAH.FATİH SULTAN MEHMET CAD.NO:228
ADIVAMAN	MERKEZ	VÖKSEL MOTOR	0416 21604 63 - 0532 638 93 42	MEHMET AKİF MAH.ATATÜRK BULVARI M.SARVAŞ NO:341/A
ADIVAMAN	MERKEZ	KUTLU BİSİKLET	0416 216 29 45 - 0546 221 12 22	SİRATUT MAH.CUMHURİYET CD. NO:9
ADIVAMAN	MERKEZ	ABDURRAHMAN VAĞAR	0530 746 39 68 - 0530 746 39 68	T.REİS MAH.F.ÇAKMAK CD.NO:82
AFYON	BAŞMAKÇI	HASAN MALÇOK	0272 411 34 12 - 0537 617 23 18	ÇAĞLAVAN MAH.ÇAĞLAVAN CAD. NO:33
AFYON	BOLVADIN	GEÇİÇ MOTOR	0272 611 26 47 - 0543 619 23 64	EMİRDAG CAD.LALA SİNAN PAŞA MAH
AFYON	ÇAY	HASAN VILDIRIZHAN	0542 74607 30 - 0542 74607 30	YAKIF MAH İNÖNÜ CAD. NO:100
AFYON	DARZİKİ	ÖZAY MOTOR	0272 421 3403 - 0554 564 82 14	YENİ SANAYİ SİTESİ 2. BLOK NO:2
AFYON	DİNDAR	VILDIRIM VILDIRIM	0530 345 91 70 - 0530 345 91 70	ESKİ SAN.MAH.MERRA SOK.NO:25
AFYON	EMİRDAG	KAYA MOTOR	0542 843 51 40 - 0542 843 51 40	SANAYİ SİT.11 BLOK NO:8
AFYON	MERKEZ	AKİF DEMİRPEÇE	0272 215 70 34 - 0534 274 74 75	HACI MAHMUT MAH.DEMİRCİLER CAD. NO:4/A
AFYON	MERKEZ	VILDIRIM MOTOR	0272 213 46 93 - 0537 523 89 58	HACI CAFER MAH.ÇUKUR CADDESİ DEMİR VALAVAN TÜBBE KARŞISI NO:40
AFYON	MERKEZ	PAMUKOĞLU	0272 212 2000 - 0535 763 66 77	DUMLUPINAR MAH.KAMİL MİRAS CAD.BEYAZ KOŞK APT ALTI NO:13
AFYON	SANDIKLI	KADER MOTOR	0272 512 92 43 - 0532 623 36 54	ESKİ SANAYİ KALAYCILAR İÇİ NO:10
AFYON	ŞUHUT	VELİ VILDIRIM	0536 712 70 64	HACI MUSA MAH. ÇAVIR CAD. NO:38
AFYON	EVÇİLER	ÖNEL MOTOR - GÖKSEL ÖNEL	0543 442 21 12	
AFYON	SULTANDAĞ	HOŞGÖR MOTOR	0545 618 43 58	VEŞİÇLİFLİK SANAYİ SİTESİ NO:1
AKSARAY	ESKİL	İSMAİL DEMİRCİOĞLU	0382 418 60 81 - 0546 232 15 43	
AKSARAY	MERKEZ	HASAN GÜNİNDİ	0382 212 47 38 - 0533 361 97 55	ŞEVH HAMİT MAH.ATATÜRK BULVARI NO:208/A-B-C
AKSARAY	MERKEZ	İKİZEL PLUS.OTOVED.PAR.	0382 213 62 14 - 0544 877 26 52	SANAYİ MİH.EMİNİYET ARK.7.SK.NO:32
AKSARAY	MERKEZ	ZEVI MOTOR - VILMAZ KILIÇ	0536 63909 61	SANAYİ MAH. 2015 SOK. NO:27/1

AMASVA	G.HACIKÖV	VENİLER MOTOR	0358 717 29 66 - 0542 349 89 28	SANAYİ SİTESİ D/3 BLOK NO:31
AMASVA	MERKEZ	ENGİN ÇETİN	0358 212 58 71 - 0505 383 88 77	58.İÇİ MH.ZÜBEYDE HANIM CD.PARKEVLERİ NO:86/A
AMASVA	MERZİFON	H.İBRAHİM KARAVAKA	0358 513 56 13 - 0544 590 61 42	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:32/A
ANKARA	ALTINDAĞ	SELİM ŞAHİNBAŞ	0312 318 97 53 - 0535 828 15 16	DEMİR CAD. NO:10/B
ANKARA	BEYPAZARI	CENGİZ KANKAL	0312 76307 12 - 0532 481 8605	HACIKARA MAH. SAN. ÇAR. TAMİRCİLER SOK. NO:44/46
ANKARA	VENİMAHALLE	DURAN MOTOR - MURAT ERGİŞİ	0312 354 12 73 - 0542 727 18 26	OSTİM MAH. 34. SOK. NO: 2
ANKARA	MERKEZ	AVSU BİSİKLET - SALİH AKSOV	0542 485 70 89 - 0539 680 22 70	ANDIÇEN MAH. GÜZERGAH CAD. NO:50/A
ANTALYA	AKSU	ÖZTÜRK MOTOR	0242 463 17 27 - 0544 891 83 83	GÜZELVURT MAH.SERİK CAD.NO:41
ANTALYA	ALANYA	ALTIN MOTOR	0242 51580 78 - 0543 624 38 53	SANAYİ SİT GİRİŞİ AV DOĞAN PETROL KARŞISI
ANTALYA	DEMİRE	ÇETİN MOTOR	0242 871 2709 - 0533 966 91 88	VENİ CAMİ CAD.KURT APT.NO:1
ANTALYA	DOĞUMEHALTI	SÜRAT MOTOR	0542 574 59 73 - 0542 574 59 73	VUKARI MAH.SANAYİ SİT BARBOROS CAD.NO:292
ANTALYA	GAZİPAŞA	VÜCEL TUNCER	0535 856 52 27 - 0539 821 84 87	SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:2
ANTALYA	GÜNDÜĞÜMÜŞ	MUHAMMET UZUN	0535 511 12 69 - 0535 511 12 69	ZÜGÜR MAH.ATATÜRK CAD.NO:10/C
ANTALYA	KEMER	ERDOĞAN VALÇİN	0242 814 59 55 - 0505 345 67 75	VENİ MAH.DÖRTYOL CAD.NO:40/A
ANTALYA	KEPEZ	SETRA MOTOR	0533 541 74 41 - 0545 553 2804	MEHMET AKİF ERSOY MAH. 0722 SOK. NO:1
ANTALYA	KEPEZ	COŞKUN MOTOR	0242 338 27 15	TEOMAN PAŞA MAH. GÜNEŞ CAD. NO:39
ANTALYA	KORKUTELİ	HİLMİ TAŞTEPE	0242 643 44 16 - 0533 762 44 14	KIREMITLİ MAH.DOĞUME SOK.NO:2/A
ANTALYA	MANAVGAT	MEHMET VİLDİRİM	0543 46307 96 - 0543 46307 96	ÇAĞLAYAN MAH.1380 SOK. NO:21
ANTALYA	MANAVGAT	ERDEM MOTOR	0242 74382 19 - 0532 451 66 53	KAVAKLI MAH.ANTALYA CAD.EMİNİYET MÜD.KARŞI NO:14-1
ANTALYA	MANAVGAT	SİDE MOTOSİKLET-BİSİKLET	0543 388 13 66	SİDE MAH. VAVUZ SULTAN SELİM BLV. 7A
ANTALYA	MERKEZ	MEHMET GÜZELVURT	0533 635 6208 - 0533 635 6208	ZERDALILIK MAH.CEBESO CAD.GÜNEVLİLER APT. NO:102/B
ANTALYA	MERKEZ	GÜDÜL TİCARET	0242 334 51 57 - 0533 381 8700	ÜÇÖEN MAH. ABDİ İPEKÇİ CAD. DALGİÇ APT.1
ANTALYA	MERKEZ	AKDENİZ MOTOR	0242 248 40 92 - 0532 332 22 89	FAHRETTİN ALTAY CAD.NO:38
ANTALYA	MERKEZ	FAİZ KURŞUNLU	0242 241 64 41 - 0535 828 80 24	MURATPAŞA MAH.SEMT TONGUÇ CAD.NO:64/A
ANTALYA	MURATPAŞA	ÖZCAN ACAR	0242 349 10 460536 738 79 33	GÜZELÖBA MAH.HAVARLANI CAD.KARANFİL MEHMET SİTESİ C BLOK NO:92/A
ANTALYA	MURATPAŞA	SERDAL KAHRAMAN	0553 232 27 95	ZERDALILIK MAH.1380.SOKAK NO:2/C MURATPAŞA-ANTALYA
ANTALYA	MURATPAŞA	MOTOPRV MOTORLU ARAÇ	0533 384 75 42	ETİLER MAH. SEMT KIZILIRMAK CAD. NO:59
ANTALYA	SERİK	SÜLEYMAN ŞAŞMAZ	0545 621 16 39	MERKEZ MAH.2137 SOK.NO:22/A
ANTALYA	SİDE	AYDINKE CİRA	0242 753 67 87 - 0546 546 55 56	KEMER MAH.F.SULTAN MEHMET CAD.NO:5
ANTALYA	MANAVGAT	KADIR MOTOR - KADIR GÖK	0242 74600 69 - 0538 328 12 82	V.PAZARCI MAH. MİMARŞİNNAN CAD. NO:14/ 201
ANTALYA	MANAVGAT	UYVAL MOTOR - ALI UYVAL	0242 742 42 41 - 0543 343 93 73	AŞAĞI PAZARCI MAH. 1068 SOK. NO:16/A
ANTALYA	MURATPAŞA	EVYÖP VE MEHMET EMİN İNANÇ	0242 346 54 17	DUTLUBAHÇE MAH. FATİH CAD.NO:66 (Eski SANAYİ KARKOLU KARŞISI)
ANTALYA	KEPEZ	MURAT İNANÇ	0242 381 469 39	HABİPLER MAH. SÜTÇÜLER CAD.NO:129/A
AYDIN	BOZDOĞAN	VILMAZ MOTOR	0543 519 02 25 - 0543 51902 25	ÇARŞI MAH. SANAYİ ÇARŞISI NO: 2/A
AYDIN	BUHARKENT	KERİMOĞLU MOTOR	0256 391 47 47 - 0542 288 75 65	ZAFER MAH.SANAYİ SİT.NO:20
AYDIN	ÇİNE	MURAT GÜRKARŞ	0256 711 37 62 - 0543 2660009	SANAYİ SİT.K BLOK NO:18
AYDIN	DALAMA	STAR MOTOR	0543 841 82 89 - 0543 841 82 89	SAN SİT.
AYDIN	DİDİM	ŞENOL MOTOR	0256 813 22 27 - 0532 281 93 64	ALTINKUM MAH.ATATÜRK BULVARI NO:38

AVDİN	GERMENCİK	ÖNDER MOTOR	0541 494 77 22 - 0541 494 77 22	MESUDİYE MAH.SANAYİ SİT NO:20
AVDİN	KARACASU	ÖZAY AVTAR	0256 441 2308	VAVLALI MAH.SANAYİ ÇARŞISI NO:1
AVDİN	KARPUZLU	MUHAMMİR CİVAN	0256 741 25 75 - 0539 38500 33	SANAYİ SİTESİ
AVDİN	KOŞK	SAİT AĞIRDAĞ	0256 461 19 79 - 0544 310 38 96	SEDDARÖĞLU MAH.DALAMA CAD.YEŞİL SOK.NO:8
AVDİN	KOŞK	GİRTLİOĞLU TİCARET	0256 461 16 98 - 0542 710 62 21	SEDDARÖĞLU MAH.DENİZ SOK. NO: 4
AVDİN	KUŞADASI	ERDAL TEZER	0256 811 21 97 - 0542 77903 92	DEĞİRMENDERE MAH. ADASAN SAN.NO:4
AVDİN	KUVUÇAK	TORAMAN MOTOR	0256 371 38 96 - 0544 371 2804	SANAYİ SİT. KEŞANE SOK. NO:22
AVDİN	MERKEZ	AVHAN ÇAKIROĞLU	0535 549 6506 - 0535 549 6506	OSMAN VOZGATLI MAH.1201 SOK.NO:2/B
AVDİN	MERKEZ	ROKET MOTOR	0256 211 60 10 - 0532 796 51 95	ATA MAH.ALT SAN.677 SOKNO:3/A
AVDİN	NAZILLI	SILA MOTOR	0256 316 24 30 - 0555 991 18 68	KARAÇAY MAH.94.SOK.NO:11
AVDİN	NAZILLI	HALUK NAVGAT	0256 315 46 68 - 0544 738 58 55	TURAN MAH. 19 MAVİS BULV. NO:2
AVDİN	NAZILLI	EFE MOTOR - MUSA OK	0256 315 59 69 - 0537 52509 53	KARAÇAY MAH.1013 SOK. NO:4
AVDİN	NAZILLI	LİDER MOTOR	0256 316 19 29 - 0542 241 33 12	VENİ SAN ST. B-2 BL. NO:32
AVDİN	SÖKE	MOTORCU EROL	0256 512 68 82 - 0542 344 83 60	ÇELTİKÇİ MAH.ALBAVRAK CAD.NO:71/A
AVDİN	SÖKE	SARIZEVBEKLER	0256 518 59 62 - 0543 773 51 43	KONAK MAH.İNÖNÜ CAD.NO:2
AVDİN	SULTANHİSAR	TALAT VİLDİRİM	0543 958 22 95 - 0543 958 22 95	SANAYİ SİTESİ NO: 54
AVDİN	UMURLU	MOTO AŞENA	0256 251 45 78 - 0536 497 20 81	
AVDİN	VENİPAZAR	MOTORCU TUNCAY	0256 361 41 80 - 0533 656 87 21	
AVDİN	VENİPAZAR	BÖLENT BİRİN	0256 361 26 30 - 0544 661 41 40	VENİ MAH.SAN.SİT.B BLOK NO:3
AVDİN	KUŞADASI	MOTORCUM MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	0256 613 1 613 - 0544 613 1 613	EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:48/A
AVDİN	ÇİNE	ŞAHAR MOTOSİKLET TAMİRCİSİ	0256 711 48 60	CUMHURİYET MAH. 1. SOK. NO:8
AVDİN	KUŞADASI	RÜZGAR TEKNİK	0532 264 37 65	ADASAN SAN. SİT. 5 SOKAK NO:35
BALIKESİR	ALTINDOLUK	İLKER YENİGÜN	0266 396 99 99 - 0536 449 58 59	İSKELE MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD
BALIKESİR	MERKEZ	KARAKAŞ MOTOR - FERDİ KARAKAŞ	0266 239 39 63 - 0532 139 46 32	AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:13/A
BALIKESİR	BANDIRMA	ÇAPA MOTOR - UFUK BAYRAKTAR	0543 384 35 14	17 EYLÜL MAH. DOKTOR CEVDET GÜNTÜRKÜN SOKAK B-8
BALIKESİR	SUSURLUK	İLKER BECENE	0543 457 08 51	VENİMAHALLE NAMIK KEMAL CAD. NO:11/A
BALIKESİR	AĞÇAY	İZMİR TEKNİK	0266 385 10 17 - 0507 713 62 38	CUMHURİYET MAH.117 SK.NO:10/C
BALIKESİR	ALTINDOVA	BERGAMALI MOTORCU	0266 338 21 02 - 0533 517 63 42	ALTINDOVA SELİMİYE MAH.ATATÜRK BULVARI NO:63
BALIKESİR	AYVALIK	HÜSEVİN OK	0266 312 35 14 - 0542 278 01 47	FEVZİ PAŞA MAH.İNÖNÜ CD.2 SK
BALIKESİR	BİĞADİÇ	ATAK MOTOR	0266 614 10 96 - 0544 614 10 96	4 EYLÜL MAH.BALATLI CD.NO:17
BALIKESİR	BURHANİVE	HÜSEVİN DOĞANAY	0535 285 69 82 - 0535 285 69 82	K.CAMI MAH.SANAYİ CAD.NO:24
BALIKESİR	DURSUNBEV	AVCI MOTOR	0546 299 08 68 - 0544 384 98 97	ÇAKMAK MAH.DEMİRCİLER CAD.SANAYİ BÖL. NO:1
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:1	0266 43 41 - 0506 787 70 38	AKINCIAR MAH. KEPSUT CAD. NO:2/C
BALIKESİR	KARESİ	DEMİRBEV MOTO MARKET ŞUBE:2	0266 400 0 222 - 0506 787 70 43	ATATÜRK MAH. VENİ HASTAHANE CAD. NO:10/B
BALIKESİR	EDREMIT	VÖKSEL AŞLAN	0266 374 20 19 - 0537 493 27 24	BİNAVAŞ SAN SİT.AĞÇAY VOL. ÜZERİ NO:05
BALIKESİR	ERDEK	AKVEL MOTOR	0266 835 72 00 - 0535 364 20 71	VALI MAH.ÖKUL CAD.NO:40/A
BALIKESİR	GÖNEN	SÖRNET MOTOR	0266 762 23 93 - 0546 218 00 62	MALKOÇ MAH. BALVA CAD. NO:31
BALIKESİR	HAVRAN	OCAKOĞULLARI	0266 432 51 39 - 0544 253 05 23	VILMAZ AKPINAR BLV.1.SOK. NO:6

BALIKESİR	IVRINDI	MUSTAFA SAVGI	0266 456 37 48 - 0535 515 79 50	BEDRETTİN MAH. PAZARVERİ KARŞI NO:39
BALIKESİR	MANVAS	ÖZ-AY MOTOSİKLET	0543 781 26 92 - 0543 781 26 92	VENİ MAH. SEMT. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:24/8
BALIKESİR	MANVAS	GURKAN ÖZBAV	0266 818 19 66 - 0544 492 47 18	ÇARŞI MAH. BAĞLAR SOK. NO:51/A
BALIKESİR	MERKEZ	GÜLEÇ MİTÖR	0266 246 16 61 - 0532 377 35 85	VENİ SAN. SİT. CUMHURİYET CAD. NO:160/A
BALIKESİR	MERKEZ	MOTOGARAGE	0543 546 79 33	AKINÇILAR MAH. DURAN SOK. NO:17/C
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	ERŞİN İNCE	0266 552 37 59 - 0536 584 88 09	FATİH SAN. SİT. NO:HX
BALIKESİR	SAVAŞTEPE	FİKRET GEZİCİ	0535 672 50 54 - 0535 672 50 54	FATİH SANAYİ SİTESİ NO:16
BALIKESİR	SİNDİRGİ	MEHMET DEMİR	0266 516 22 71 - 0537 414 03 98	SANAYİ SİT B BLOK NO:16
BALIKESİR	ALTINDOLUK	KOCATEPE MİTÖR BİSİKLET	0266 396 10 66 - 0538 516 41 94	TEKÇAM CAD. NO:24
BALIKESİR	MARMARA	AVŞA MOTOSHÖW - AYDIN GÖRGÖN	0266 896 14 45	VİDİTLER YOLU ÜZERİ (AVŞA ADASI)
BALIKESİR	EDREMIT	OCAKOĞULLARI - HÜSEYİN OCAK	0266 373 79 99 - 0531 749 40 37	CENNET AVAĞI MAH. 767. SOK. NO:10
BALIKESİR	BANDIRMA	MURAT PALANOĞLU	0539 426 93 84	17 EVLÖL MAH. TAMİRCİLER SOK. NO:48/B
BARTIN	KOZCAĞIZ	BURHAN ACIBAL	0537 286 61 22 - 0537 286 61 22	MUSTAFA KEMALPAŞA CD NO:81
BARTIN	MERKEZ	ORHAN BAKIR	0378 227 38 24 - 0546 447 09 85	TUNA M. ATEŞ DEĞİRMENİ SK. NO:148/D
BARTIN	MERKEZ	MURAT BULUT	0532 780 06 35 - 0532 780 06 35	VENİ MH.8.CD.NO:166
BİLECİK	SÖĞÜT	EMRE MİTÖR	0228 361 47 48 - 0537 352 01 61	KAVYHAN MAH. CURABEV CAD. NO:7/B-C SÖĞÜT
BİLECİK	MERKEZ	KAHYAĞLU BİSİKLET	0228 212 85 95 - 0536 878 55 54	K.SANAYİ SİTESİ 8 BLOK NO:28
BİLECİK	MERKEZ	TUNA MİTÖR - MEHMET KAZAK	0228 211 00 41 - 0 532 293 00 11	ERTUĞRULGAZI MAH. GÜVEN SOK. ÖZKAN APT. NO:2/ B
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÖZEN MİTÖR - FUAT VÖKSEKDAĞ	0228 315 42 67 - 0538 656 38 25	VENİ MAH. SÜLEYMAN BEV CAD NO:51
BİLECİK	BOZÜYÜK	ÇELİK MOTORSİKLET	0228 315 25 81 - 0542 551 09 34	VENİ MH. ÖMER AĞA SK. NO:10
BOLU	MERKEZ	ÇEVİRİ TİCARET	0374 215 22 88 - 0533 216 35 90	SANAYİ ST. 25. BL. NO:1-2
BURSA	OSMANGAZİ	NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO:123
BURSA	YENİŞEHİR	MOTORCU MUSTAFA - MİNE TUMBA	0532 623 16 36	ÇAYIR MAH. GARA J. CADDESİ NO:33/B
BURSA	OSMANGAZİ	MOTO LİMİT - FATİH ŞENHİSAR	0224 272 56 79 - 0533 544 69 46	KÜPLÜPINAR MH. VENİ VALOVA YOLU CADDESİ NO:85
BURSA	OSMANGAZİ	MOTORSİKLET CENTER	0224 251 36 50 - 0224 253 37 00	KEMERÇİŞME MAH. VENİ VALOVA YOLU NO:102
BURSA	GEMÜK	ÇAĞLAR OTD	0542 745 16 90 - 0538 742 08 07	DR. ZİVA KAYA MAH. İSTİKLAL ÇIKMAZI NO:4/A
BURSA	İNEGÖL	GENÇLER MİTÖR	0224 711 98 96 - 0542 726 51 09	MAHMUTİVE MH. İBRAHİM ŞEMBEL SK. NO:8
BURSA	İNEGÖL	HASAN DOĞAN	0541 232 22 18 - 0541 232 22 18	YENİCE MAH. HALİL BEV CAD. NO: 16
BURSA	KARACABEV	TOSUN MİTÖR	0224 600 00 30 - 0536 226 86 94	SUNGUÇ PAŞA CD. KARACA AHMET MH. 110/B
BURSA	M. KEMALPAŞA	SERAPAR KÖSE	0224 613 85 86	HAMİDİVE MAH. 3. NOLU SOK. NO:1
BURSA	M. KEMALPAŞA	MESUT HASIRCI	0224 614 03 83 - 0537 673 91 77	HAMİDİVE MAH. 7. NOLU SK. NO:6
BURSA	ORHANGAZİ	İSMAIL GÜNDÜĞÜDÜ	0224 573 27 02 - 0536 357 13 90	CAMİKEBİR MAH. SANAYİ SOK. MYO KARŞISI NO:4
BURSA	OSMANGAZİ	BURSA SET GRU	0224 271 99 80 - 0533 734 08 88	ULUVAL NO:3
BURSA	GEMÜK	BİROL ÇELİK	0224 514 22 87 - 0505 216 98 87	VENİ VALOVA YOLU 1.KM NO:88
BURSA	İNEGÖL	GENÇLİK KİRTASİVE	0224 711 60 64	OSMANİVE MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8
BURSA	MERKEZ	NOKTA MİTÖR - ÖZAN AVVİL	0224 222 45 39 - 0539 420 29 82	İNÖNÜ CAD NO: 123
BURSA	YENİŞEHİR	LİDER MOTORS	0532 550 70 20	YENİGÜN MAH. BURSA CAD. NO:28/A
ÇANAKKALE	MERKEZ	ŞAMPİYON MİTÖR-MEHMET KIRAC	0553 771 79 13	NAFİK KEMAL MAH. KAVYAN SOK. NO:24/A

ÇANAKKALE	AVVACIK	KAZIM ÖZKAYA	0286 712 31 61 - 0542 581 63 40	
ÇANAKKALE	BAVRAMİÇ	KILIÇ MOTOR	0286 773 11 47 - 0546 271 35 06	İNÖNÜ CAD. ESKİ SAN.BÖL. NO:54
ÇANAKKALE	BAVRAMİÇ	ARSLAN MOTOR - ERCAN ARSLAN	0286 773 46 65 - 0544 395 52 54	CAMİKEBİR MAH. ESKİ SANAYİ 2. SK. NO:24
ÇANAKKALE	BİGA	MEHMET ATEŞ	0286 316 59 73 - 0536 262 83 96	KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.NO:50
ÇANAKKALE	ÇAN	SÖNMEZ MOTOR - SERDAR SÖNMEZ	0543 276 48 56	CUMHURİYET MAH ETİLİ SOK NO:3/D
ÇANAKKALE	EZİNE	AŞŞAR MOTOR	0286 618 41 75 - 0532 742 32 89	CAMİKEBİR MAH. PANAYIR VERİ NO:25
ÇANAKKALE	EZİNE	VÜCEL ÖZKAYA	0286 618 27 14	CAMİKEBİR MAH. KAZANLIKUVU MEVHİ BELD. DÜK. NO: 25
ÇANAKKALE	GELİBOLU	SÜRDÜCÜ MOTOR - MOTOR TİCARET	0545 969 53 76 - 0286 566 47 73	SANAYİ SİTESİ 9.BLOK NO:21
ÇANAKKALE	GÖKÇEADA	SAYGILI MOTOR	0286 887 44 46 - 0536 355 40 49	ÇINARLI MAH. SAN.SIT.KM EVLERİ NO:11
ÇANAKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER İNVEDİ	0286 217 33 60 - 0532 336 97 02	İSMETPAŞA MAH.KABATEPE MAH.SOK.NO:5
ÇANAKKALE	MERKEZ	EGE MOTOR - İSMAİL CAN	0546 266 20 72	İSMETPAŞA MAH. M.HÜSNÜ AKKOYUN SOK. NO:19/B
ÇANAKKALE	VERİCE	BOZKURT MOTOR	0286 474 27 45 - 0546 619 88 43	SANAYİ BÖLGESİ NO:78
ÇANAKKALE	VERİCE	MEHMET DEMİREL-DEMİREL MOTOR	0541 229 01 89	VENİ MAH. SANAYİ BÖLGESİ KM EVL. NO:53
ÇANKIRI	MERKEZ	NEZİROĞLU BİSİKLET	0376 213 31 44	CUMHURİYET MAH. PAŞABEYOĞLU İŞ MERKZ. NO:7
ÇANKIRI	MERKEZ	VILMAZOĞLU MOTOR ATV	0376 212 52 13 - 0507 305 48 91	BUĞDAY PAZARI MAH. VILPA APT NO1.
ÇORUM	MERKEZ	AS MOTOR	0364 213 22 08 - 0542 225 76 73	CENGİZTOPEL CAD. NO:46
ÇORUM	OSMANCIK	MUSTAFA VOLUODOĞRU	0364 611 83 24 - 0542 746 63 33	VAZİ MH. AKŞEMSETTİN SK.NO:13/B
ÇORUM	MERKEZ	SAGLAM MOTOR	0364 260 14 44 - 0538 673 32 81	ULUKAVAK MAH. AKŞEMSEDDİN CAD. NO: 143/A
ÇORUM	ATAKUM	ERAY DEMİRTAŞ	0544 556 00 97	VAVRUTURNA MAH.KULAKSIZ SOK.NO:13/B
ÇORUM	OSMANCIK	AHMET GÜNEŞ	0537 790 59 35	KOVUNBABA MAH.AKKOCA SOKAK NO:14/B
DENİZLİ	ACIPAVAM	BAVRAM ÖZER	0258 518 42 47	SANAYİ SİTESİ 1 BLOK NO:11/A
DENİZLİ	ACIPAVAM	ŞİRİN MOTOR	0258 536 83 78 - 0546 223 72 20	ACIPAVAM KARAHÖVÜK KÖYÜ
DENİZLİ	BOZKURT	ÖMER ER	0538 403 57 41 - 0538 403 57 41	HAMİDİVE MAH.ADNAN MENDERES CAD.NO:3
DENİZLİ	ÇAL	UMUT MOTOR	0534 836 60 81 - 0534 836 60 81	HAÇÇILAR KASABASI
DENİZLİ	ÇIVRIL	HÜSEVİN ERSOY	0258 713 32 60 - 0542 644 49 43	ÇATLAR MH. ŞEHİT UFUK ÇAĞLAR CD. NO:9
DENİZLİ	ÇIVRIL	FEVZİ DENİZ	0537 651 27 32 - 0537 651 27 32	ÇARŞI MAH. PAZAR SOK.
DENİZLİ	ÇIVRIL	EREN MOTOR	0258 742 69 72 - 0535 417 79 49	GÜRPINAR KSB. BULKAZ MAH. NO: 1
DENİZLİ	KALE	ÖZEN MOTOR	0258 671 22 51 - 0537 327 54 59	SANAYİ SİTESİ NO:8
DENİZLİ	MERKEZ	MERT MOTOR	0258 261 67 60 - 0507 387 77 76	SARAYLAR MAH.İZMİR ASFALTI ÜZERİ NO:97
DENİZLİ	MERKEZ	ZAFER MOTOR	0258 265 28 83 - 0535 250 50 99	TOPTAHLIK MAH. DOĞAN CAD.NO: 36
DENİZLİ	MERKEZ	DENİZLİ GÜNNUR OTO	0258 251 20 16 - 0533 661 51 84	DELİKTAŞ MAH.ANKARA BULVARI NO:60/C
DENİZLİ	MERKEZ	MEHMET VILDIRIM	0258 371 83 92 - 0535 451 01 56	İLBAĞI MAH. 231. SOK. MEHMET GAZİ CAD. NO: 32
DENİZLİ	SARAYKÖV	SINAN PIVRANCI	0543 865 44 69 - 0543 865 44 69	TURAN MAH.24 MAVİS CAD.NO:23
DENİZLİ	TAYAS	SEÇKİN MOTOR	0258 613 19 99 - 0546 646 56 26	SAMANLIK MAH.HASTANE CD.NO:10/A
DIVARBAKIR	BAĞLAR	ÖNDER BİSİKLET	0412 233 51 85 - 0535 215 51 53	MEDİNE BULVARI RUHAN 2 APT NO:2
DIVARBAKIR	BİSMİL	VUNUS POVRAZ	0553 305 15 72 - 0553 305 15 72	AKPINAR MAH.15 SOK.NO:70/B
DIVARBAKIR	ERGANI	ZÜLKÜF ACUN - ACUN TİCARET	0412 611 02 01 - 0507 971 47 12	A.MENDERES MAH. KURTULUŞ CAD. NO:307
DIVARBAKIR	ÇERMİK	İBRAHİM ORUÇ - ORUÇ MOTOR	0412 461 22 93 - 0507 947 73 16	TEPE MAH. DIVARBAKIR CAD. NO:155/A

DÜZCE	MERKEZ	ÖZTUNÇ MOTOR	0536 575 64 39	CEDİDİVE MAH.SEMT MİMAR SİNAN CAD.NO:75/1
DÜZCE	AĞCAKÖKÜ	MOTONAZ	0380 618 88 66 - 0532 635 71 85	AVAZLI MH.EREĞLİ CD.NO:120
DÜZCE	MERKEZ	HATİCE VİDİZ	0541 614 61 81 - 0542 832 80 57	DOĞANLI KÖYÜ NO:370
EDİRNE	HAYSA	TUNA MOTOR	0284 336 11 31	YENİ SAN.ST. 1 BL. NO:12
EDİRNE	KEŞAN	HÜSEVİN KORKMAZ	0284 714 95 77 0535 422 90 49	V.ZAFERİVE MAH.PAZARVERİ DÜKKANLARI NO:18
EDİRNE	MERKEZ	UZUN İSMAIL TİCARET	0284 213 71 41	SABUNİ MAH.VETİMLER ÇARŞISI NO:11
EDİRNE	UZUNKÖPRÜ	METEHAN DURLAR	0284 514 05 79 - 0535 220 89 36	BÜYÜKŞEHİRSUVAR MAH.İNÖNÜ CAD.ÇEVRE VOLU NO:75
EDİRNE	İPSALA	İLKDOĞMUŞ TİCARET	0532 413 54 57	SARAC İLVAŞ MAH.SEMT 2 NOLU BELEDİVE GEÇİDİ SOK.NO:2
EDİRNE	MERKEZ	İSMAIL KURT	0535 734 77 17	TALATPAŞA MAH.BOSTANPAZARI CAD.40 H
EDİRNE	KEŞAN	EMRAE BAKIR	0542 713 35 89	BÜYÜK CAMİ MAH. GÜVEN SOK. NO:08/A
ELAZIĞ	MERKEZ	SERCENK EMİROĞLU	0532 676 41 43	NAİLBEV MAH. VENİCE SOK. NO:A/81
ERZİNCAN	MERKEZ	MESUT ÖZDEMİR	0543 637 19 58 - 0543 637 19 58	MERKEZ ÇARŞISI İNÖNÜ MH. 13 SOK. NO: 55
ERZURUM	MERKEZ	DOĞAN MOTOR	0442 242 97 48 - 0533 506 78 09	KAVAK MAH. MUSALLA CAD. NO: 34
ERZURUM	İSPİR	YAMAN MOTOR		KARŞIVAKA MH FATİH CD. NO: 17
ESKİŞEHİR	ÇİFTELER	TONGUÇLAR MOTOR	0222 541 25 28 - 0543 502 43 92	KÜÇÜK SAN SİT C BLOK NO:19
ESKİŞEHİR	MERKEZ	EMRAE BİSİKLET	0222 321 12 01 - 0535 852 89 96	TUNALI MAHALAKASVAĞACI SK.NO:5/A
ESKİŞEHİR	SİVRİHİSAR	ŞİMŞEK MOTOR	0222 711 44 91 - 0541 668 67 28	ESKİ SAN.ÇARŞISI SAKARVA CAD.NO:11
GAZİANTEP	İSLAHİVE	ŞİH MEHMET VILMAZ	0342 863 28 48 - 0532 226 86 43	ATATÜRK BULVARI NO: 36/A
GAZİANTEP	MERKEZ	AS MOTOR	0342 231 18 23 - 0544 676 88 01	İNÖNÜ CAD.NO: 200
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAZİANTEP MOTOR	0342 221 01 11 - 0533 552 57 09	SUVAĞATMAZ MAH.ŞEHİTLER CD.NO:07
GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	HAVRİ HAYTA	0542 784 96 27 - 0542 784 96 27	ÖZGÜRLÜK MAH.118 NO SOK NO:3
GAZİANTEP	ŞAHİNBEV	GAMAN MOTOR	0542 346 24 39	KARAGÖZ MAH. ÇAMURCU SK. NO.34/D KALE GİRİŞ KAPISI KARŞISI
GİRESUN	MERKEZ	AVARLAR BİSİKLET SAN.	0454 240 50 50	HACISIVAM MAH. KİNA SOKAK NO:23
GİRESUN	MERKEZ	GÖKHAN TANIRIVERDİ	0543 964 65 29	OSMANİVE MAH.O.VILMAZ CAD.NO:35/A
GİRESUN	GÖRELE	ZIRVE MOTOR - HASAN KEÇECİ	0545 214 27 64	KUMVALI MAH. ŞİT.TEMEL KUĞU BLV. SAHİL VOLU CAD.NO:27/A
GÜMÜŞHANE	ŞİRAN	MUSTAFA AVDİN	0541 317 30 29 - 0541 317 30 29	KARACA MAH.KÜME EVLER MEVKİSİ MEZARLIK KARŞISI
HATAY	ANTAKYA	KENAN USLU	0326 215 39 30	VAVUZ SULTAN SELİM CAD. NO:54/A ANTAKYA
HATAY	ANTAKYA	MAHIR EŞKİN	0326 231 60 38 - 0535 510 56 36	HÜRRİYET MAH.ATATÜRK CD.HARBİVE BELDESİ
HATAY	DÖRTYOL	FATİH EKEN	0326 713 20 95 - 0536 621 65 82	VEŞİL MAH.ATATÜRK CAD NO:17
HATAY	PAVAS	ERCAN BÖTÜN	0326 755 21 91 - 0532 663 21 75	KÜRTÜL MAH.ATATÜRK CD.NO:75
HATAY	SAMANDAG	RAMAZAN MOTOR	0326 536 15 31 - 0536 923 15 31	ŞUTAŞI BELEDİSİ TANSU ÇİLLER CAD.
HATAY	KIRIKHAN	SOVMEZLER TİCARET	0326 344 15 13 - 0532 404 78 78	CUMHURİYET MAH.N.CİVELEK CAD.NO:32/F
HATAY	İSKENDERUN	MEHMET EKİNEL	0326 661 21 55	ARPAÇITLIK MAH.AKDENİZ CAD.NO:1
HATAY	İSKENDERUN	TAHIR BÜLBÜL	0543 763 02 80	ÇAY MAH. 101 SOKAK NO:25
İĞDIR	MERKEZ	ALİ DEMİR	0476 227 16 99 - 0542 836 51 46	CUMHURİYET MAH.MİLLET CD.BASIN SK.NO:12
İSPARTA	EĞİRDİR	MEHMET URSAVAŞ	0542 803 37 94 - 0246 313 28 59	SANRAVİ ÇARŞISI CAMİ KARŞISI
İSPARTA	GELENDOST	MUSTAFA SARI	0246 381 43 32 - 0536 643 86 05	BELEDİVE KARŞISI NO:10
İSPARTA	GELENDOST	AKIN MOTOR	0535 548 91 51 - 0535 548 91 51	MUHAMMED MAH. ŞEHİT ATILTA ŞENER CAD. NO:8

ISPARTA	KEÇİBORLU	SELAHATTİN SARGIN	0246 541 40 67 - 0546 779 21 72	VENİCE MH. KÖRE SK. NO:4
ISPARTA	MERKEZ	GÜVEN MOTOR	0246 212 02 21 - 0535 285 17 21	ESKİ SANAYİ 131.CAD. NO:19
ISPARTA	MERKEZ	MURAT MAHMUT ERÇELİK	0246 223 81 83 - 0538 886 66 66	ESKİ SAN.MAH.ÇELİK SOK.NO:26
ISPARTA	ŞARKIKARARAĞAÇ	HAKAN GÜRDALLI	0246 411 49 30 - 0532 275 68 40	ULUKALE MH.NIZAM SK.N:10/1
ISPARTA	VALVAÇ	AKKAŞOĞLU BİSİKLET	0248 441 39 51 - 0530 696 81 11	ÇARŞI MAH. HASTANE CAD. NO:84
İSTANBUL	ARNAVUTKÖY	NET MOTOR	0212 597 38 07 - 0532 490 37 44	MERKEZ MAH.ESKİ EDİRNE ASFALTI ERGÜN SOK. NO:6
İSTANBUL	ATAŞEHİR	35 MOTOSTAR - BİRSEN BAŞAK	0216 577 34 90	İÇERENKÖY MH. KARTAL SK. NO:16 İSTANBUL
İSTANBUL	AVCILAR	EROL SERÇE	0533 028 84 64	AMBARLI MAH. CUMHURİYET CAD. KÖSEM AP. 59/A
İSTANBUL	BACILAR	FEVZİ BARDAK-MEGA MOTOR	0549 642 43 42	VAVUZ SELİM MAH. BIRLIK CAD. NO:81/A
İSTANBUL	BACILAR	İSTANBUL MOTOR	0212 429 80 23 - 0507 756 70 76	KEMALPAŞA MAH.SEMT 27.SOK.NO:2/A
İSTANBUL	BAKIRKÖY	KEMAL UÇAK	0212 571 43 69 - 0537 683 03 58	OSMANİYE MAH. AKSU OSMANİYE VOLU SOK. NO: 16/B
İSTANBUL	BEVLİKDÜZÜ	ABAYLAR OTO. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0536 327 16 43 - 0537 871 35 71	GÖKEVLER MAH. AUTOPIA OTOMOBİL DÜNYASI
İSTANBUL	ÇATALCA	FARUK KOŞELİ - KÖŞELİ TİCARET	0212 763 42 97 - 0533 374 94 21	KARACAKÖY MERKEZ MAH.İSTANBUL CAD.MUH.ALT.NO:1
İSTANBUL	ESENLER	İSTANBUL MOTOR	0212 431 01 31- 0532 471 13 84	BIRLIK MAH 842. SK NO:39/ A ATIŞALANI
İSTANBUL	ESENYURT	GÜVEN MOTOR	0212 596 94 37 - 0532 603 03 62	PINAR MAH.ERZURUM KONGRE.CAD. NO:149
İSTANBUL	ESENYURT	HÜSEİN KAÇMAZER	0212 428 52 63 - 0535 683 12 76	FATİH SAN.SIT.C1 B BLOK NO:25
İSTANBUL	FATİH	BERKAY MOTOR	0212 586 71 07 - 0532 408 92 31	HASEKİ SULTAN MAH. KIZILELMAH CAD. NO:93
İSTANBUL	GAZİOSMANPAŞA	ÖNACİYE BÜTÜN	0538 843 11 09 - 0530 354 64 20	KAZIM KARABEKİR MAH.HEKİMSUVU CAD. NO:102/1A
İSTANBUL	GÜRPINAR	BEVLİKDÜZÜ MOTORSİKLET	0212-880-21-24 0533-592-53-81	GÜRPINAR MAH ÖYKÜ SOK NO:2/1 BEVLİKDÜZÜ
İSTANBUL	HASANPAŞA	İLERİ MOTOR	0531 593 89 89	PANAYIR SOK SADIKOĞLU İŞ MEKEZİ 1 DOKKAN ALTI
İSTANBUL	İKİTELLİ	VILMAZ MOTOR	0212 698 96 53 - 0541 732 99 10	MEHMET AKIF MAH.AŞIK VEVSEL CAD.SARMAŞIK SOK. NO:3
İSTANBUL	K.ÇEKMECE	BAYRAM KANDEMİR	0212 472 18 19 - 0533 138 19 57	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD.NO:7/D
İSTANBUL	KADIKÖY	MOTO HAL - RYSE ÜNAL	0532 486 76 01 - 0216 330 00 85	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD NAHİTBEV SOK NO:1/8 KUVUBAŞI
İSTANBUL	KADIKÖY	YSK MOTOR - VASİN KÜÇÜKAL	0543 337 66 00	EDİTİM MAH. DOĞRAZ SOK. NO:28 HASANPAŞA
İSTANBUL	KADİTHANE	KENAN ÇAĞLAVAN	0212 356 49 49 - 0544 800 11 12	HARMANTEPE MAH. OKUL CAD. NO:89 A
İSTANBUL	KINALIADA	KAÇMAZER MOTOR	0537 282 46 99 - 0537 282 46 99	KINALI ADA İSKELE CD.NO:3/C
İSTANBUL	MASLAK	NURAL RAVCI	0212 285 13 31 - 0545 685 11 09	ATATÜRK OTO SAN.SIT.2 KISIM 33.SOK NO:1363
İSTANBUL	PENDİK	ÇİRAZOĞLU MOTOR	0216 390 18 63	DOĞU MAH.HATBOVU CAD.NO:88/25
İSTANBUL	SARIVER	BERKE BİSİKLET	0212 242 18 67 - 0554 936 50 80	MADEN MAH.ÇEMEN ÇIKMAZI NO:3/A
İSTANBUL	SILIVRI	OPÇİN TİCARET	0542 522 42 61	SELİMPAŞA MERKEZ MAH.1039.SOK.NO:3/B SILIVRI
İSTANBUL	SILIVRI	İSMİL GÖZÜKARA	0212 727 52 80	P.MEHMET PAŞA MAH.BURHAN SOVASLAN SOK.NO: 10
İSTANBUL	SULTANGAZİ	KEMAL ÖZER	0543 463 67 04	CEBECİ MAH. SEMT 2554 SK. KAT:4 5/A
İSTANBUL	ŞİŞLİ	KARADERİZ MOTOR	0554 571 06 58	KUŞTEPE MAH.KARKUVUSU SK.13 1
İSTANBUL	ÜMRANİYE	GAİ MOTO - ZEKİ GÜNHAN	0216 611 65 78 - 0545 241 85 61	ADEM VAVUZ MAH.ŞEHZADEMEHMET CAD. NO:3
İSTANBUL	ÜMRANİYE	BALCI MOTOR VUKİ MAĞAZA	0531 557 79 13	MEHMET AKIF MAH. DOĞANEVLER CAD. NO:69/B
İZMİR	ALİAĞA	VALÇİN BİSİKLET	0538 359 64 39	KAZİM DİRİK MAH.ÖNAT KUTLAR SO NO:1/A ALİAĞA/ İZMİR
İZMİR	BALÇOVA	SERKAN PENBE	0536 931 61 72	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRCİ EFE SOK. NO:12/2A
İZMİR	BAYINDIR	TUNCAV TOSUNCUK	0532 595 31 34 - 0532 595 31 34	CUMHURİYET MAH.İSTASYON CD.NO:1

İZMİR	BAVINDIR	MEHMET ZEYTİNCİ	0543 914 76 38 - 0543 914 76 38	DEMİRCİLİK MAH. ERGENEKON CAD. NO: 17
İZMİR	BAVINDIR	KORCAN ARTUÇ	0554 278 42 94	DEMİRCİLİK MAH. MEHMET AKİF CAD. NO:1/8
İZMİR	BAVIRAKLI	YAKUP BAŞTÜRK	0535 945 95 71 - 0535 945 95 71	BAVIRAKLI 3644610-1637.SOK.NO:41
İZMİR	BAVIRAKLI	UGUR KARAPINAR	0232 371 31 31 - 0534 877 37 74	BAVIRAKLI MAH. 1917 SOK. NO. 2C
İZMİR	BEVDAGI	ŞAHİN MOTOR	0232 592 97 77 - 0542 456 71 43	SAN.SİT.H BLOK NO:12
İZMİR	BORNOVA	BAHADIR DEMİRCİ	0507 481 28 44	RAFET PAŞA MAH. 5175 SK 17/A
İZMİR	BORNOVA	KARDEŞLER MOTOR	0232 467 47 58 - 0554 870 22 54	KAMİL TUNCA BULVARI NO:77/A
İZMİR	BORNOVA	SERHAN AŞÇI	0535 568 82 54	VİLDİRİM BEVAZIT MAH.VİLDİRİM BEVAZIT CAD.NO:62/A
İZMİR	BUCA	ERCAN AKTAN	0534 916 15 91	MUSTAFA KEMAL MAH. İSMAİL SIVRI BULVARI NO:321/B
İZMİR	BUCA	KAPTAN MOTOR	0232 276 88 67 - 0532 696 75 39	İSMAİL SIVRI BULVARI 222 SK.NO:339/B
İZMİR	ÇEŞME	ÇALIŞKAN MOTOR - ETHEM ÇALIŞKAN	0507 277 94 84	İLİCA MAH.ŞİNE CAD.NO:45
İZMİR	ÇİĞLİ	MOTOKLİNİK	0232 329 88 43 - 0541 511 43 88	TUZLA CAD.VENİ MAH.NO:6
İZMİR	DİHLİ	HİLMİ AKSOY	0537 389 38 90 - 0537 389 38 90	İSMETPAŞA MAH. SANAYİ SİTESİ 121 SOK.
İZMİR	GAZİEMİR	SEVCAN KESER	0539 595 27 55 - 0539 595 27 55	MENDERES MAH.SEMT 1832.SOK.NO:46/A
İZMİR	KAHRAMANLAR	ERTUĞUL YURAL	0232 484 93 89 - 0507 987 49 47	KAHRAMANLAR MAH. 1397 SK 25 A A KONAK İZMİR
İZMİR	KARABAĞLAR	EROL SÜREN	0232 258 24 71 - 0538 283 65 54	BAHAR MAH. HALİDE EDİP ADIVAR CAD. NO:52/C
İZMİR	KARABAĞLAR	4D TEKNİK MOTOR	0232 264 84 87 - 0541 623 86 91	AŞIK VESEL MAH.4086 SK.NO:14
İZMİR	KARABAĞLAR	YAĞMUR MOTOR	0232 227 80 32 - 0533 688 05 28	2959 SOK.NO:1/D BOZVAKA
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTOSHOP	0232 365 62 65 - 0533 724 89 18	GİRNE BULVARI NO:188/B
İZMİR	KARŞIVAKA	TEKNİK KARDEŞLER	0232 368 58 62 - 0538 928 34 14	ALAYBEV MAH.1696 SOK.NO:57/A
İZMİR	KARŞIVAKA	MOTORCU EJDER	0232 372 29 14 - 0536 266 84 32	BARİŞ CAD.NO:109
İZMİR	KARŞIVAKA	TUĞHAN BOYUKTAŞ	0533 465 13 48 - 0533 465 13 48	DEDEBAŞI MAH. 6052 SOK. NO. 5/B
İZMİR	KARŞIVAKA	VEVSEL ÖKTENER	0553 243 16 29 - 0553 243 16 29	1735. SOK. NO: 174/A
İZMİR	KARŞIVAKA	YACIT VUKSEL	0232 382 05 88 - 0532 377 75 58	İMBA TL MAH. 6086. SOK. NO:50
İZMİR	KEMALPAŞA	HÜSEVİN ARI	0232 878 35 59 - 0555 549 15 59	8 EVLÜL MAH.HOCA AHMET VESEVİ CD. NO:41
İZMİR	KINIK	RÜSTEM TOPAL	0545 483 86 59 - 0545 483 86 59	OSMANİYE MAH.SANAYİ SİT.NO:8
İZMİR	KIRAZ	MUSTAFA VİDİT AKSOY	0541 873 58 80 - 0541 873 58 80	CUMHURİYET MAH.KURTULUŞ CAD.NO:2/A
İZMİR	KONAK	FERİT MARAZ	0555 559 41 14 - 0555 559 41 14	KAHRAMANLAR 1411 SOK N:71/A
İZMİR	KONAK	ZAFER MOTOR	0232 246 41 53 - 0535 435 61 88	M.ALI AKMAN MAH.18.SOK.NO:27/A
İZMİR	MENDERES	ÇETİN MOTOR	0232 782 16 27 - 0507 531 38 85	CÖNVEY BEV MAH.CÖNVEY SOK NO:40
İZMİR	MENEMEN	VUKSEL BİSİKLET	0535 514 62 83 - 0535 514 62 83	PROF.MUHAMMER AKSOY CD.NO:95/A
İZMİR	ÖDEMiŞ	MEHMET EMİN KIRLIOĞLU	0232 545 65 89	ZAFER MAH.ATATÜRK CAD.NO:95
İZMİR	ÖDEMiŞ	GÖKHAN SÜVEREN	0232 544 66 50 - 0544 551 68 18	CUMHURİYET MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
İZMİR	SEFERİHİSAR	ARIF GÜLCAN	0536 578 82 10	CAMİKEBİR MAH.SANAYİ SİT.A/BLOK
İZMİR	ŞİRİNVER	MERVE BİSİKLET	0232 448 63 31 - 0535 945 13 38	UFUK MAH.İSTİKLAL CAD.NO:78/A
İZMİR	TİRE	BİLGİN MOTOR	0232 511 32 78 - 0546 938 91 95	ŞEHİT MEHMET ÇOBAN BULVARI NO:3-A
İZMİR	TORBALI	YUSUF KENAN ÇELEK	0551 229 43 43	ERTUĞRUL MAH. 3831 SK. 4/A
İZMİR	TORBALI	SEFA MOTOR	0232 856 10 68 - 0232 855 54 28	TEPEKÖY M. AVDIN ASF.KENARI NO:284

İZMİR	TORBALI	ALİ SERT	0232 853 19 37 - 0535 630 50 09	VEDİ EVLÜL MAH.5561 SOK NO:41
İZMİR	TORBALI	ALİ BULUT	0232 856 41 05 - 0533 725 20 55	TEPEKÖV M. EĞERCI CAD. NO: 28
İZMİR	BAYRAKLI	NECATİ MERSİN		SOĞUKKUYU MAH. 1595 SK. 26F
İZMİR	BAYRAKLI	CAFER DOĞAN	0232 388 41 96 - 0552 471 18 61	OSMANGAZI MAH. OSMANGAZI CAD. 72/B
İZMİR	ÖDEMİŞ	HANİT YALÇINKAYA	0532 526 07 34	UMUR BEY MAH. İSTASYON CAD. NO:8/1
İZMİR	KEMALPAŞA	VUNUS UÇAR	0232 884 17 78 - 0533 035 82 07	SANAYİ SİTESİ ARKA BLOK BAĞVURDU
İZMİR	URLA	MOTORCU TOLGA - TOLGA GENÇ	0553 963 39 94	SANAYİ SİTESİ A BLOK NO:3
KAHRAMANMARAŞ	ŞUBAT	GEMİCİOĞLU MOTOR-VUNUS AKGEMCİ	0532 670 86 88 - 0344 235 09 05	ŞAZİBEV MAH. 1. MAHRUKAÇILAR CAD. NO:6 12
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	HARUN BİLİM	0542 402 00 84	MENDERES MAH. GİRNE CAD. 78 DULKADIROĞLU
KAHRAMANMARAŞ	MERKEZ	MEHMET TOPAL	0344 231 10 00 - 0543 503 23 59	ŞEVHİ ADIL 9 NO:8
KAHRAMANMARAŞ	ELBİSTAN	KIRIK MOTOR	0542 761 52 73 - 0542 761 52 73	BATTALGAZI CD. NO:6/A
KARABÜK	MERKEZ	RECEP SARI	0535 448 86 88	KURTULUŞ MAH. SANAYİ CAD. NO:38A
KARAMAN	ERMENEK	ÇAĞDAŞ MOTOR	0338 716 45 25 - 0537 591 88 26	SANAYİ SİT D BLOK NO:10
KARAMAN	MERKEZ	ÖZKAYA MOTOR	0338 212 72 54 - 0544 272 55 70	CEDDİ MH. AZİZ TAHHAN CD. NO:1/D
KASTAMONU	MERKEZ	DİLEK TİCARET	0366 214 40 66 - 0542 626 97 00	AKTEKKE MH. YALÇIN CD.HOROZOĞLU SK. NO:6
KASTAMONU	MERKEZ	İSMAİL CALAY	0542 720 86 08	İNÖNÜ MAH.YIGIN SK.CAN SİT.ABL 4/F
KASTAMONU	BOZKURT	VILMAZ İNAN	0542 354 28 36	MERKEZ MAH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:1
KAYSERİ	MELİKGAZİ	HACA MOTORS	0352 336 29 30 - 0533 480 17 16	M.KEMAL ÇATALKAYA OSMAN KAVUNCU BLV.NO: 47/A KAYSERİ
KAYSERİ	VAHYALI	ÖRNEK DOĞRAMA	0352 611 25 46 - 0530 465 04 67	SEVDİLİ MAH.ESKİ SAN.NO:13
KIRIKHALE	MERKEZ	DURAN MOTOR	0318 218 29 28 - 0542 727 18 26	GÜRLER 7.SK. NO:11
KIRIKHALE	MERKEZ	ADEM PARSUR	0541 428 06 24	GÜRLER MAH. ŞH.LOKMAN ÇELİKOL SK.6A
KIRIKLARELİ	BABAESKİ	MOTO CITY	0288 512 53 51 - 0536 339 99 79	ILVAS MH.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
KIRIKLARELİ	BABAESKİ	GÜRCAN ÖZDİNCİ	0288 512 53 01 - 0532 325 83 53	SANATİ ST. TOTAL BENZİNLİK GİRİŞİ
KIRIKLARELİ	LÜLEBURGAZ	VAŞAR CİHAN	0288 436 10 11 - 0532 281 51 31	BÜYÜKKARİŞTIRAN KASABASI
KIRIKLARELİ	LÜLEBURGAZ	SERHAT AKTAŞ	0288 417 25 20 - 0507 763 39 42	İNÖNÜ MH.M.HÜDAVENDİGAR CD.YÜKSELEN APT.NO:67/B
KIRIKLARELİ	LÜLEBURGAZ	YALÇIN FİLİZ	0532 411 54 46 - 0532 411 54 46	KÖPRÜBAŞI SAN.SİT.2 BLOK NO:1
KIRIKLARELİ	MERKEZ	BATU MOTOR - GÜLCE MOTOR	0288 214 21 34 - 0532 257 56 31	DEMİRTAŞ MAH. KARARUMAR CD.PAZAR ÇIKMAZI NO:8
KIRIKLARELİ	MERKEZ	MEHMET UYANIK	0288 212 14 41 - 0542 392 94 16	K.İBRAHİM MAH.ŞAHİNLER SOK.KÜÇÜK SAN. SİT. 8/A BLOK NO:6
KIRIKLARELİ	PINARHISAR	ALPER MOTOR	0288 615 22 93 - 0535 257 96 23	BEVLİK MAH.ESKİ SAN.SİTESİ NO:40
KIRIKLARELİ	VİZE	RECEP YURDERİ	0530 922 53 01 - 0530 922 53 01	DEVLET MAH. VİZE
KIRIKLARELİ	VİZE	RAMİS KAVRAK	0534 327 67 90	DEVLET MAH DÜZOVA CAD BELEDİVE HAMAMI 30 101
KOCAELİ	BEKİRPAŞA	ŞİŞMAN BİSİKLET	0262 323 18 96 - 0536 616 29 10	KADIKÖY MAH.BAĞDAT CAD. OKUR SOK.NO:51
KOCAELİ	BAŞİSKELE	STAR MOTOSİKLET	0543 973 64 15 - 0526 049 40 05	YAYLACI MAH.KARARMURSEL CD.NO:199
KOCAELİ	GEBZE	KAYA MOTOR	0262 744 64 17 - 0532 405 14 45	YAYUZ SELİM MAH.ANKARA CAD.NO:157
KOCAELİ	GEBZE	FAZİLET MOTOR	0262 642 56 63	HACIHALİL MH.BAĞDAT CD.NO:126
KOCAELİ	MERKEZ	ÖZEN MOTOR	0262 323 14 61 - 0535 332 86 47	YENİŞEHİR MAH. ŞEHİT KAZIM CAD. NO: 94
KOCAELİ	GOLCÜK	YASİN AĞASAVAR	0546 412 30 00 - 0530 209 08 63	D.PINAR MAH.ADNAN MENDERES BULVARI NO:22/C
KONYA	AKŞEHİR	HASAN HÜSEYİN KAPLAN	0332 813 67 14	SANAYİ KARŞISI KONYA YOLU N:73

KONVA	BEVŞEHİR	İBRAHİM AYOĞIN	0332 512 06 01 - 0537 886 78 24	SANAYİ SİTESİ 506 SOKAK NO:26
KONVA	ÇUMRA	RECEP DOĞAN	0543 536 95 83 - 0543 536 95 83	ÇAVBAŞI MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ CAD. NO: 133
KONVA	DOĞANHISAR	ŞAHİN ŞEKER	0332 552 60 26 - 0532 770 86 88	BAŞKÖY KASABASI
KONVA	EREĞLİ	UZMAN MOTOR	0535 616 69 80 - 0535 616 69 80	BOYACI MAH. OSMAN NURİ KOKBUDAK SK.NO:28
KONVA	EREĞLİ	ZENGİN MOTOR	0332 713 13 27 - 0537 315 24 10	HACI MUSTAFA MAH. ANIT CAD. NO:52/A
KONVA	HÖVÜK	MEMİŞ YAVLUK	0545 517 99 41 - 0545 517 99 41	SANAYİ SİTESİ BAĞÇELİEVLER MAH.
KONVA	ILGIN	FIRTINA MOTOR	0542 645 35 44 - 0538 859 12 20	CAMI ATIK MAH. N. İSPİR CD. NO:39/1
KONVA	ILGIN	UGUR MOTOSİKLET	0543 649 18 63 - 0543 649 18 63	CAMİATIK MAH. 69 SOK. NO:2
KONVA	KADINHANI	KOÇER TİCARET	0537 540 15 35 - 0537 540 15 35	ÖNVEREN MAH. HALI İÇİ SOK. NO:14
KONVA	KARAPINAR	CAFER GENÇ	0332 755 69 67 - 0535 815 03 51	GAZİOSMANPAŞA MAH. ETL SOK. NO:17
KONVA	KARATAV	GÜZEL-İŞ MOTOR	0332 353 23 19 - 0536 844 23 19	TOPRAKLI CAD. ESKİ SAMANPAZARI CİVARI NO:5/A
KONVA	KARATAV	GÖNÜL MOTOR - MUHAMMER ÇEKİÇ	0332 350 75 35 - 0537 674 05 93	ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO:31/B
KONVA	KARATAV	MURAT FİLİZ	0544 450 24 43	AZİZİYE MAH. SEMENT KÖPRÜBAŞI CAD. 24 B KARRATAV
KONVA	KULU	İSMET ERDOĞAN	0332 641 10 64	ATATÜRK CD. NO:50/2
KONVA	MERAM	GÖNÜL MOTOR - RAMAZAN ÇEKİÇ	0534 497 82 30	SÜKRAN MAH. SAHİP ATA CAD. NO:324/B
KONVA	MERKEZ	ULUS MOTOR	0332 320 93 06 - 0535 729 78 15	K. İHSANİYE MAH. VATAN CAD. NO:51/A
KONVA	MERKEZ	EMİN MOTOR	0332 352 76 39 - 0542 841 30 95	ŞEMS. İ TEBRİZİ MAH. SULTAN VELED CAD. NO: 35/A
KONVA	SELÇUKLU	MURAT BUCAKLI	0541 593 47 01 - 0332 247 51 56	ESENLER M. VENİSİLLE C. N:79/B
KONVA	SELÇUKLU	MEHMET KÜÇÜKŞUŞU	0538 248 74 08 - 0554 500 41 96	AKINCILAR MAH. SİLLE CAD. NO:10/A
KONVA	SEVDİŞEHİR	MEHMET ALİ KANDEMİR	0332 582 71 17 - 0544 949 78 66	ULU KAPI MAH. 703 SK. NO:32/A
KÜTAHYA	MERKEZ	KESKİMLER MOTOR	0533 020 87 06	LALA HÜSEYİN PAŞA MAH. SEMENT ADAN MENDERES BULVARI NO:83
KÜTAHYA	DOMANIÇ	TUĞ MOTOR	0274 661 28 21	CUMHURİYET MAH. BURSA CAD. NO:35/A
KÜTAHYA	ÇAYDARHISAR	GOKTAŞ MOTOSİKLET	0545 301 06 09	CERELLER MAH. B. ULUSOV CAD. NO: 45
KÜTAHYA	GEDİZ	ÖZTİMER	0274 412 24 08	ÖZVURT MAH. SEMENT 156.SOK. NO:34
KÜTAHYA	MERKEZ	DÖNMEZ TİCARET	0274 231 92 19 - 0543 623 08 00	VENİ SAN SİT. 9.SOK. NO:26
KÜTAHYA	SİMAV	ANIL MOTOR	0274 513 15 29 - 0541 432 88 55	VENİ MAHALLE SAN. SİT. D BLOK NO:61
KÜTAHYA	TAVŞANLI	NURİ ELDEŞ	0274 623 81 64 - 0542 773 45 69	MERKEZ CAMİ MAH. CAMİ SOK. NO:2
MALATYA	MERKEZ	MOTO MALATYA	0422 326 37 00	ÖZSAN SAN. ST. 3. BL. NO:40/41
MALATYA	DARENDE	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0532 642 34 00	SUNGURDOĞLU MAH. ANKARA ASFALTI ÜZERİ
MANİSA	AKHISAR	MOTO RYTEK	0541 690 72 60 - 0541 690 72 60	İNÖNÜ MAH. 15 SOKAK NO: 131 AKHISAR/MANİSA
MANİSA	DEMİRCİ	AKIN MOTOR	0236 462 06 33 - 0543 486 79 83	AHİEVAN SAN SİT 10 BLOK N:34
MANİSA	GÖRDES	ERHAN PEKER	0536 669 19 50 - 0536 669 19 50	GÜNEŞLİ MAH. MİMAR SİNAN CAD. NO: 4
MANİSA	KIRKAĞAÇ	HOSNÜ AKSOY	0542 790 63 91 - 0542 790 63 91	466 ADA SANAYİ SİTESİ C BLOK NO:3
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	İSA TAŞER	0236 571 27 15 - 0533 357 34 73	TEMREK MAH. SANAYİ SİT.İ. BLOK NO:6
MANİSA	KÖPRÜBAŞI	MUZAFFER PARLAK	0236 571 27 45	SANAYİ SİT. NO: 10
MANİSA	KULA	UYSALLAR MOBİL MARKET	0236 816 50 08 - 0555 406 61 44	ADAN MENDERES MEVDANI NO:37
MANİSA	KULA	GÖNÖR YARDIMCI	0535 842 00 62 - 0535 842 00 62	ZAFERİYE MAH. V. SAN. SİTESİ B BLOK NO:14
MANİSA	MERKEZ	HASAN KERPEL	0236 233 56 13 - 0537 598 84 34	KENAN EVREN SAN SİT 5339 SK NO:33

MANİSA	MERKEZ	ÇÖL BİSİKLET	0537 816 50 22 - 0537 816 50 22	MİMAR SİNAN MAH.SAĞLIK SOK.NO:5
MANİSA	MERKEZ	ZEKİ MERCAN	0236 238 16 51 - 0542 330 45 45	PEHER MAH.1712.SOK.NO:6/A
MANİSA	SALİHLİ	ÖZTÜRK MOTOR	0236 713 89 00 - 0555 603 19 80	ZAFER MAH.702 SK NO:2 KÜÇÜK M SAN SİT. NO:26
MANİSA	SALİHLİ	ZEKİ SERT	0544 396 88 00	GAZİLER MAHALLESİ GARAJ C. PARSAJ İÇİ NO:24/11
MANİSA	SARIĞÖL	SELİM MUSLU	0238 867 35 53 - 0543 553 52 21	KONAK MAH.ÇALLI SOK.NO:12
MANİSA	SARUHANLI	HAKAN ELVEREN	0554 226 33 10 - 0554 226 33 10	SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:35
MANİSA	SELENDİ	VELİ SEMİZ	0535 429 83 77 - 0535 429 83 77	VİLDİZ VENİ SAN. SİT. NO: 37
MANİSA	SOMA	ÜNSAL İNEL	0236 613 53 43 - 0530 262 24 24	KARATAMLI M.BAŞ NO:21
MANİSA	TURGUTLU	ÖĞÜZ ÖZDEN	0236 313 34 39 - 0535 338 54 94	FATİH KÜÇÜK SAN. SİT. 1849 ADA 106 SOK.
MANİSA	ALAŞEHİR	ŞAHİN MOTOR	0507 651 00 66	5 EVLÜL MAH. ATATÜRK BULVARI NO:112
MANİSA	ALAŞEHİR	KOÇ MOTOR KROS	0542 307 77 55	VENİ MAH. İLGİNKÖY YOLU ÜZERİ NO:9
MANİSA	SOMA	NEVİN İNCE	0536 584 88 69	KURTULUŞ MAH. TAVŞANLI CAD. NO:2A
MARDİN	KIZILTEPE	MOTOPAR	0482 312 68 24 - 0533 733 03 35	VENİ MAH.2.CAD.NO:46
MARDİN	MİDYAT	VAVUZLAR YUVAKUR	0482 462 32 61 - 0537 244 70 50	MARDİN CAD.VENİMAHALLE NO:82/B
MARDİN	NUSAYBİN	BİLEN MOTOR	0543 487 36 18	LOZAN CAD. KÖPRÜBAŞI NO:159/B
MARDİN	MİDYAT	KÜBRA HAYLE ÇELİK-VAREN TİCARET	0544 725 20 67 - 0553 321 53 53	BAGLAR MAH.MARDİN ÇEVRE BULVARI NO:104/A
MERSİN	İÇEL ANAAMUR	ŞAMPİYON MOTOR	0324 814 35 11 - 0507 952 13 68	SAĞLIK MH.ALPARSLAN TÜRKİŞ BLV. NO:106/A
MERSİN	İÇEL ANAAMUR	VEDAT GÖRMEZ	0324 816 73 86	SAĞLIK MAH. ALPARSLAN TÜRKİŞ BULV. NO:70
MERSİN	İÇEL AYDINCIK	AKINCIÖĞÜL TİCARET	0324 841 30 62 - 0532 654 42 49	HÜRBİYET MAH.SİLİFKE CAD.NO:75/A
MERSİN	İÇEL BOZYAZI	SADIK KURT	0324 851 41 80 - 0535 600 34 01	SANAYİ SİT.B BLOK NO:4
MERSİN	İÇEL MERKEZ	CEVLAN MOTOR	0324 226 06 72 - 0535 854 01 12	G.M.K BULVARI ALSANCAK MAH. NO:192
MERSİN	İÇEL MUT	MUSTAFA VİLDİRİM	0324 774 15 44 - 0535 610 97 78	CUMHURİYET MH. DERE SK NO:5
MERSİN	İÇEL SİLİFKE	ÖZCAN MOTOR	0324 714 87 60 - 0532 731 54 43	GAZİ MAH. İLHAN AKGUN CAD.NO:64/A
MERSİN	İÇEL TARSUS	HAMZA AKMAN	0324 625 84 09 - 0532 481 70 31	Ş.İŞHAK MH. 268.SK. NO:36 MAVİ BULVARI NO:18
MERSİN	AKDENİZ	AYGÜL DURANKUŞ	0324 235 75 81 - 0549 548 33 63	SİTELER MAH. SEMT 100. CAD. NO:62/A
MERSİN	AKDENİZ	ABDURRAHMAN SARAÇOĞLU	0324 232 44 01	NUSRATİYE MAH. 5005 SK. İKBAL APT. NO:5/C
MUĞLA	FETHİYE	EFE BİSİKLET - TANER TOSUN	0537 834 91 09	AKARCA MAH. RÖNAN MENDERES BULVARI NO:297/A
MUĞLA	BODRUM	SÖHRE ÇAKIRGÖLMEZ	0252 358 52 82 - 0536 556 00 48	KONACIK MAH. ATATÜRK BULVARI 4/A
MUĞLA	BODRUM	MOTOBİKE HOSPİTAL	0252 319 62 93 - 0532 502 93 85	KIBRIS ŞEHİTLERİ CD. JANDARMA KAVŞAĞI N:355
MUĞLA	DALAMAN	BEKİR KÜRECI	0252 692 49 10 - 0544 748 97 94	VENİ SAN.ST.B BL. NO:34
MUĞLA	DATÇA	EFKAN VİĞİT	0252 712 45 42 - 0533 614 38 43	VENİ SANAYİ SİTESİ F BLOK NO:6
MUĞLA	FETHİYE	AHMET ÖZCAN - NURTEN ÖZCAN	0252 614 30 15 - 0535 549 10 93	256.SOK.KANALYOLU KENARI KAYA HAMAMI VANI NO:23/B
MUĞLA	FETHİYE	MUSTAFA BOZ	0252 646 58 47 - 0537 573 88 04	ÇAMLICA MAH.BELEDİYE PARKI NO:1
MUĞLA	FETHİYE	ABDULLAH OKATAN	0537 324 56 38	FOÇA MAH.BARIŞ MANÇO BULVARI NO:78/A
MUĞLA	FETHİYE-KEMER	ÖMER SARIALAN	0252 656 11 04 - 0538 304 35 20	FETHİYE YOLU ÜZERİ NO:120
MUĞLA	KÖVCEÖZ	YANKI MOTOR	0252 274 04 24 - 0536 594 22 50	SAN. SİT. 2.BLOK NO: 13
MUĞLA	MARMARIS	BULUT TİCARET	0252 413 24 32 - 0532 614 40 53	GENERAL MUSTAFA MUĞLALı CAD.NO:72
MUĞLA	MARMARIS	EĞE MOTOR	0252 412 27 67 - 0545 630 48 48	KEMERALTı M HAUARı OT ESKı DATÇA YOLU N:104

MUĞLA	MARMARIS	ERDOĞAN KAZAZI ORTAKLIĞI	0252 412 19 13 - 0535 825 05 31	TEPE MAH.VENİVOL CAD.NO:36/3
MUĞLA	MERKEZ	MÜNİR TİCARET	0252 212 92 44 - 0553 701 33 33	ORHANİYE MAH.HIZARCILAR SK.NO:25/1
MUĞLA	MERKEZ	SUNGUN ŞEN	0252 212 43 24 - 0532 465 26 68	KUÇUK SANAYİ SİTESİ 11. BLOK NO:26
MUĞLA	MİLAS	YAVUZ MOTOR	0252 513 13 00 - 0543 443 15 15	EMEK MAH.SANAYİ SİT.2.CAD.NO:14/B
MUĞLA	ORTACA	TUNCAV KURT	0252 284 44 07 - 0535 438 88 81	ATATÜRK MAH. PETROLFİSİ YANI DALYAN
MUĞLA	ORTACA	FERİHAT ER	0535 688 05 41 - 0535 688 05 41	SANAYİ SİTESİ
MUĞLA	TURGUTREİS	DEMİZHANLAR	0252 382 33 27 - 0506 776 57 58	MEHMET HİLMİ CAD.NO:13/B
MUĞLA	VATAĞAN	GÜVEN MOTOR	0252 572 26 43 - 0532 223 91 79	SANAYİ SİTESİ 6. BLOK NO:8
MUĞLA	FETHİYE	AKKURTLAR BEVAZ EŞVA	0532 407 78 85	KESİKKAPİ MAH. ÇARŞI CAD. NO:226/A
MUŞ	MERKEZ	KORELİ MOTOSİKLET & BİSİKLET	0436 212 34 42 - 0535 746 15 87	CUMHURİYET CAD. MERKEZ CAMİİ KARŞISI
NEVŞEHİR	AVANOS	FATİH GÜVEN MOTOR	0384 511 53 21 - 0539 856 88 96	ATATÜRK CAD. SANAYİ BÖLGESİ NO:2
NEVŞEHİR	MERKEZ	MİTHAT VURTBEGENDİ	0542 201 07 97 - 0539 235 19 42	VENİ SAN. SİT. 8.BLOK NO:35
NEVŞEHİR	MERKEZ	ALTUN MOTOR TİCARET	0384 213 49 93	ATATÜRK BULVARI NO:39
NEVŞEHİR	MERKEZ	ADNAN AY	0384 213 43 74 - 0507 482 20 67	KAPALIÇARŞI MAH. ENVERİYE SK. 100
NİĞDE	BOR	ALİ ÇETİNTAŞ	0388 311 14 58	ESKİHAMAM CİVARI
NİĞDE	MERKEZ	ÖNLÜLER	0388 213 17 05 - 0544 551 02 01	ŞAHİNALI M.H.EMİN ERIŞİNGİL CD.NO:23/F
NİĞDE	ULUKIŞLA	TAHSİN KARA	0543 573 41 60 - 0543 573 41 60	KEMAL PAŞA M.H. SANAYİ SİTESİ
ORDU	FATSA	AY MOTOR	0452 407 11 13 - 0537 403 17 68	KURTULUŞ MAH. SEVGİ CAD. NO:338
ORDU	MERKEZ	CUMHUR ÇELENK	0452 234 69 50 - 0532 584 97 59	VENİ M.H.KARADENİZ CD.NO:7/B
ORDU	ÜNYE	ÇAĞ MOTOR	0452 333 50 55 - 0544 205 27 86	LİSELER M.H. ARZUM SK. NO:18/A
ORDU	FATSA	FATİH ÖNNÜŞ	0535 618 03 66	SAKARVA MAH. SAKARVA CAD. NO:70
OSMANİYE	DÜZİÇİ	ÖMİT MOTOR	0328 876 35 04 - 0544 851 69 86	KERİMOĞLU SAN.ÇARŞISI NO:46
OSMANİYE	KADIRALI	YAKUP SARIĞÖZ	0328 717 01 30 - 0538 384 19 21	CEMALPAŞA CAD. PAZAR MAH. NO:191
OSMANİYE	MERKEZ	SÖLEMAN ÇİRKİN	0328 813 57 68 - 0542 359 16 46	RIZAİYE MAH.MUSA ŞAHİN BULVARI NO:340
OSMANİYE	MERKEZ	HÜSEVİN ÇİRKİN	0328 812 03 73	RIZAİYE MAH. S.ÇALIK CAD. NO:53/C
RİZE	ARDEŞEN	AHMET VEREBAKAN	0464 715 42 80 - 0545 233 00 53	FIRTINA MAH. ATATÜRK CAD. NO:451/B
RİZE	MERKEZ	MUSTAFA EKŞİOĞLU	0537 541 00 97	CAMİONU MAH.CUMHURİYET CAD.NO:16/B
SAKARVA	HENDEK	İSMAIL GÖZALAN	0506 886 73 82	BAŞPINAR MAH.CUMHURVÖZLÜ CAD.NO:15/A
SAKARVA	MERKEZ	ENTRAV MOTOR	0264 281 88 00 - 0532 265 88 51	PABUÇÇULAR M.H.PABUÇÇULAR CD. NO:48
SAKARVA	MERKEZ	YARZAN MOTOR	0264 276 44 67 - 0542 257 64 42	MALTEPE MAH.ORGANIZATİ CD.NO:30/A
SAKARVA	PAMUKOVA	AZAKLI TİCARET	0264 551 54 70 - 0541 438 36 86	YENİCE FATİH PAMUKOVA
SAKARVA	SAPANCA	İSHAK ÖZTÜRK	0264 582 73 43 - 0542 692 39 82	ÇAY İÇİ MAH.KAVACAN CAD.NO:38
SAMSUN	CANIK	NAZİMİYE VİLDİZLİ	0544 416 15 87	GAZİŞEHİR MESUT 1 CAD NO :18
SAMSUN	VEZİRKÖPRÜ	ALİ GÜNEL	0545 776 01 82	VENİ MAH. 235 SOK. NO:11
SAMSUN	BAFRA	BOÇLU TİCARET - HÜSEVİN PEHLİVAN	0362 543 14 62	GAZİPAŞA M.H. TORKOĞAÇI CD. NO:52
ŞANLIURFA	SİVEREK	FIRAT MOTOR	0545 765 92 69 - 0545 765 92 69	HASAN ÇELEBİ CUMHURİYET NO: 130
ŞANLIURFA	MERKEZ	KEMAL VEHİM	0414 215 42 76 - 0532 788 67 33	SANAYİ SİTESİ HARRAN CAD.NO:16
ŞANLIURFA	VİRANŞEHİR	İBRAHİM HALİL ÖLÇER	0414 511 82 79 - 0532 571 72 96	Ş.PINAR M.ŞEHİT VZB.İ.H.ÖZLÜ C.KUNT APT. NO:12/A

ŞANLIURFA	MERKEZ	VEDAT TOPTAN	0414 315 25 19 - 0532 674 10 15	KADIOĞLU DEMOKRASİ CAD.NO:17/B
SINOP	DURADAĞ	ARDA MOTOR	0545 393 65 20 - 0545 393 65 20	MERKEZ MAH.CUMHURİYET CAD.NO:61
SINOP	TÜRKELİ	SERKAN AYGÜL	0368 671 31 10 - 0544 281 50 71	OTOGAR KARŞISI NO: 6
SINOP	MERKEZ	TALİH KOZANOĞLU	0542 416 24 47	CAMİKEİR MAH.TUZCULAR CAD.NO:34
SINOP	TÜRKELİ	MEHMET ÖZKAN	0545 663 60 10	TÖMERKAN MAH. MUSABEV CAD. 78/A
SINOP	BOYABAT	ADNAN DİLEK	0545 430 79 22	CAMİKEİR MAH. SEMT BAKLACI SOK. NO:15-1
ŞİRNAK	CİZRE	MESUT ÖTO	0542 493 59 44 - 0542 493 59 44	NUSABIN YOLU İPEKOL CAMİ VANI NO: 73
ŞİRNAK	İDİL	MESUT ÇAMTAŞ	0486 551 32 52 - 0542 550 99 46	HÜKÜMET CAD.POLİS LOJMANI VANI
ŞİRNAK	MERKEZ	ALİ BİLİR	0486 216 50 43 - 0544 431 07 27	YENİ MAH.CİZRE CD.NO:16
SİVAS		SADETTİN KAVAKLIOĞLU	0532 492 79 58	SULARBAŞI MAH.MAM HATİP SOK.NO:19/B
SİVAS	MERKEZ	YILDIRIM MOTOR	0346 223 28 58 - 0543 823 90 01	DEMİRCİLER ARZU MAH. 35, SOK NO -6 ESKİ SANAYİ SİTESİ
SİVAS	SÜŞEHİRİ	YÜCEL YEŞİLVRT	0346 311 24 15 - 0535 952 82 76	SANAYİ SİTESİ K BLOK NO:6
SİVAS	GÖRÜN	LEVER MOTOR LTD.ŞTİ	0346 715 17 17	PINARÖNÜ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:192/A
TEKİRDAĞ	ÇERKEZKÖY	PAŞA BİSİKLET	0538 313 15 52	GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH.KOSOVALI SK. NO:34
TEKİRDAĞ	ÇORLU	AVRUPA MOTOR	0282 654 50 51 - 0542 643 14 53	ESKİ SAN. SİT.4.SOK NO:15/B
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	İSMAIL BİLEK	0282 315 68 03 - 0536 339 99 79	İLVAŞ MHL.UZUNKÖPRÜ CD.NO:1/A
TEKİRDAĞ	HAYRABOLU	KEMAL GÜNAL	0282 315 18 21 - 0535 515 52 49	
TEKİRDAĞ	MALKARA	EFSADE MOTOR	0542 829 11 80 - 0542 829 11 80	GAZİBEV MAH. KAHRAMAN SOK. NO:23/A
TEKİRDAĞ	MERKEZ	EFOR GARAJ	0282 262 43 97 - 0532 220 87 11	ALTINDOVA MAH.İSMET İNÖNÜ BULVARI NO:35/1
TEKİRDAĞ	MERKEZ	MARMARA MARİN	0282 261 26 74 - 0532 443 78 53	100. YIL SANAYİ SİTESİ TİMİRCİ SOK. NO:25/7
TEKİRDAĞ	MERKEZ	HÜSNÜ TEKİN	0282 262 88 88 - 0536 700 59 59	ERTUĞRUL MH. ATATÜRK BULV. NO:44/E
TEKİRDAĞ	MERKEZ	START MOTOR	0282 260 29 29 - 0538 552 56 90	VÖZVİL MAH. SERDAR SK.NO:14
TEKİRDAĞ	SARAY	SELÇUK ŞÜMÜLÜ	0282 768 60 70 - 0535 571 98 65	PAZARCIK MAH.İSTANBUL CAD.NO:143
TEKİRDAĞ	ŞARKOV	HASAN ÇESUR	0282 518 26 62 - 0544 383 95 83	İSTİKLAL MAH.BAYSALLAR SOK.
TEKİRDAĞ	ŞARKOV	İSMAIL SUBAŞI	0282 518 76 87 - 0543 964 05 17	CUMHURİYET MAH.ALTAN SOK. NO:10
TEKİRDAĞ	MARMARAREĞLİSİ	ABDULLAH SONGUR	0539 726 01 00	BAHÇELİEVLER MAH.ZAFER APARTMANI NO:1
TOKAT	ERBAĞ	KARATAŞ MOTOR	0356 715 87 08 - 0544 274 44 95	G.O.PAŞA MH.DOĞU BULV.NO:48/A
TOKAT	ERBAĞ	UĞUR KAFALI	0543 428 76 16	GAZİOSMANPAŞA MAH. HÜKÜMET CADESİ 32/ 1
TOKAT	MERKEZ	ŞEVDA İMER-ARZU BİSİKLET	0356 214 71 90 - 0532 255 94 21	YENİVURT MAH.AHMET TOMRUK CAD.NO:1
TOKAT	MERKEZ	TURAN TARAKÇIOĞLU	0542 841 78 52 - 0546 592 12 29	KARŞIVAKA KÖPRÜBAŞI 1.ÇIKMAZI NO:5
TOKAT	NIĞSAR	ÖMER ACAR	0534 019 90 56 - 0534 019 90 56	BAĞLAR MH.TERMİNAL KARŞISI NO:15
TOKAT	PAZAR	SAHİN ULUBAYRAM	0356 261 22 52 - 0536 832 73 21	SINANPAŞA MH.HAMAM ARALIĞI SOK. NO:17
TOKAT	TURHAL	ŞAHİN AKÇA	0356 276 45 06	YAYUZ SELİM MAH.UYGUR SK.NO:19
TOKAT	ZİLE	ÖZKULUÇI MOTOR	0356 317 75 31 - 0544 417 88 13	DUTLUPINAR MAH.FENERCİ SOK.NO:1
UŞAK	MERKEZ	METİN MOTORBİSİKLET	0276 227 80 23 - 0535 662 70 33	BOZKURT MH.DERİCİ SK.NO:40
UŞAK	MERKEZ	COŞKUN AKKIVA	0276 215 61 57 - 0533 458 40 30	KÖME MAH.DERİCİ SK. NO:44
UŞAK	MERKEZ	DOST MOTOR TIC. - H. ALI DOST	0276 212 15 46 - 0545 262 65 44	ÖZDEMİR M. 1. EVLÜL C. N:4/B
UŞAK	SIVASLI	KOZKULULAR TİCARET	0276 618 10 44 - 0532 635 87 04	GÖLBACI MAH.GAZİ BULVARI NO:110

UŞAK	ULUBEV	MUZAFFER AVDOĞDU	0276 716 24 95 - 0543 432 98 98	VENİSANAVİ SİT.H. BLOK NO:15
UŞAK	EŞME	EMİN BALKIR	0536 375 31 77	ÜÇ EVLÜL MAH.VENİ SANAYİ SİTESİ NO:5
VAN	MERKEZ	ARIF KALE-KALE MOTOR	0532 722 16 13 - 0432 999 16 96	BAHCIVAN MAH. TÜRKÖĞLU SOK.1.NOLU GÖNÜLTAŞ APT ALTI NO:25
VAN	İPEKVOLU	DEMİRHAN MOTOR	0432 216 22 10	CUMHURİYET MAH. IŞIK 2.SOK NO:11
VALOVA	MERKEZ	VOĞURTÇUOĞLU TIC.	0226 812 75 45	İSTANBUL CAD.NO:138
VALOVA	MERKEZ	KARDEŞLER MOTOSİKLET TİCARET	0226 812 26 32	FEVZİ ÇAKMAK MAH. CUMHURİYET CAD. 16-23
VALOVA	MERKEZ	ÇAVUŞOĞLU MOTOR	0226 813 62 25	SÜLEYMANBEV MH. SIVARI SK. NO: 136/D
VOZGAT	VERKÖV	MUSTAFA TUZ	0354 516 41 58 - 0532 205 65 47	VENİ MAH.VATAN CAD.NO:5
VOZGAT	VERKÖV	ÖMER ÇİFTÇİ	0541 516 91 15	HÜVÜK MAH. BEKİR BOZDAĞ BULV. NO:1/1

Güncel Servis Listesine Ulaşmak için www.yukimotor.com.tr adresimizi ziyaret ediniz.

1-GARANTİ KAPSAMI

. Garanti süresi, Garanti Belgesinde yazılı bulunan teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

. Garanti Mamlûn bütün parçaları dahil olmak üzere fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı imalat, montaj ve malzeme hataları yüzünden çıkabilecek arızaların giderilmesi, tamiri mümkün olmayan parçaların değiştirilmesi veya tamir edildiğinde tekrar kullanılabilir olan parçaların onarılıp tekrar kullanılmasını kapsar.

. Garanti, yetkili servis tarafından parçaların tamiri veya değiştirilmesi ve garanti kapsamında ortaya çıkan soruna bağlı olarak yapılan işçilik ücretini de kapsar.

2-GARANTİ SÜRESİ:

Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti süresi 6502 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa) dır. Garanti süresi içerisinde değiştirilen mamlularda garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

a) Mamlûn arızalanması sonucunda bakım, onarım ve değiştirme için tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici/distribütör firmaya yapılan başvuru tarihinde başlar. Ancak, tamir edildiği bildirildiği ve/veya teslim alacağı tarih önceden bildirildiği halde teslim alınmayan ürünler için tamirden sonra serviste geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. İmalatçının/distribütörün/servis istasyonunun kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle ve/veya deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerle tamir süresinin 20 iş günü üzerine çıkması durumunda tüketici, işbu gecikme nedeniyle herhangi bir hak talep etmeyecek, herhangi bir maddi manevi zararın tazmini talebinde bulunmayacaktır.

b) Mamlûmüzün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu ilgili servis istasyonlarımızda bakım, onarım ve işçilik masrafları ve parça bedeli alınmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

c) Satışa arz edilen mamlullarımızda garanti süresi içerisinde arızalanıp, onarımı mümkün olmaması halinde servis istasyonlarımızda verilecek rapor doğrultusunda değiştirme işlemi yapılabilir.

d) Garanti süresinin devam edebilmesi için, ücretsiz ve ücretli periyodik bakımların yetkili servisler tarafından yapılması ve ilgili yerlerin kâşelenip, imzalanması gerekir. Ayrıca, garanti süresinin devam edebilmesi için kullanıcı, parça değişimlerinde mutlaka Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya Yetkili servislerinden temin edeceği orijinal yedek parçaları kullanmak zorundadır. Garanti süresi içerisinde parça değişimlerinde Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Yedek Parça Bayi ve/veya yetkili servisten temin edilecek orijinal parçalarla yapılmayan parça değişimleri ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur.

e) Garanti süresi içinde arızalanması halinde araç sahibi yetkili servise Garanti Belgesi ve Bakım Kartı ile başvurmalıdır. Garanti Belgesi ve Bakım Kartı olmaksızın yapılan başvurularda ürün, garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

f) Garanti uygulaması yalnızca imalatçı /distribütör firmanın yetkili servis istasyonlarında yaptırılması halinde geçerlidir.

3- 14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yükümlülüklerimizi yerine getirmedeğimiz takdirde ise durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir.

- 4- Tüketiciler, bakım ve onarım ile ilgili servis istasyonları ile aralarında meydana gelen anlaşmazlık durumlarını, servis istasyonlarının ilgili olduğu imalatçı/ithalatçı kuruluşlara mektup veya telefonla bildirmek durumundadırlar. İşbu bildirimin yapılmaması durumunda Kullanıcı, imalatçıdan/distribütörden herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz, hak iddia edemez. [Bildirimin telefonla da yapılabileceği hüküm altına alınmışsa da, takdir size ait olmakla, yalnızca yazılı olarak ve noter kanalı ile, anlaşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde yapılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.]
- 5- Tüketicinin mağdur olması durumunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN UYGULAMALAR:

a-) Ücretli bakımda yapılması gereken işler:

Kontrol sıkma, motor ayarı, ayar yapma, temizleme vb. işlemler garanti kapsamı dışında ücreti mukabilinde yapılacaktır.

b-) Ücretli bakımda değiştirilebilecek parçalar:

Buji, yağ ve hava filtreleri, kondenseler, sigortalar, fren ve debriyaj balataları, ampuller, tahrik kayışı ve tüm kumanda telleri, kablolar, rulmanlar, gibi zamanla aşınması doğal olan parçalar ücreti mukabil yapılacak/giderilecek /değiştirilecektir.

c-) Zaman kaybı, zarar, ziyan, gelir kaybı, aracın arızalı yerden alınıp başka bir araç ile götürülmesi gibi ortaya çıkan zararlar da garanti kapsamı dışındadır.

6- AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA MAMÜL GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR

a) Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması veya kullanma kılavuzunda tavsiye edilen nitelikte yağların dışında başka yağların kullanılması sonucu ortaya çıkan arızalar.

b) Aracın amaca uygun olmayan şekilde kötü kullanılması ve bu kötü kullanımdan dolayı meydana gelen arızalar.

c) Araca istiap haddinin üzerinde aşırı yük konulması.

d) Distribütör / Üretici firma ve yetkili kuruluşlardan yazılı izin alınmadan araç üzerinde değişiklik yapılması.

e) Aracın spor müsabakalarında kullanılması.

f) Aracın arızalanması durumunda kullanıcı tarafından veya yetkili olmayan tamirciler tarafından sökülmesi ve tamir edilmesi.

g) Ücretli periyodik bakımlardan herhangi birisinin yetkili servislerde ve zamanında (bakım kartında belirtilen km'lerde) yaptırılmaması.

h) Kullanma kılavuzunda belirtilen önerilere aykırı kullanım sebebi ile oluşacak arızalar.

i) İmalatçı / ithalatçının kontrolü dışındaki faktörler ile oluşan hasarlar;

- Hırsızlık, ayaklanma, yangın, çarpışma v.b. kazalar

- Asit yağmuru, çevreden kaynaklanan yüzey korozyonu, paslanmalar

[kimyevi maddeler ağaç öz suyu v.b.]

- Dolu, fırtına, sel, şimşek ve diğer tabii afetler

- Kozmetik şartlar, boyadaki çizikler.

7- Garanti süresi içerisinde arızaların garanti kapsamında giderilmesi için garanti belgesi ve kullanım bakım el kitabı ile birlikte yetkili servis istasyonlarımıza başvurul

malıdır.

ARAÇ TESLİMATI

Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. araçları imal ederken/ettirirken bir dizi kalite kontrolüne tabi tuttuğu gibi, bayiinizden de aracınızı teslim ederken kapsamlı bir test yapmasını istemektedir.

1. Aracınızı size tam olarak tanıtacak ve aracınızı test etmenizi sağlayacak
2. Garanti belgesindeki ilgili kaynakları, araç sahibi ve araçla ilgili bilgileri anlatacak
3. Araç kullanma kılavuzunu verecek, bakım ve servis hizmetlerini anlatacak.

ARAÇ SAHİBİNİN SORUMLULUKLARI

Araç sahibi, "Garanti Belgesi" ve "Kullanma ve Bakım El Kitabı"nda belirtilen açıklamalara uygun hareket ederek aracın periyodik bakımlarının düzenli yapılmasından sorumludur. Her bakım kontrolünden sonra, gerekli imza, tarih, kilometre kayıtlarının yapılıp, servis kaşesinin vurulduğundan emin olunmalıdır. Böylece bu işlem araç bakımının yapıldığını belgelemiş olacaktır. Eğer kareajlarda çizik, çentik gibi hasar tespit ettiyseniz bunları hemen teslim anında bayiye bildiriniz ve o halde aracı teslim almayınız. Ayrıca araç sahibi, parça değişimlerinde mutlaka Yukı Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. Yetkili Parça Bayi veya Yetkili Servislerinden temin edeceği orijinal parçaları kullanmak zorundadır. İşbu madde hükmüne uymayan araç sahibine ait ürün, garanti süresi dolmamış olsa dahi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

GARANTİ KAYIT BELGESİ

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş.

SATIŞ TARİHİ :...../...../.....

YUKI MOTORLU ARAÇLAR İMAL VE SATIŞ A.Ş. Yetkili bayisinin, bana satmış olduğu aracın garanti belgesini, kullanma ve bakım el kitabını okuyarak aldığım ve araç sahibinin sorumluluklarını kitapçıkta yazıldığı gibi ve aşağıdaki şartlar dahilinde kabul ettiğimi tasdik ederim.

1.Garanti şartlarını ve müddetini, 2 yıl veya 30.000 km (hangisi önce dolarsa)dır.

2.Periyodik bakım yapmanın önemini, periyodik bakımlardan herhangi birisinin yapılmaması durumunda garantiden faydalanamayacağımı,

3.Yaptığım muayene neticesi teslim öncesi kontrolden geçen aracın herhangi bir eksiği bulunmadığını kabul ederim.

ARACI SATIN ALANIN;

Adı Soyadı:.....

Adres :.....

Tel :.....

Araç sahibinin İmzası

PERİYODİK BAKIM TABLOSU

ŞAŞI NO: _____

1000 KM	5000 KM	10000 KM	15000 KM	20000 KM	25000 KM	30000 KM	35000 KM
KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____
40000 KM	45000 KM	50000 KM	55000 KM	60000 KM	65000 KM	70000 KM	75000 KM
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____

80000 KM	85000 KM	90000 KM	95000 KM	100000 KM			
ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE	ÜCRETLİ KAŞE			
TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____			
KM SAATİ DEĞİŞİMİ:		TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____	TARİH: _____ KM : _____



Önemli Bilgilendirme

- * Yapılan periyodik bakım km ve tarihlerinin servisiniz tarafından yazılmasını sağlayınız. Bayi kaşe ve satış tarihi belirtilmeyen garanti bakım kartı geçersizdir.
- * Kilometre saati bulunmayan ürünlerimizde periyodik bakım için tabloda verilen ay kısıtı geçerli olacaktır.

MOTOSİKLET SAHİBİNİN

MOTOSİKLETİN

ADI VE SOYADI

MOTOR NO

ADRESİ

ŞAŞİ NO

TELEFONU

TİP / MODEL YILI

* Garantinizin devam edebilmesi için lütfen garanti şartlarına uygunuz ve bakım işlemlerini yetkili servise kaşelestiniz.

PLAKASI

YAPILAN GARANTİLİ ONARIMLAR

TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO	TARİH	RAPOR NO
..... / /		 / /		 / /		 / /	
..... / /		 / /		 / /		 / /	
..... / /		 / /		 / /		 / /	

* Yapılan her garantili onarım "İŞ EMRİ" rapor numarası bu bölüme işlenecektir.

YETKİLİ SATICI	MONTAJ YAPAN YETKİLİ SERVİS	
ÜNVAN	ÜNVAN	
ADRES	ADRES	
TELEFON	TELEFON	
KAŞE İMZA	KAŞE İMZA	

Ürün teslimatında son kontrol ve ürün sahibi bilgilendirmelerinin yapılması zorunludur !

Teslimat öncesi yapılması gereken kontroller;

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Elektrik devresinde kısa devre yok | ☐ |
| 2 | Araç nakliye hasarı yok | ☐ |
| 3 | Akü şarjı yapıldı / tamam | ☐ |
| 4 | Jant / Teker hareketleri normal, balans yok | ☐ |
| 5 | Şasi motor no kontrol edildi | ☐ |
| 6 | Motor yağ seviyesi normal | ☐ |
| 7 | Lastik hava basınçları normal | ☐ |
| 8 | Motor tespit civataları sıkılmış | ☐ |
| 9 | Gaz teli ayarı normal | ☐ |
| 10 | Karbüratör / Gaz kelebek gövde civataları sıkılmış | ☐ |
| 11 | Motor çalışması normal | ☐ |
| 12 | Yatak ve dişli sesi / uğultu yok | ☐ |
| 13 | Far kumandaları normal | ☐ |

- | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Far, park aydınlatmaları tamam | ☐ |
| 15 | Arka aydınlatma, stop lambaları tamam | ☐ |
| 16 | Vakit göstergesi çalışıyor | ☐ |
| 17 | Vağ uyarı lambası uygun | ☐ |
| 18 | Sinyaller (Raşörler) çalışıyor | ☐ |
| 19 | Kumanda düğmeleri çalışıyor | ☐ |
| 20 | Marş düğmesi çalışıyor | ☐ |
| Yol Testi | | |
| 21 | Araç çekişi iyi | ☐ |
| 22 | Gidişte balans, çekme yok | ☐ |
| 23 | Fren kontrolleri yapıldı | ☐ |
| 24 | Fren kontrolleri yapıldı | ☐ |
| 25 | Hız / Devir göstergeleri çalışıyor | ☐ |

Son kullanıcıya anlatılması gerekenler:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| A | Motosiklet sahibine motorun nasıl çalışacağı anlatıldı | ☐ |
| B | Motosiklet sahibine kullanılacak yakıt tipi bilgilendirmesi yapıldı mı ? | ☐ |
| C | Motosiklet sahibine garanti bilgilendirmesi ve yapılması gerekenler anlatıldı mı ? | ☐ |
| D | Motosiklet sahibine rodaj (1.000km) süresinde üst devirlerde ürünü zorlamaması gerektiği anlatıldı mı ? | ☐ |
| E | Motosiklet bakım km'si gelmese bile 6 ayda bir motor yağının değişmesi gerektiği anlatıldı mı ? | ☐ |
| F | Her 1.000km'de motor yağının kontrol edilmesi gerektiği anlatıldı mı ? | ☐ |
| G | Motosiklet sahibine kullanma kılavuzu içeriği ve kılavuzu okuması gerektiği anlatıldı mı ? | ☐ |

ARAÇ SAHİBİ

Adı Soyadı : _____

Tel : _____

İmza

yuki[®]
motor

 **VOGE**